


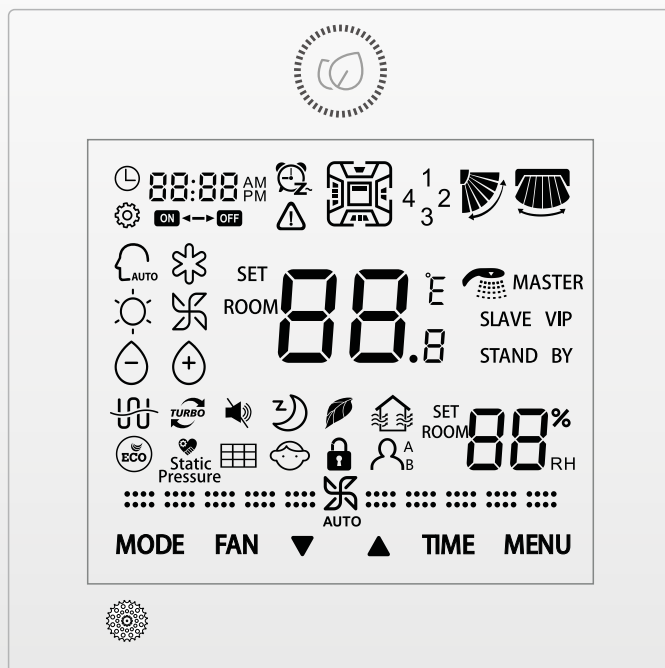

Comando a filo Touch

IT ISTRUZIONI PER L'UTENTE

RIELLO

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver preferito un prodotto **RIELLO**, un apparecchio innovativo e di qualità che Le assicurerà benessere per lungo tempo.

Con questo libretto desideriamo fornirle le informazioni che riteniamo necessarie per un corretto e più facile utilizzo.

Rinnovati ringraziamenti.

RIELLO

CONFORMITÀ

Gli apparecchi **RIELLO Comando a filo touch** sono conformi alle Direttive Europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva RAEE 2012/19/UE



INDICE GENERALE

1	GENERALITÀ
1.1	Avvertenze generali
1.2	Regole fondamentali di sicurezza
1.3	Consigli per il risparmio energetico
1.4	Descrizione dell'apparecchio
	Display del comando
2	INSTALLAZIONE
2.1	Ricevimento del prodotto
2.2	Dimensioni e peso
2.3	Stoccaggio
2.4	Luogo di installazione
2.5	Posizionamento
2.6	Collegamento elettrico
3	USO
3.1	Impostazioni iniziali
3.1.1	Avviamento
	Impostazione dell'ora
3.2	Funzioni
	Modalità Raffreddamento
	Modalità Riscaldamento
	Modalità Deumidificazione
	Modalità Ventilazione
	Modalità Automatica
	Regolazione della velocità di ventilazione
	Programmazione oraria
	Regolazione dell'umidità ambiente
	Deflettore motorizzato orizzontale
	Deflettore motorizzato verticale
	Funzione Notte
	Funzione Risparmio
	Taratura della prevalenza statica disponibile

Funzione	Antigelo
Funzione Blocco bambini	
Funzione Salvaschermo	
Scelta della scala di misurazione della temperatura	
Segnalazione d'allarme	

4	SMALTIMENTO
----------	--------------------------

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:



ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione.



VIETATO = per azioni che non devono essere assolutamente eseguite.

Questo libretto cod. Doc-0101180 rev. 0 (03/2021)
è composto da 24 pagine.

1 GENERALITÀ

1.1 Avvertenze generali

 Al ricevimento del prodotto assicurarsi dell'integrità e della completezza della fornitura e, in caso di non rispondenza a quanto ordinato, rivolgersi all'Agenzia **RIELLO** che ha venduto l'apparecchio.

 L'installazione del prodotto deve essere effettuata da impresa abilitata che a fine lavoro rilasci al Proprietario la dichiarazione di conformità di installazione realizzata a regola d'arte cioè in ottemperanza alle Norme vigenti Nazionali e Locali ed alle indicazioni fornite da **RIELLO** nel libretto istruzioni a corredo dell'apparecchio.

 Il prodotto deve essere destinato all'uso previsto da **RIELLO** per il quale è stato espressamente realizzato. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale di **RIELLO** per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

 Durante i temporali posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

 Rispettare le leggi in vigore nel Paese in cui viene installata la macchina, relativamente all'uso e allo smaltimento dell'imballo, dei prodotti impiegati per pulizia e manutenzione, e per la gestione del fine vita dell'unità.

 Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Servizio Tecnico **RIELLO**, secondo quanto previsto nella presente pubblicazione. Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile di eventuali danni provocati.

 Questo libretto è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e lo dovrà SEMPRE accompagnare anche in caso di sua cessione ad altro Proprietario o Utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico **RIELLO** di Zona.

1.2 Regole fondamentali di sicurezza

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

 È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.

 È vietato toccare l'apparecchio se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate.

 È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente sull'apparecchio.

 È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.

⊖ È vietato disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

1.3 Consigli per il risparmio energetico

⚠ Coprire le finestre con una persiana o una tenda per bloccare l'ingresso della luce del sole aumentando l'effetto di raffreddamento.

Display del comando

Nel display del comando è possibile visualizzare le impostazioni effettuate e le condizioni climatiche rilevate in ambiente.

Il display è retroilluminato e suddiviso in aree.


⚠ Il mantenimento dell'impostazione della temperatura a un livello moderato contribuisce a risparmiare energia.

Impostazione della temperatura consigliata:

- per il raffreddamento: 26-28 °C
- per il riscaldamento: 20-24 °C

1.4 Descrizione dell'apparecchio

Il controllo, la regolazione e la programmazione vengono effettuate con il Comando a filo Touch. In base alle temperature rilevate dalle sonde presenti nell'unità interna e da quelle sull'unità esterna, l'elettronica modula il funzionamento dell'apparecchio.

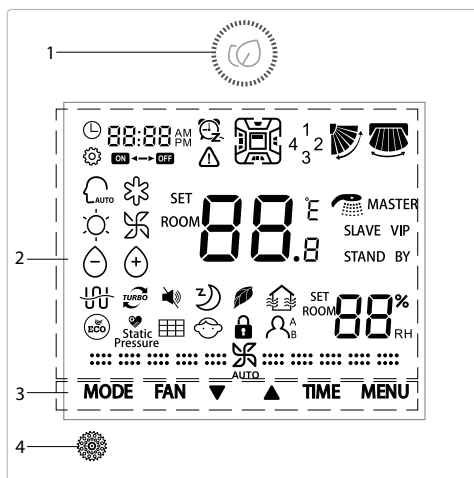

1 Tasto accensione/ spegnimento e salva-schermo

2 Icone disponibili

3 Tasti funzionali

4 Ricevitori infrarossi

Modalità di funzionamento

-  Modalità Automatica attiva
-  Modalità Raffreddamento attiva
-  Modalità Riscaldamento attiva
-  Modalità Ventilazione attiva
-  Modalità Deumidificazione attiva

Funzioni

L'accesso alle seguenti funzioni avviene circolarmente premendo il tasto **MENU** e agendo su ▼▲.

-  Valore dell'umidità rilevata in ambiente
Valore dell'umidità desiderata quando si agisce sui tasti di incremento e decremento
-  Deflettore verticale attivo (disponibile solo per alcuni modelli)
-  Deflettore orizzontale attivo (disponibile solo per alcuni modelli)
-  Non disponibile
-  Non disponibile
-  Funzione Notte attiva
-  Non disponibile
-  Non disponibile
-  Funzione Risparmio attiva
-  Impostazione prevalenza statica attiva (disponibile solo per alcuni modelli)
-  Funzione Pulizia filtro attiva (visibile nel ciclo soltanto quando è necessaria la pulizia del filtro)
-  Funzione Seguimi attiva (disponibile soltanto per alcuni modelli)
-  Funzione Antigelo attiva (disponibile soltanto per alcuni modelli)
-  Funzione Flusso aria indiretto verso l'alto (disponibile soltanto per alcuni modelli)
-  Funzione Flusso aria indiretto verso il basso (disponibile soltanto per alcuni modelli)

Altre icone

	Visualizzazione ora corrente Visualizzazione allarmi
	Valore d'impostazione del timer Timer accensione attivo Timer spegnimento attivo
	Funzione Deflettori cassette attiva
	Funzione Blocco bambini attiva
	Funzione Blocco attiva
	Funzione Centralizzata attiva
	Velocità del ventilatore impostata
AUTO	Velocità automatica attiva
	Modalità Impostazione attiva
	Modalità allarme attiva

Tasti funzionali

Il comando dispone di tasti funzionali touch con i quali è possibile attivare le funzioni come la scelta della modalità di funzionamento, l'impostazione della temperatura desiderata, la programmazione oraria e le impostazioni del deflettore motorizzato.

	Permette l'accensione e lo spegnimento del display e del comando
Mode	Permette di selezionare la modalità di funzionamento
	Diminuisce il valore del parametro selezionato
	Aumenta il valore del parametro selezionato
Fan	Seleziona la velocità di ventilazione tra: superminima (dove prevista), minima, media, massima, massima potenza (dove prevista) e automatica
Time	Consente l'accesso alle impostazioni di timer e alla modifica dell'ora corrente
MENU	Consente l'accesso alle funzioni

2 INSTALLAZIONE

2.1 Ricevimento del prodotto

L'apparecchio viene fornito in collo unico, protetto da un imballo in cartone.

All'interno dell'imballo, trova posto il seguente materiale:



Busta documenti:

- libretto istruzioni per l'installatore e per l'utente in italiano
- libretto istruzioni per l'installazione e per l'utente in inglese
- pannello comandi
- cavo con connettori
- 2 viti e tasselli per fissaggio a parete

A Il libretto di istruzione è parte integrante dell'apparecchio e quindi si raccomanda di recuperarlo, di leggerlo e di conservarlo con cura.

A La busta documenti va conservata in un luogo sicuro. L'eventuale duplicato è da richiedere a Riello S.p.A. che si riserva di addebitarne il costo.

2.2 Dimensioni e peso

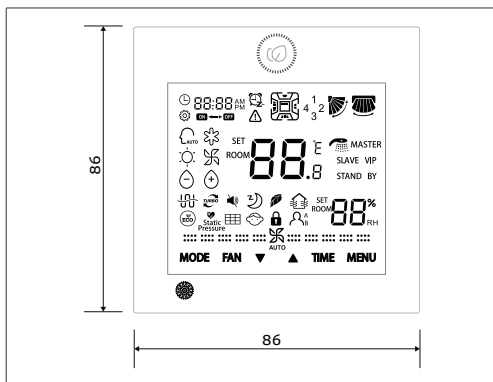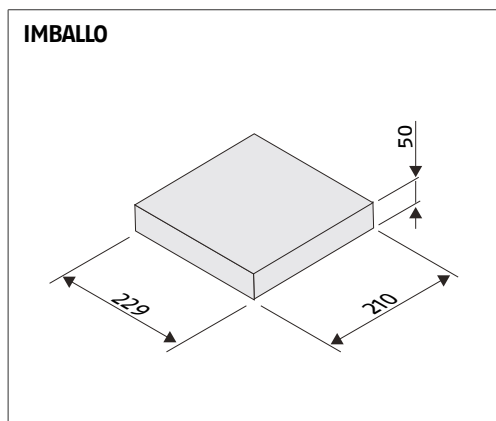


2.3 Stoccaggio

A L'apparecchio deve essere stoccato secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

2.4 Luogo di installazione

L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni locali vigenti.


Il comando è destinato ad essere installato all'interno degli ambienti e posizionato a parete.

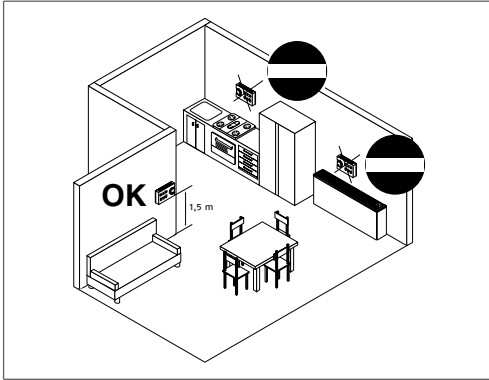
Verificare che:

- la posizione sia a circa 1,5 m da terra

2.5 Posizionamento


L'installazione prevede il posizionamento del comando a parete.

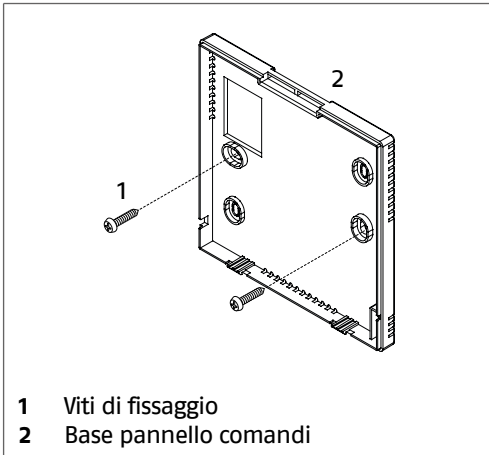

- sia installato in considerazione della lunghezza massima del cavo di collegamento, fare riferimento al capitolo "Collegamento elettrico"

È necessario evitare:

- l'installazione su una parete perimetrale
- pareti attraversate da tubazioni calde o fredde
- l'installazione in prossimità di porte o finestre, apparecchi di cottura, termosifoni, ventilconvettori o più in generale da situazioni che possono generare perturbazioni alle temperature rilevate
- il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video

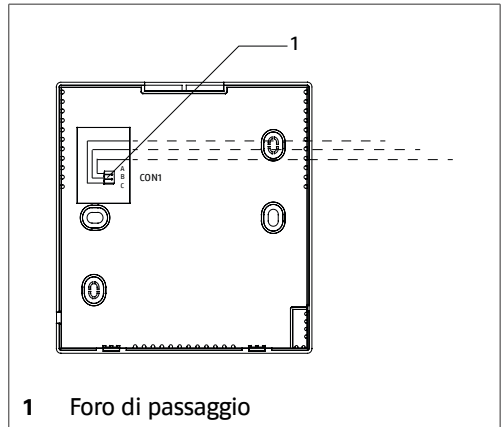

- inserire il connettore attraverso il foro di passaggio
- fissare la base alla parete
- collegare il connettore all'apparecchio
- agganciare l'apparecchio alla base

- separare l'apparecchio dalla base
- utilizzare la base come dima
- tracciare i fori di fissaggio
- utilizzare un trapano
- forare la parete
- utilizzare tasselli ad espansione


2.6 Collegamento elettrico

L'apparecchio necessita solamente del collegamento ai dispositivi del sistema di condizionamento che si sta utilizzando.

Collegamento agli apparecchi dell'impianto

Per il dimensionamento del cavo di segnale, utilizzare la tabella di seguito riportata:

Lunghezza minima	Lunghezza massima	Diametro cavo
m	m	mm ² x n
0	100	0,3 x 3
100	200	0,5 x 3
200	300	0,75 x 3

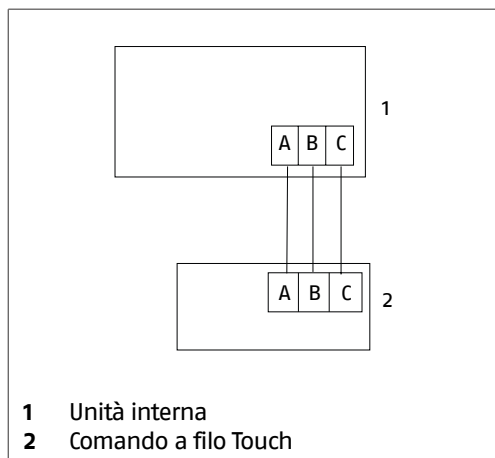

⚠ Il collegamento è polarizzato, rispettare la sequenza corretta.

⚠ Utilizzare cavo schermato bipolare.

⚠ L'estremità del cavo di collegamento deve essere collegata a terra.

⚠ Il cavo di collegamento non deve avere giunte; nel caso fossero necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.

⚠ Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi di tensione.

— effettuare i collegamenti elettrici secondo gli schemi sottoportati

⚠ Il collegamento è polarizzato, rispettare la sequenza corretta.

È obbligatorio:

- assicurarsi che l'impianto elettrico di alimentazione sia conforme alle vigenti norme nazionali per la sicurezza
- riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica
- adottare precauzioni antistatiche in caso di condizioni atmosferiche con umidità inferiore al 40%

⚠ I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali.

⚠ Evitare che i cavi di collegamento siano posizionati a meno di 1 metro da impianti radio e video.

⚠ Evitare l'utilizzo del cellulare.

⊖ È vietato collegare a terra l'apparecchio con tubature, parafulmini o con la messa a terra di una linea telefonica. Una messa a terra inadeguata può provocare scosse elettriche.

3 USO

3.1 Impostazioni iniziali

Il comando è stato progettato per consentire un uso semplice anche senza particolari programmazioni.

Per attivarlo è infatti sufficiente attivarlo e regolare l'ora corrente.

3.1.1 Avviamento

Per avviare:

- premere 

Il display del comando si attiva e visualizza tutte le icone.

Alla prima messa in servizio e dopo il Reset il comando esegue una procedura di inizializzazione:

- il led verde lampeggia
- Il display visualizza in sequenza le seguenti icone:
 -  nell'angolo in alto a sinistra
 -  .8
 -  nell'angolo in basso a destra
 -  nell'angolo in alto a sinistra

Impostazione dell'ora

Prima di utilizzare il comando è necessario impostare l'ora corrente:

- premere per 5 secondi **Time**

 Alla prima accensione è possibile iniziare l'impostazione dell'ora entro 10 secondi senza premere **Time**.

- premere **Time** per selezionare i minuti o le ore
- agire su 
- impostare i minuti e l'ora corrente

Ogni pressione cambia il valore di 1 minuto/ora, tenendo premuto il valore cambia rapidamente.

- confermare con **MENU**

Annullamento:

- attendere 10 secondi

In alternativa:

- premere **Mode** o **Fan** per annullare e spegnere il comando

 Non è possibile regolare l'ora durante l'impostazione del Timer e della funzione Notte.

3.2 Funzioni

Modalità Raffreddamento

La modalità Raffreddamento consente l'avviamento e l'uso del climatizzatore come produttore di aria fredda e deumidificata. Per la temperatura esterna consigliata per l'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'unità esterna utilizzata.

Il campo di selezione della temperatura desiderata in ambiente è compreso tra 16 °C e 30 °C.

- Attivazione
 - premere in sequenza **Mode** fino alla comparsa di 

Per impostare la temperatura desiderata:

- agire su 

Il valore viene memorizzato senza la pressione di altri tasti.

- Disattivazione
 - scegliere un'altra modalità di funzionamento

In alternativa:

- premere  per spegnere il comando

Modalità Riscaldamento

La modalità Riscaldamento consente l'avviamento e l'uso del climatizzatore come produttore di aria calda. Per la temperatura esterna consigliata per l'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'unità esterna utilizzata.

Il campo di selezione della temperatura desiderata in ambiente è compreso tra 16 °C e 30 °C. Attivazione

- premere in sequenza **Mode** fino alla comparsa di 

Per impostare la temperatura desiderata:

- agire su 

Il valore viene memorizzato senza la pressione di altri tasti.

- Disattivazione
 - scegliere un'altra modalità di funzionamento

In alternativa:

- premere  per spegnere il comando

Modalità Deumidificazione

La modalità Deumidificazione consente l'avviamento e l'uso del climatizzatore, con lo scopo di ridurre l'umidità in ambiente.

Il campo di selezione della temperatura desiderata in ambiente è compreso tra 16 °C e 30 °C. L'apparecchio funzionerà alla velocità di ventilazione visualizzata dal display. Quando la differenza tra temperatura ambiente e temperatura impostata sarà inferiore a due gradi, l'apparecchio funzionerà ad intermittenza alla minima velocità di ventilazione.

- Attivazione
 - premere in sequenza **MENU** e  fino alla comparsa di 

Per impostare la temperatura desiderata:

- agire su 
- premere **MENU** per confermare

Il valore viene memorizzato senza la pressione di altri tasti.

- Disattivazione
 - scegliere un'altra modalità di funzionamento

In alternativa:

- premere  per spegnere il comando

Modalità Ventilazione

La modalità Ventilazione consente l'avviamento del solo ventilatore con lo scopo di ricircolare e filtrare l'aria ambiente.

- Attivazione
 - premere in sequenza **Mode** fino alla comparsa di 

 L'apparecchio funzionerà alla velocità di ventilazione selezionata.

 Durante il funzionamento in ventilazione la velocità automatica non è selezionabile.

- Disattivazione
 - scegliere un'altra modalità di funzionamento

In alternativa:

- premere  per spegnere il comando

Modalità Automatica

Nella modalità Automatica l'apparecchio cambia automaticamente la modalità di funzionamento, tra Raffreddamento e Riscaldamento per mantenere la temperatura ambiente costante al variare delle condizioni esterne.

I valori d'impostazione della temperatura sono predefiniti da programma.

- premere in sequenza **Mode** fino alla comparsa di 

Per impostare la temperatura desiderata:

- agire su 

Il valore viene memorizzato senza la pressione

di altri tasti.

- Disattivazione
 - scegliere un'altra modalità di funzionamento

In alternativa:

- premere  per spegnere il comando

Regolazione della velocità di ventilazione

La velocità di ventilazione può essere regolata nelle modalità:

- Raffreddamento
- Riscaldamento
- Deumidificazione
- Ventilazione

A :::: 

B ::::  ::::

C ::::  ::::

D ::::  ::::

E ::::  ::::

F ::::  ::::
AUTO

A Velocità Superminima *

B Velocità Minima

C Velocità Media

D Velocità Massima

E Velocità Supermassima *

F Velocità Automatica *

* Disponibile soltanto per alcuni modelli

Per selezionare la velocità di ventilazione desiderata:

- agire su **Fan**
- Ogni pressione seleziona una differente velocità.

Se viene selezionata la velocità **AUTO** cambia automaticamente secondo logiche predefinite

da programma.

Le velocità Massima e Supermassima potenza forzano l'apparecchio a funzionare al massimo per raggiungere rapidamente le condizioni desiderate in ambiente.

Programmazione oraria

La programmazione oraria consente di impostare l'ora di avviamento o di spegnimento dell'apparecchio.

L'avviamento avviene nella modalità di funzionamento attiva.

Avvio automatico

La programmazione dell'avvio automatico consente di impostare l'ora di avviamento dell'apparecchio.

 Prima dell'attivazione è necessario impostare l'ora corrente.

- Attivazione

— premere **Time**

— Sul display del comando compare  88:88 AM

- Per impostare l'ora desiderata:

— premere **Time** per selezionare le ore o i minuti

— agire su  

Ogni pressione cambia il valore di 1 minuto, tenendo premuto il valore cambia rapidamente.

— confermare con **MENU**

- Annullamento:

— premere **Mode o Fan**

- In alternativa:

— attendere 10 secondi

- Disattivazione

— premere in sequenza **Time** fino alla scomparsa di tutte le indicazioni relative alla programmazione oraria

- ⚠ La programmazione effettuata rimane attiva anche con il comando spento.

Arresto automatico

La programmazione dell'arresto automatico consente di impostare l'ora di spegnimento dell'apparecchio.

- ⚠ Prima dell'attivazione è necessario impostare l'ora corrente.

- Attivazione
 - premere in sequenza **Time** fino alla comparsa di 

- Per impostare l'ora desiderata:
 - premere **Time** per selezionare le ore o i minuti
 - agire su ▼ ▲

Ogni pressione cambia il valore di 1 minuto, tenendo premuto il valore cambia rapidamente.

- confermare con **MENU**
- Annullamento:
 - premere **Mode_oFan**
- In alternativa:
 - attendere 10 secondi
- Disattivazione
 - premere in sequenza **Time** fino alla scomparsa di tutte le indicazioni relative alla programmazione oraria

Avvio e Arresto automatico (funzione in abbinamento)

Le funzioni del timer possono essere anche attivate in abbinamento. Sono disponibili due configurazioni.

Timer on-off

La funzione si attiva quando l'orario di timer on è antecedente a quello di timer off.

Timer off-on

La funzione si attiva quando l'orario di timer off è antecedente a quello di timer on.

- Attivazione
 - premere in sequenza **Time** fino alla comparsa di 

- Per impostare l'ora desiderata:
 - premere **Time** per selezionare le ore o i minuti
 - agire su ▼ ▲

Ogni pressione cambia il valore di 1 minuto, tenendo premuto il valore cambia rapidamente.

- confermare con **MENU**
- Annullamento:
 - premere **Mode_oFan**
- In alternativa:
 - attendere 10 secondi
- Disattivazione
 - premere in sequenza **Time** fino alla scomparsa di tutte le indicazioni relative alla programmazione oraria

Regolazione dell'umidità ambiente

Il campo di selezione dell'umidità desiderata in ambiente è compreso tra 30% e 70%.

- Attivazione
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su ▼ ▲ fino alla comparsa di  ad intermittenza

- Per impostare l'umidità desiderata:
 - agire su ▼ ▲
 - selezionare il valore desiderato
 - premere **MENU** per confermare
- Per impostare una scelta automatica:
 - quando il valore è 30%
 - premere nuovamente ▼

- sul display compare **Auto**
- In alternativa:
 - quando il valore è 70%
 - premere nuovamente 
 - sul display compare **Auto**
 - premere **MENU** per confermare

Deflettore motorizzato orizzontale

Il deflettore motorizzato orizzontale consente di controllare il flusso d'aria in senso verticale stabilendo un angolo di uscita preferito o attivando il funzionamento automatico. Per selezionare la posizione del deflettore desiderata:

- Attivazione
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su   fino alla comparsa di  ad intermittenza
 - premere **MENU** per confermare

L'icona  rimane fissa.

- Se è possibile impostare l'angolo di uscita:
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su   fino alla comparsa di  ad intermittenza
 - premere **MENU**
 - agire su  
 - selezionare la posizione desiderata

Ogni pressione seleziona una differente posizione.

- premere **MENU** per confermare

Annullamento:

- attendere 10 secondi

In alternativa:

- premere **Mode** o **Fan** per annullare e spegnere il comando

 In ambienti con elevata umidità potrebbe formarsi della condensa sul deflettore durante il funzionamento in modalità Raffreddamento e Deumidificazione. In questa situazione, se il deflettore viene mantenuto a lungo in posizione verticale, la condensa potrebbe cadere sugli oggetti sottostanti.

 Evitare di posizionare oggetti che potrebbero rovinarsi al contatto con acqua direttamente sotto l'apparecchio.

 Quando il climatizzatore viene disattivato il deflettore orizzontale si chiude automaticamente.

 È vietato muovere il deflettore manualmente.

Deflettore motorizzato verticale

Il deflettore motorizzato verticale consente di controllare il flusso d'aria in senso orizzontale stabilendo un angolo di uscita preferito o attivando il funzionamento automatico.

 Il Deflettore Verticale è disponibile solo su alcuni modelli di unità interna.

Per selezionare la posizione del deflettore desiderata:

- Attivazione
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su   fino alla comparsa di  ad intermittenza
 - premere **MENU** per confermare

L'icona  rimane fissa.

- Se è possibile impostare l'angolo di uscita:
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su   fino alla comparsa di  ad intermittenza

— premere **MENU**

— agire su ▼ ▲

— selezionare la posizione desiderata

Ogni pressione seleziona una differente posizione.

— premere **MENU** per confermare

Annullamento:

— attendere 10 secondi

In alternativa:

— premere **Mode o Fan** per annullare e spegnere il comando

 È vietato muovere il deflettore manualmente.

Funzione Notte

La funzione Notte consente di selezionare un periodo di tempo durante il quale l'apparecchio modificherà la temperatura di riferimento in ambiente:

- aumentandola in modalità Raffreddamento e Deumidificazione
- riducendola in modalità Riscaldamento

 Con modalità Automatica: in base alla modalità di funzionamento scelta dal programma.

 Durante la funzione Notte il ventilatore riduce di un valore la velocità impostata.

- Attivazione

— premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni

— agire su ▼ ▲ fino alla comparsa di  ad intermittenza

88:88 AM PM
OFF

Sul display del comando compare con indicato il periodo di tempo.

- Per impostare il periodo di tempo:
 - premere **Time**

— agire su ▼ ▲

— il periodo di tempo è impostabile da 0,5 a 72 ore

— premere **MENU** per confermare

- Annullamento:

— premere **Mode o Fan**

- In alternativa:

— attendere 10 secondi

- Disattivazione

 La funzione Timer arresto automatico può essere impostata simultaneamente alla funzione Notte. In questo caso la priorità sarà assegnata alla funzione Timer arresto automatico.

 Se il display è spento quando la funzione Notte è attivata, questa sarà cancellata.

Funzione Risparmio

L'apparecchio funziona adottando logiche di risparmio energetico. I valori d'impostazione della temperatura sono predefiniti da programma.

La funzione Risparmio può essere attivata nelle modalità:

- Riscaldamento
- Raffreddamento
- Deumidificazione

- Attivazione

— premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni

— agire su ▼ ▲ fino alla comparsa di  ad intermittenza

— premere **MENU** per confermare

L'icona  rimane fissa.

- Disattivazione

— premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni

- agire su   fino alla comparsa di  L'icona  scompare.
- ad intermittenza
- premere **MENU** per confermare

 L'efficacia della funzione Risparmio è più sensibile dopo almeno due ore di funzionamento.


Taratura della prevalenza statica disponibile

È possibile selezionare i valori di prevalenza statica disponibile attraverso il pannello comandi.

 La funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Pressione statica disponibile (Pa)

Mod.	Livello di pressione statica utile impostato									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100 PB	25	37	50	70	90	100	110	120	130	150
125 PB	25	37	50	70	90	100	110	120	130	150
140 PB	25	37	50	70	90	100	110	120	130	150
125 PC	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250
140 PC	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250

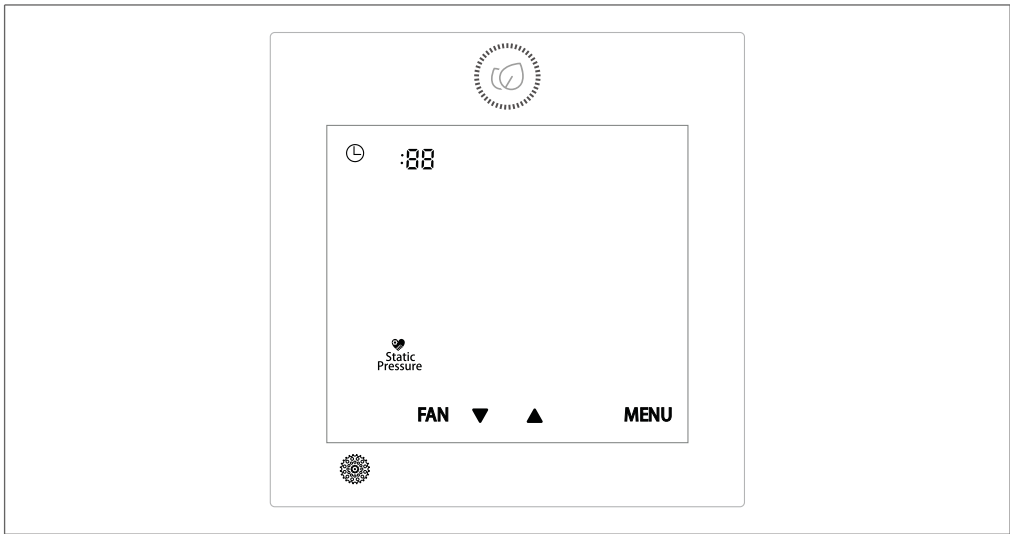

- accendere il pannello comandi o uscire dalla modalità salvaschermo
- tenere premuto contemporaneamente il tasto **Fan** e **MENU** per 5 secondi

Sul display l'icona  inizierà a lampeggiare e verrà visualizzata la pressione statica precedentemente impostata o l'impostazione di fabbrica.

- Per modificare:
 - agire sui tasti   per diminuire o incrementare il valore
- Per confermare:
 - premere nuovamente il tasto **MENU**

 Il numero unità viene visualizzato con **88** nel campo minuti dell'orologio, nell'angolo in alto a sinistra.

 Il valore di pressione statica viene visualizzato in valore decimale tra 01 e 10.

 In fase di modifica, premere il tasto  per uscire dalla funzione e accendere/spengere l'unità, senza confermare le modifiche.

 Si può accedere a questa funzione anche tramite il ciclo delle funzioni.

Funzione Antigelo

In caso di assenze prolungate durante il periodo invernale, la funzione Antigelo ambiente permette di mantenere il locale ad una temperatura sufficiente ad evitare il congelamento.

 La funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

 La funzione Antigelo è visibile nel ciclo funzioni soltanto nella modalità Riscaldamento.

La funzione Antigelo può essere attivata nelle modalità:

- Riscaldamento
 - Attivazione
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su   fino alla comparsa della scritta "10 °C" ad intermittenza
 - premere **MENU** per confermare
- Il valore della temperatura rimane fissa a 10 °C.

 L'apparecchio funzionerà alla velocità di ventilazione selezionata.

 L'apparecchio funzionerà per mantenere la temperatura del locale a 10 °C.

- Disattivazione
 - premere **MENU** per entrare nel ciclo funzioni
 - agire su   fino alla comparsa della scritta "10 °C"
 - premere **MENU** per confermare

Il valore della temperatura non rimane più fissa a 10 °C ed è possibile cambiarne il valore.

Funzione Blocco bambini

Per impedire attivazioni o disattivazioni accidentali è possibile bloccare l'uso dei tasti del comando.

- Blocco dei tasti
 - premere contemporaneamente **MENU** +  per 5 secondi

Sul display del telecomando compare .

- Sblocco dei tasti
 - premere contemporaneamente **MENU** +  per 5 secondi

Sul display del telecomando scompare .

 Quando la Funzione Blocco bambini è attiva tutte le altre funzioni non sono disponibili.

Funzione Salvaschermo

La funzione Salvaschermo permette di spegnere il display quando non è necessario, consentendo un risparmio di energia.

Il tempo trascorso il quale il Salvaschermo si avvia può essere impostato tra: 15, 30, 60 secondi.

Il valore impostato di fabbrica è 15 secondi.

 Impostando il valore a 0 secondi, il display rimane sempre acceso.

• Attivazione:

— premere **Time** e  contemporaneamente per 5 secondi

— agire su  

— confermare con **MENU**

 Per cambiare la funzione salvaschermo quando è attiva la modalità raffreddamento, premere **MENU** e agire su  
, successivamente premere **Time** e 
contemporaneamente per 5 secondi.

- Il codice viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra:
- le prime due cifre indicano l'allarme attualmente attivo
- le seconde due cifre indicano lo storico
- Per visualizzare lo storico:
 - premere **Time**
- Per resettare gli allarmi:
 - premere per 10 secondi **Time**

Scelta della scala di misurazione della temperatura

In caso di necessità è possibile variare la scala di misurazione della temperatura.

La scala può essere scelta tra:

- Celsius °C
- Fahrenheit °F
- Per passare dalla scala Celsius a quella Fahrenheit:
 - impostare la temperatura a 30° in ogni modalità di funzionamento
 - premere per 15 secondi 

Per passare dalla scala Fahrenheit a quella Celsius:

- impostare la temperatura a 60°F in ogni modalità di funzionamento
- premere per 15 secondi 


Segnalazione d'allarme

Le anomalie vengono segnalate dalla comparsa del simbolo  e identificate attraverso un codice.

- Per visualizzare il codice:
 - premere per 10 secondi **Time**

4 SMALTIMENTO

I materiali dell'imballo devono essere smaltiti in modo differenziato, per il loro recupero e riciclaggio. L'apparecchio a fine vita, e le batterie esaurite dovranno essere smaltiti secondo quanto stabilito dalla Legislazione Vigente.

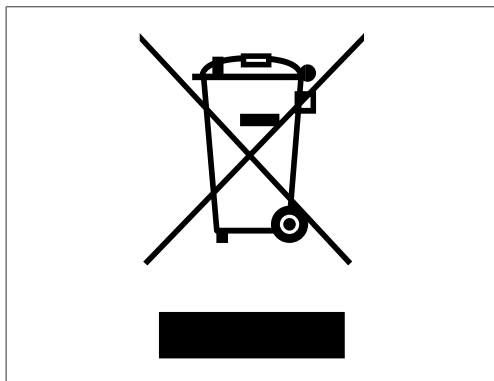

RIELLO

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.