


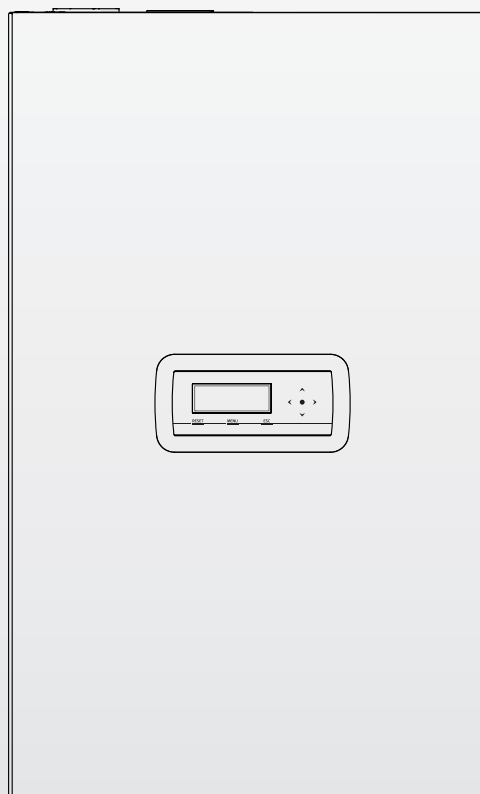

Condexa PRO

PL INSTRUKCJE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INSTALACJĘ (DLA INSTALATORA, OBSŁUGI TECHNICZNEJ I SERWISU).

RIELLO

MODELE

MODEL	KOD
Condexa PRO 57 P	20115223
Condexa PRO 70 P	20115224
Condexa PRO 90	20115225
Condexa PRO 100	20115226
Condexa PRO 115	20115228
Condexa PRO 135	20115229

AKCESORIA DODATKOWE

Kompletną listę akcesoriów dodatkowych oraz informacje na temat ich kompatybilności zawarto w Katalogu.


Drogi Serwisancie, gratulujemy wyboru kotła grzewczego **RIELLO** zapewniającego najwyższy komfort użytkowania, niezawodność, wydajność, jakość oraz bezpieczeństwo. Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do prawidłowej instalacji urządzenia, które w połączeniu z Twoją wiedzą i fachowością pozwolą Ci wykonać ją szybko i poprawnie.

Życzymy owocnej pracy i jeszcze raz dziękujemy.
Riello S.p.A.

ZGODNOŚĆ

Kotły grzewcze **Condexa PRO** są zgodne z:

- Rozporządzenie (UE) 2016/426
- Dyrektywa 92/42/EEG w sprawie wymogów sprawności oraz Załącznik E Dekretu Prezydenckiego z dnia 26 sierpnia 1993 roku nr 412 (****)
- Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa Ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE
- Rozporządzenie (UE) 2017/1369 Etykietowanie energetyczne
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 811/2013
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 813/2013
- Norma Kotły grzewcze opalane gazem - Ogólne wymagania i badania EN 15502-1
- Norma szczegółowa dla urządzeń typu C i urządzeń typu B2, B3 i B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1000 kW EN 15502-2/1
- SSIGA dyrektywy gazowe G1
- AICAA Zalecenia przeciwpożarowe
- CFST dyrektywa GPL część 2
- Różne zalecenia regionalne i lokalne dotyczące jakości powietrza w zakresie oszczędzania energii.

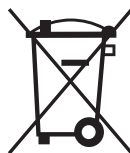

Po zakończeniu cyklu życia nie należy wyrzucać urządzenia jak zwykłego stałego odpadu komunalnego, lecz przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

1	OGÓLNE INFORMACJE	4	3.4	Przebrojenie z jednego rodzaju gazu na inny	64
1.1	Ogólne Informacje dot. bezpieczeństwa	4	3.5	Regulacje	66
1.2	Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa	4	3.6	Przebrojenie na gaz G27/G2.350	67
1.3	Opis urządzenia	5	3.7	Czasowe wyłączanie lub wyłączanie na krótki okres	68
1.4	Urządzenia zabezpieczające	5	3.8	Przygotowanie do dłuższych okresów nieużywania	69
1.5	Identyfikacja	6	3.9	Wymiana płytki wyświetlacza i płytki sterującej	69
1.6	Budowa urządzenia	7	3.10	Wymiana płytki Dependent	70
1.7	Dane techniczne	9	3.11	Konserwacja	72
1.8	Pompy obiegowe	11	3.11.1	Funkcja „Service reminder”	72
1.9	Obieg hydrauliczny	12	3.12	Czyszczenie i demontaż elementów wewnętrznych	73
1.10	Umieszczenie sond temperatury	12	3.12.1	Czyszczenie syfonu odprowadzania kondensatu	76
1.11	Panel sterowania	13	3.13	Rozwiązywanie problemów	77
2	INSTALACJA	14	4	ZARZĄDZANIE DODATKOWĄ STREFĄ	78
2.1	Rozpakowywanie produktu	14	4.1	Kontrola strefy z modulem kontroli dodatkowego obiegu	78
2.1.1	Umieszczenie etykiet	14	4.2	Ustawienie parametrów dodatkowej strefy	79
2.2	Wymiary i waga	14	4.3	Ustawienia parametrów strefy (dostępne wyłącznie po wprowadzeniu hasła instalatora)	79
2.3	Pomieszczenie kotłowni	15	4.3.1	Struktura menu	80
2.3.1	Minimalne zalecane odległości	15	4.4	Ustawienia parametrów krzywej grzewczej strefy (dostępne wyłącznie po wprowadzeniu hasła instalatora)	81
2.4	Montaż w starych lub modernizowanych instalacjach	15	4.5	Programowanie strefy	81
2.5	Transport i usuwanie opakowania	16	4.6	Programowanie przedziałów czasowych	82
2.6	Montaż kotła grzewczego	16	4.7	Informacje dotyczące pracy strefy	83
2.7	Przyłącza hydrauliczne	18	5	WYTYSZCZNE DO UŻYTKOWANIA	84
2.8	Główne obiegi hydrauliczne	19	5.1	Wprowadzenie do użytku	84
2.9	Podłączenie gazu	22	5.2	Czasowe wyłączanie lub wyłączanie na krótki okres	85
2.10	Odprowadzanie spalin	22	5.3	Przygotowanie do dłuższych okresów nieużywania	85
2.10.1	Odprowadzanie kondensatu	25	5.4	Czyszczenie	85
2.11	Neutralizacja kondensatu	25	5.5	Konserwacja	85
2.11.1	Jakościowe wymagania dotyczące wody	25	5.6	Potrzebne informacje	86
2.12	Napełnianie i opróżnianie instalacji	26	6	POŁĄCZENIE MODBUS	87
2.12.1	Napełnianie	26	7	RECYKLING I UTYLIZACJA	92
2.12.2	Opróżnianie	27			
2.13	Schemat elektryczny	28			
2.14	Połączenia elektryczne	30			
2.15	Sterowanie elektroniczne	33			
2.15.1	Struktura menu	34			
2.15.2	Lista parametrów	40			
3	EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA	50			
3.1	Pierwsze uruchomienie	50			
3.1.1	Włączanie i wyłączanie urządzenia	50			
3.1.2	Ustawianie daty i godziny	50			
3.1.3	Dostęp po wpisaniu hasła	51			
3.1.4	Ustawianie parametrów ogrzewania	51			
3.1.5	Ustawianie parametrów c.w.u.	54			
3.1.6	Program godzinowy	55			
3.1.7	Informacje dotyczące kotła grzewczego	58			
3.2	Kontrola w trakcie i po wprowadzeniu do użytkowania	59			
3.3	Lista błędów	60			
3.3.1	Błędy stałe	60			
3.3.2	Błędy czasowe	62			
3.3.3	Powiadomienia	63			

W instrukcji wykorzystano symbole:



UWAGA = czynności wymagające szczególnej ostrożności i odpowiedniego przygotowania.



ZABRONIONE = czynności, których absolutnie NIE WOLNO wykonywać.

1 OGÓLNE INFORMACJE

1.1 Ogólne Informacje dot. bezpieczeństwa

A Po zdjęciu opakowania należy się upewnić, że urządzenie jest kompletne i w nienaruszonym stanie i w razie niezgodności należy zwrócić się do punktu sprzedaży **RIELLO**, w którym zakupiono urządzenie.

A Urządzenie musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego technika. Po zakończeniu instalacji instalator musi wydać użytkownikowi protokół potwierdzający, że instalacja została wykonana według najwyższych standardów, zgodnie z instrukcjami podanymi przez **RIELLO** w niniejszej instrukcji, oraz że jest ona zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami.

A Produkt przeznaczony jest do użytku przewidzianego przez markę **RIELLO**, zgodnie z którym został wyprodukowany. Wyklucza się jakkolwiek odpowiedzialność umowną i pozaimowną producenta kotłów marki **RIELLO** za szkody na rzecz osób i zwierząt lub materialne, spowodowane błędami montażowymi, niepoprawną regulacją i konserwacją oraz niewłaściwym użytkowaniem.

A W przypadku wycieku wody należy odłączyć kocioł grzewczy od źródła zasilania elektrycznego, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie powiadomić Autoryzowany Serwis **RIELLO**.

A Należy regularnie sprawdzać, czy ciśnienie robocze obiegu hydraulicznego jest powyżej 1 bara i poniżej maksymalnego limitu ustawionego dla urządzenia. W przeciwnym razie skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem **RIELLO**.

A W przypadku dłuższego przestoju kotła należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić wyłącznik główny urządzenia w położeniu „OFF”
- Wyłączyć główne zasilanie elektryczne (OFF)
- Zamknąć zawór paliwowy i zawór wodny obiegu grzewczego
- Opróżnić instalację grzewczą oraz instalację C.W.U., jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia.

A Konserwacja kotła grzewczego musi być wykonywana przynajmniej raz w roku.

A Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia, dlatego powinna być starannie przechowywana i ZAWSZE dołączona do kotła grzewczego, także w przypadku jego przekazania innemu właścicielowi lub przeniesienia do innej instalacji. W razie uszkodzenia lub utraty instrukcji należy zwrócić się do producenta **RIELLO**.

A Instrukcję należy uważnie przeczytać, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną instalację, pracę i konserwację urządzenia. Właściciel musi zostać odpowiednio poinformowany i przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia. Należy upewnić się, że zapoznano się ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do bezpiecznej pracy systemu.

A Przed podłączeniem do obiegu hydraulicznego, sieci gazowej i instalacji elektrycznej kocioł grzewczy może być wystawiony na działanie temperatury w zakresie od 4°C do 40°C.

A Należy regularnie sprawdzać, czy spust kondensatu jest drożny.

A Raz do roku należy czyścić wnętrze wymiennika poprzez usunięcie wentylatora i palnika i odesanie wszelkich stałych pozostałości spalania. Ta operacja może być wykonywana wyłącznie przez Autoryzowany Serwis **RIELLO**.

1.2 Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa

Przypominamy, że użytkowanie urządzeń wykorzystujących paliwo, energię elektryczną i wodę wiąże się z przestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa:

E Dzieciom i osobom niepełnosprawnym bez nadzoru zabrania się obsługi urządzenia.

E Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, takich jak przełączniki, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego itp. jeżeli czuje się zapach gazu lub spalin. W takim przypadku:

- Przewietrzyć pomieszczenie, otwierając drzwi i okna
- Zamknąć urządzenie odcinające gaz
- Zamówić interwencję Autoryzowanego Serwisu **RIELLO** lub odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

E Zabrania się dotykania urządzenia mokrymi częściami ciała lub będąc boso.

E Zabrania się jakiegokolwiek ingerencji technicznej lub czyszczenia przed odłączeniem urządzenia od sieci zasilania elektrycznego, ustawieniem wyłącznika głównego instalacji w pozycji wyłączonej oraz wyłącznika głównego urządzenia w położeniu „OFF”.

E Zabrania się modyfikowania zabezpieczeń lub ich regulowania bez zezwolenia producenta.

E Zabrania się zatykania spustu kondensatu.

E Zabrania się pociągania, odłączania, skręcania przewodów elektrycznych wychodzących z urządzenia, również wtedy gdy jest ono odłączone od sieci zasilania elektrycznego.

E Zabrania się zasłaniania bądź zmniejszania otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie. Otwory wentylacyjne są niezbędne do zapewnienia prawidłowego spalania.

E Zabrania się wystawiania urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (bez użycia specjalnego wyposażenia dodatkowego). Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach.

E Zabrania się wyłączania urządzenia, jeśli temperatura zewnętrzna może spaść poniżej ZERA (ryzyko zamarznięcia).

E Zabrania się zostawiania pojemników i łatwopalnych substancji w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie.

E Ze względu na potencjalne zagrożenie, zabrania się zaśmiecania środowiska i udostępniania dzieciom elementów opakowania. Opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

E Zabrania się uruchamiania kotła grzewczego bez wody.

E Zabrania się usuwania obudowy kotła grzewczego przez niewykwalifikowane osoby, nieposiadające odpowiedniej wiedzy technicznej.

1.3 Opis urządzenia

Condexa PRO jest kondensacyjnym kotłem grzewczym ze zmieszaniem wstępnym.

Jest dostępny w wielu modelach, od 57kW do 131kW.

Optymalne zarządzanie procesem spalania zapewnia wysoką sprawność (do 109%, obliczono na podstawie wartości opałowej - LHV, w warunkach kondensacji) i niską emisję substancji zanieczyszczających (klasa 6 zgodnie z EN 15502).

Kocioł grzewczy jest zaprojektowany do pracy z otwartą komorą spalania, ale można go przekształcić w zamkniętą komorę za pomocą specjalnego wyposażenia.

Urządzenie w konfiguracji standardowej jest przewidziane do instalacji w pomieszczeniu i zapewnia stopień ochrony IPX4D. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz, łącząc je z odpowiednim wyposażeniem dodatkowym, zapewniającym wyższy stopień ochrony elektrycznej do IPX5D.

 Można połączyć urządzenia **Condexa PRO** w układzie kaskadowym, aby osiągnąć moc maksymalną 1,12 MW.

Główne parametry techniczne urządzenia

- palnik ze wstępnym mieszaniami, ze stałym stosunkiem powietrze-gaz;
- wymiennik ciepła typu spiralnego, węzownica z gładką rurą ze stali nierdzewnej (podwójna węzownica w przypadku modeli Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135), w celu zapewnienia dobrej odporności na korozję i możliwości pracy przy wysokich Δt (do 40°C), skracając czas rozruchu;
- moc od 57 do 131 kW;
- temperatura maksymalna wylotu spalin 100°C;
- zarządzanie i kontrola mikroprocesorem z autodiagnostyką wyświetlaną na ekranie i rejestracją głównych błędów;
- funkcja antyzamarzaniowa;
- możliwość połączenia z termostatem pokojowym / żądanie grzenia w strefie bezpośredniej i podmieszanej;
- możliwość zarządzania obiegiem ogrzewania i obiegiem zasobnika ciepłej wody użytkowej;
- pompa obiegowa o dużej wydajności i o dużej wysokości podnoszenia (dla modeli do 68kW; dla innych modeli pompa obiegowa jest dostępna jako element opcjonalny);
- funkcja regulacji pogodowej (dostępna tylko przy użyciu opcjonalnej sondy zewnętrznej).

1.4 Urządzenia zabezpieczające

Wszystkie funkcje urządzenia są kontrolowane elektronicznie przez kartę bezpieczeństwa z homologacją z podwójnym procesorem.

Każda usterka powoduje zatrzymanie urządzenia i automatyczne zamknięcie zaworu gazowego.

W obiegu c.o. zainstalowano:

- **Termostat bezpieczeństwa.**
- **Przepływomierz** stale kontrolujący wydajność obiegu głównego i powodujący zatrzymanie urządzenia w przypadku zbyt niskiego przepływu.
- **Sondy temperatury** na przewodzie zasilania i przewodzie powrotnym, stale mierzące różnicę temperatury (Δt) między wodą na wejściu i na wyjściu, co umożliwia interwencję układu sterowania.
- **Presostat minimalnego ciśnienia.**

W układzie spalania zainstalowano:

- **Elektrozawór gazu** klasy B+C, z kompensacją pneumatyczną przepływu gazu w zależności od przepływu zasysanego powietrza.
- **Elektrodę zapłonową/kontrolną.**
- **Sondę temperatury spalin.**

 Zadziałanie urządzeń zabezpieczających wskazuje na potencjalnie niebezpieczną usterkę kotła grzewczego, dlatego należy się natychmiast skontaktować z serwisem. Po krótkiej chwili oczekiwania można spróbować ponownie uruchomić urządzenie (patrz paragraf „Pierwsze uruchomienie”).

 Wymiana urządzeń zabezpieczających musi być wykonywana przez Autoryzowany Serwis **RIELLO**, przy zastosowaniu wyłącznie oryginalnych podzespołów. Proszę zapoznać się z katalogiem części zamiennych dołączonych do urządzenia. Po wykonaniu naprawy należy sprawdzić prawidłowość pracy urządzenia.

 Urządzenie nie może być uruchamiane, nawet tymczasowo, z urządzeniami zabezpieczającymi, które nie działają lub zostały naruszone.

Tabliczki znamionowej

Qn

Pn

IP

PMS

T

η




NO

[illegible]

Uszkodzenie lub brak tabliczki znamionowej, a także wszelkie inne czynniki utrudniające identyfikację urządzenia, wpływają negatywnie na przebieg instalacji i konserwacji.




1.6 Budowa urządzenia

Condexa PRO 57 P - 70 P

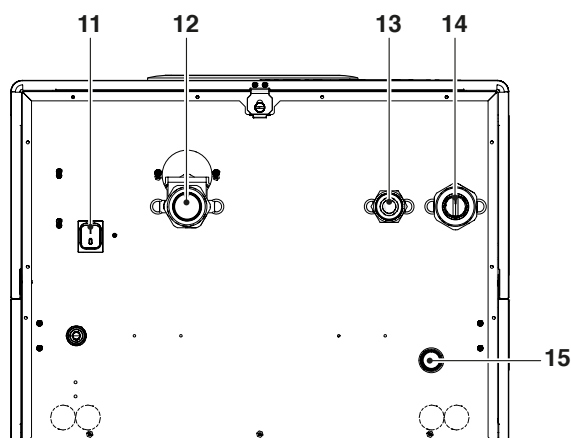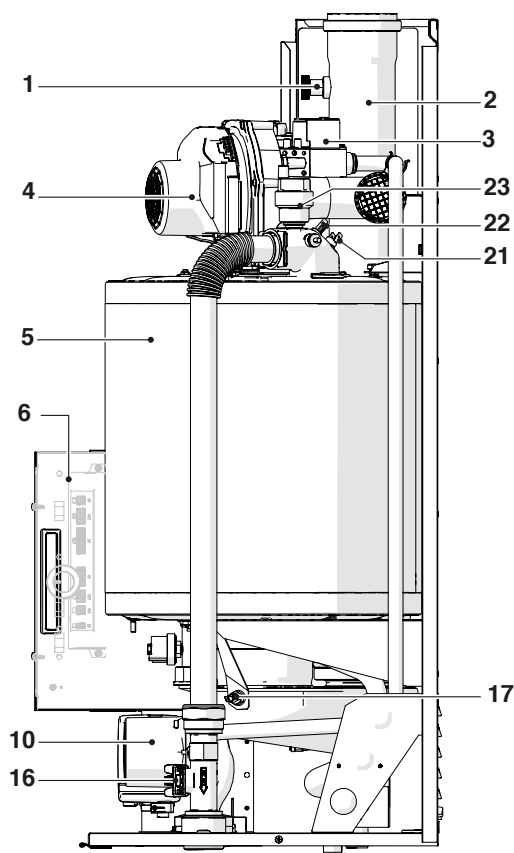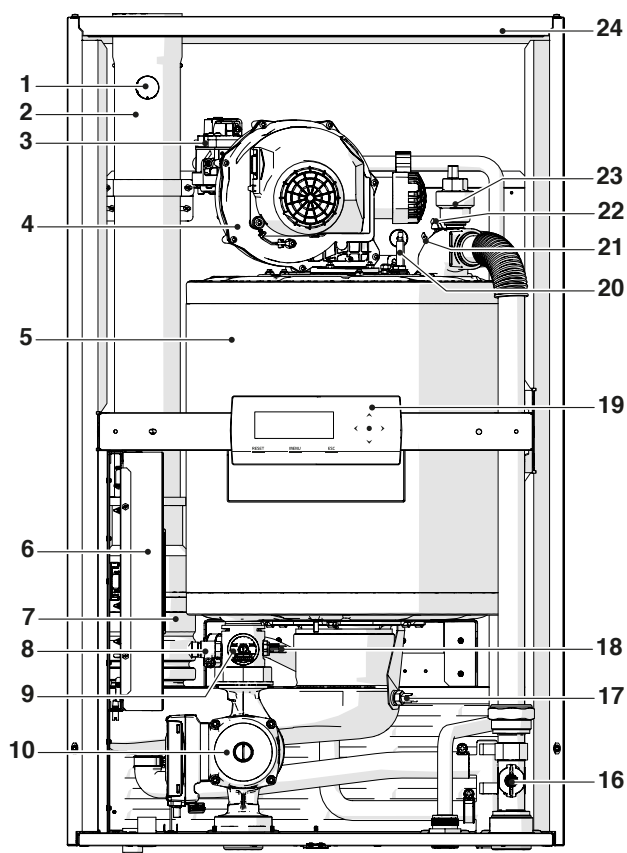

- 1 Gniazdo analizy spalin
- 2 Przewód odprowadzania spalin
- 3 Zawór gazowy
- 4 Wentylator
- 5 Komora spalania
- 6 Tablica rozdzielcza
- 7 Zawór klapowy spalin
- 8 Zawór spustowy
- 9 Presostat minimalnego ciśnienia skalibrowany na 0,7 bar
- 10 Pompa obiegowa
- 11 Wyłącznik główny
- 12 Powrót c.o.
- 13 Zasilanie gazem
- 14 Zasilanie c.o.
- 15 Ujście kondensatu
- 16 Przepływomierz
- 17 Sonda spalin
- 18 Sonda na powrocie c.o.
- 19 Panel sterowania
- 20 Elektroda zapłonowa/kontrolna
- 21 Termostat bezpieczeństwa - ręczny reset z płyty głównej
- 22 Sonda na zasilaniu c.o.
- 23 Zawór odpowietrzający automatyczny
- 24 Obudowa kotła

Condexa PRO 90 - 100 - 115 - 135

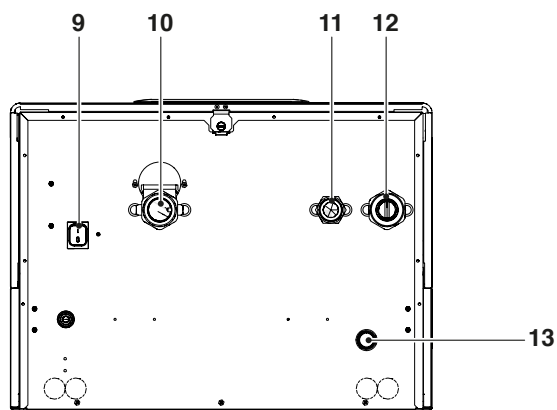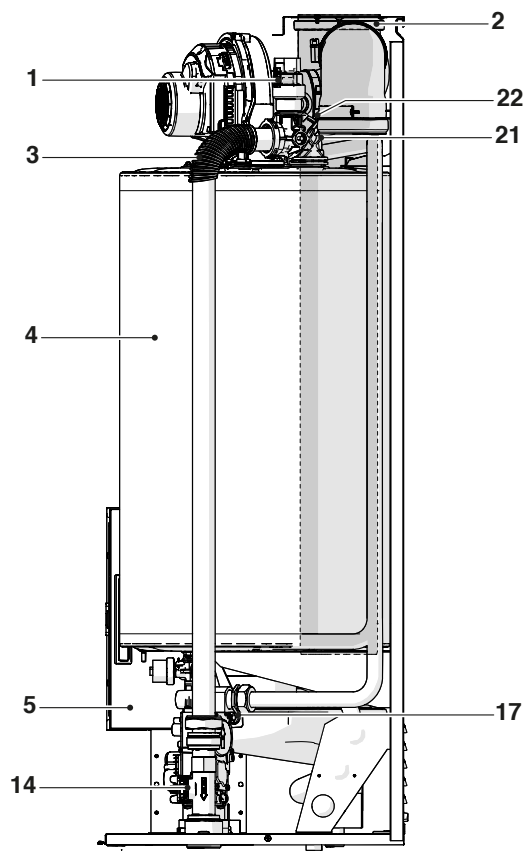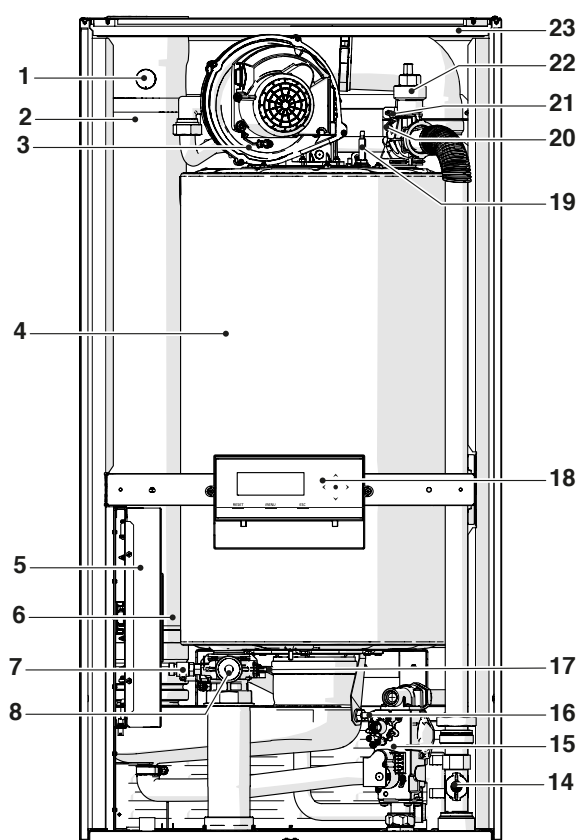

- 1 Gniazdo analizy spalin
- 2 Przewód odprowadzania spalin
- 3 Wentylator
- 4 Komora spalania
- 5 Tablica rozdzielcza
- 6 Zawór klapowy spalin
- 7 Zawór spustowy
- 8 Presostat minimalnego ciśnienia skalibrowany na 0,7 bar
- 9 Wyłącznik główny
- 10 Powrót c.o.
- 11 Zasilanie gazem
- 12 Zasilanie c.o.
- 13 Ujście kondensatu
- 14 Przepływomierz
- 15 Zawór gazowy
- 16 Sonda spalin
- 17 Sonda na powrocie c.o.
- 18 Panel sterowania
- 19 Elektroda zapłonowa/kontrolna
- 20 Termostat bezpieczeństwa - ręczny reset z płyty głównej
- 21 Sonda na zasilaniu c.o.
- 22 Zawór odpowietrzający automatyczny
- 23 Obudowa kotła

1.7 Dane techniczne

Opis			Condexa PRO						Jed- nostka miary			
			57 P	70 P	90	100	115	135				
Typ urządzenia			Kocioł kondensacyjny B23; B53; B53P; C13*; C33*; C53*; C63*									
Paliwo - Kategoria urządzenia			G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2H3+									
Paliwo - Kategoria urządzenia			IT-GB-GR-IE-PT-SI: G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2H3+ SK: G20=20mbar G30=28-30mbar G31=37mbar; II2H3+ ES: G20=18mbar G30=28-30mbar G31=37mbar; II2H3+ BE: G20/25=20/25mbar; I2E(S) BE: G30/G31=28-30 /37mbar G31=28-30/37mbar; I3+ MT-CY-IS: G30=30mbar; I3B/P FR: G20/G25= 20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2E+3+ PL-RU: G20=20 mbar G30/G31= 37 mbar (RU=37mbar); II2E3B/P LU: G20=20 mbar G31=37 mbar; I2E3P DE: G20/G25=20 mbar G30=50 mbar; II2ELL3B/P PL: G20=20mbar G27=20mbar G30/G31=37mbar G2.350=13mbar; II2ELwLs3B/P FR: G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2ESi3+ FR: G20/G25= 20/25mbar G30=28-30mbar; II2ESi3B/P RO-IE-SI-BG-DK-SK-EE: G20=20mbar G30=30mbar; II2H3B/P SE-NO-LV-LT-FI-TR: G20=20mbar G30=30mbar; II2H3B/P HR: G20=20mbar G30/G31=30mbar; II2H3B/P HU: G20=25mbar G30=30mbar; II2H3B/P SK-CZ-LU-AT-CH: G20=20mbar G30=50mbar; II2H3B/P SI-SK: G20=20mbar G31=37mbar; II2H3P NL: G25=25mbar G30=30mbar; II2L3B/P									
			pionowo									
			Komora spalania									
			Nominalna maksymalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do HHV (LHV)			63 (57)	76 (68)	100 (90)	108 (97)	124 (112)	146 (131)	kW
			Nominalna minimalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do HHV (LHV)			15 (14)	15 (14)	21,6 (19,4)	21,6 (19,4)	24,9 (22,4)	29,2 (26,2)	kW
			Znamionowa użytkowa moc cieplna			56	68	88	95	110	129	kW
			Znamionowa moc cieplna maksymalna (80-60°C)	P4	G20	55,7	67,0	88,3	95,3	109,8	129,0	kW
			Znamionowa moc cieplna maksymalna (50-30°C)	-	G20	61,9	73,9	97,4	105,1	121,1	142,1	kW
			Znamionowa moc cieplna maksymalna (60-40°C)	-	G20	59,6	71,4	93,8	101,1	116,2	137,3	kW
			Moc cieplna 30% przy temp. powrotu 30°C	P1	G20	18,7	22,3	29,4	31,7	36,6	43,0	kW
Znamionowa moc cieplna minimalna (80-60°C)	-	G20	13,5	13,5	19,2	19,2	22,1	26	kW			
Klasa efektywności energetycznej			A	A	-	-	-	-				
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs		94	94	94	94	94	94	%			
Wydajność przy znamionowej mocy grzewczej i wysokiej temperaturze HHV (LHV)	η4	użytkowa Pn (60-80°C)	88,4 (97,7)	88,2 (98,5)	88,3 (98,1)	88,2 (98,2)	88,5 (98,0)	88,4 (98,5)	%			
Wydajność przy 30% znamionowej mocy grzewczej i niskiej temperaturze HHV (LHV)	η1	użytkowa 30% Pn	98,2 (109,2)	98 (108,8)	98,1 (108,9)	98 (108,8)	98 (108,8)	98,1 (108,9)	%			
Strata kominowa przy palniku działającym z maks. Pn (80-60°C)			2,3	2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	%			
Strata kominowa przy palniku działającym przy 30% Pn (50-30°C)			0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	%			
Straty ciepłe w trybie Standby			Pstby	72	87	115	124	143	168	W		
				0,1						%		
Roczne zużycie energii			QHE	117	141	-	-	-	-	GJ		

(*) Wyposażenie dodatkowe.

Opis			Condexa PRO						Jednostka miary
			57 P	70 P	90	100	115	135	
Poziom hałasu (moc dźwięku)	LWA	przy P maks	53	54	55	56	57	57	dB(A)
Emisja (**)	NOx	(w odniesieniu do HHV)	34,2	36,4	38,1	38,7	39,3	46,1	mg/kWh
Emisja przy wydajności maks./min. G20	CO2		9 - 9 (****)						%
	CO		79/6,5	90/6,5	81/7,5	91,5/7,5	89/4,6	91,5/5,6	ppm
Nominalna maksymalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do (LHV)	G25		53	65	85	93	107	127	kW
Nominalna minimalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do (LHV)	G25		13	13	18,1	18,5	21,4	24,5	kW
Nominalna maksymalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do (LHV)	G27/G2.350		51,5	62,4	84,2	91,5	106,1	114,4	kW
Nominalna minimalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do (LHV)	G27/G2.350		13,7	13,7	19,4	19,4	22,4	26,2	kW
Emisja przy wydajności maks./min. G25	CO2		9 - 9						%
	CO		92/7	93,5/7	84/8	94/8	92/6	95/7	ppm
Emisja przy wydajności maks./min. G30	CO2		10,4-10,4						%
	CO		138/10	142/10	148/11	159/11	172/13	180/15	ppm
Emisja przy wydajności maks./min. G31	CO2		10,4-10,4						%
	CO		142/11	147/11	153/12	163/12	177/14	185/16	ppm
Emisja przy wydajności maks./min. G27	CO2		9 - 9						%
	CO		79/6,5	90/6,5	81/7,5	91,5/7,5	89/4,6	91,5/5,6	ppm
Emisja przy wydajności maks./min. G2.350	CO2		8 - 9						%
	CO		79/6,5	90/6,5	81/7,5	91,5/7,5	89/4,6	91,5/5,6	ppm
Zużycie gazu (min-max)	G20		1,43÷6,0	1,43÷7,24	2,06÷9,53	2,06÷10,29	2,37÷11,82	2,5÷13,91	m3/h
	G30		1,09÷4,58	1,09÷5,53	1,57÷7,28	1,57÷7,86	1,81÷9,02	1,91÷10,62	kg/h
	G31		1,07÷4,50	1,07÷5,43	1,54÷7,15	1,54÷7,72	1,78÷8,86	1,87÷10,43	kg/h
	G27		1,77÷6,65	1,77÷8,06	2,50÷10,87	2,50÷11,81	2,89÷13,70	3,38÷14,77	kg/h
	G2.350		2,01÷7,57	2,01÷9,18	2,85÷12,38	2,85÷13,46	3,29÷15,60	3,85÷16,82	kg/h
Temperatura spalin przy P. maks i P. min. 80-60°C			71/61	72/61	76/62	78/62	75/61	77/61	°C
Temperatura spalin przy P. maks i P. min. 50-30°C			45/33	46/33	47/35	49/35	45/33	48/35	°C
Masowe natężenie przepływu spalin (***)			0,025	0,03	0,04	0,046	0,05	0,06	kg/s
Opór po stronie wody (ΔT 20°C)			-	-	160	210	350	510	mbar
Dostępne użytkowe ciśnienie tłoczenia (ΔT 20°C)			490	390	-	-	-	-	mbar
Maksymalne ciśnienie robocze			6 (****)						bar
Minimalne ciśnienie pracy			0,7						bar
Dopuszczalna temperatura maksymalna			100						°C
Temperatura zadziałania termostatu blokującego			95						°C
Temperatura regulacji (min. / maks.)			30 / 80 (****)						°C
Pojemność wodna kotła grzewczego			15	15	17	17	23	25	l
Maks. produkcja kondensatu przy 100% mocy znam. (50-30°C)			8,9	10,1	13,6	15,0	17,5	19,8	l/h
Zasilanie elektryczne			230-50						V - Hz
Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego			IPX4D						IP
Pobór mocy elektrycznej przy pełnym obciążeniu	Elmax		63	77	150	203	205	302	W
Pobór mocy elektrycznej przy częściowym obciążeniu	Elmin		30	30	36	31	44	45	W
Pobór mocy elektrycznej w trybie stand-by	Psb		13	13	6	6	6	8	W
Nominalna maksymalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do (LHV)			51,5	62,4	84,2	91,5	106,1	114,4	kW
Nominalna minimalna moc grzewcza na palniku w odniesieniu do (LHV)			13,7	13,7	19,4	19,4	22,4	26,2	kW

(**) Wartości wagowe obliczone zgodnie z normą EN 15502.

(****) Wartości w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza.


(*****) Do 85°C, jeśli w połączeniu z opcjonalnym wymiennikiem płytowym.

(*****) Informacje na temat regulacji modelu Condexa PRO 100 i Condexa PRO 135 w Belgii, Szwajcarii i Węgry zawarto w rozdziale „Regulacje”.

(*****) Wszystkie modele **Condexa PRO** muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa 5,4 bar (dostępny jako akcesorium).

1.8 Pompy obiegowe

Kotły grzewcze Condexa PRO 57 P i Condexa PRO 70 P są wyposażone w pompę obiegową.

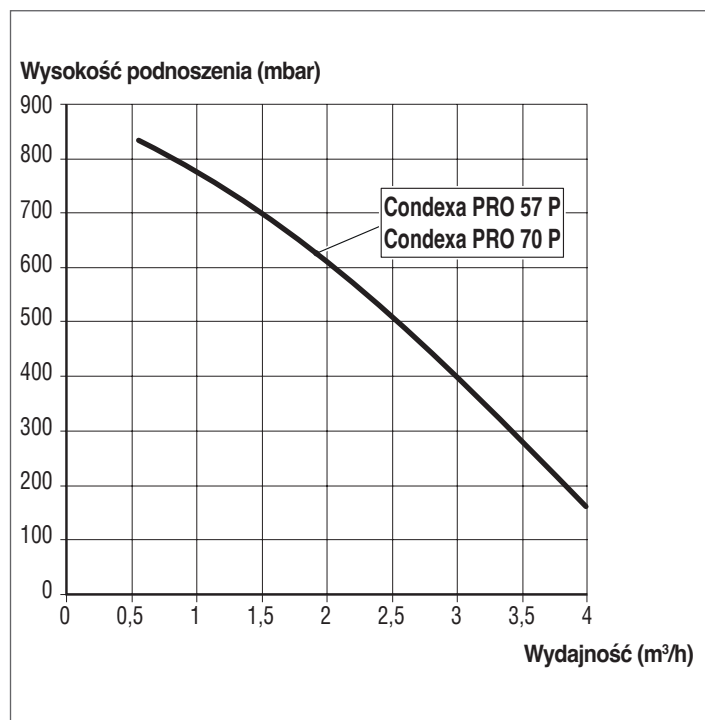


⚠ Przy pierwszym uruchomieniu i co najmniej raz do roku należy kontrolować obroty wału pompy obiegowej, ponieważ, zwłaszcza po długich okresach przestoju, osady i/lub pozostałości mogą uniemożliwić swobodny obrót.

⚠ Przed poluzowaniem lub zdjęciem zaślepki pompy obiegowej należy zabezpieczyć znajdujące się pod spodem urządzenia elektryczne przed ewentualnymi wyciekami wody.


⊖ Zabrania się uruchamiania pompy obiegowej bez wody.

Kotły grzewcze Condexa PRO 90, Condexa PRO 100, Condexa PRO 115 i Condexa PRO 135 nie są wyposażone w pompę obiegową. Pompę należy zamontować wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia (patrz akcesoria). Podczas oceny jej wydajności należy uwzględnić straty ciśnienia po stronie kotła grzewczego, podane poniżej na wykresie.

Straty ciśnienia w kotle

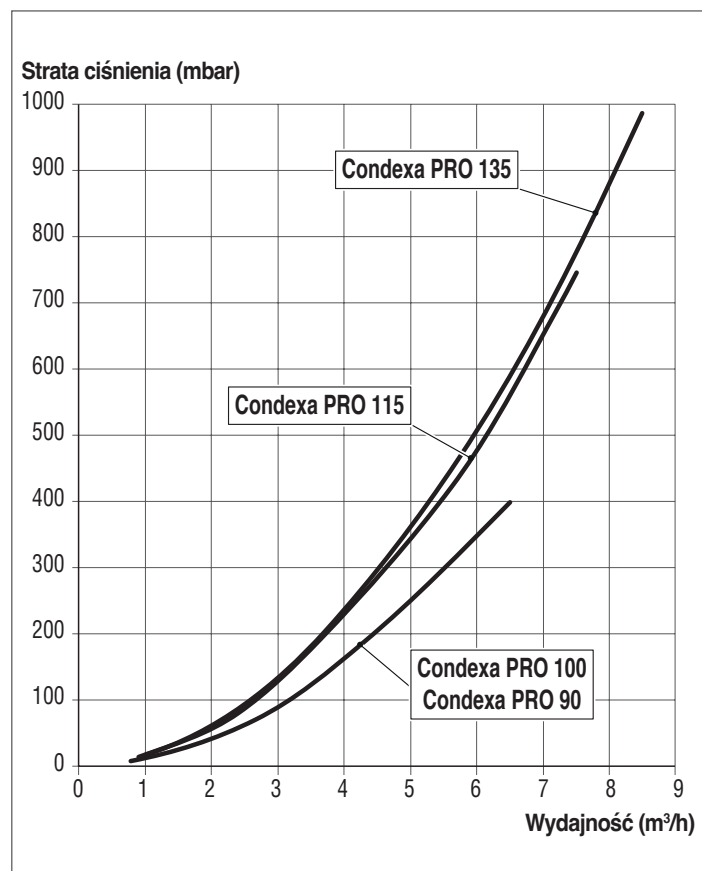


1.9 Obieg hydrauliczny

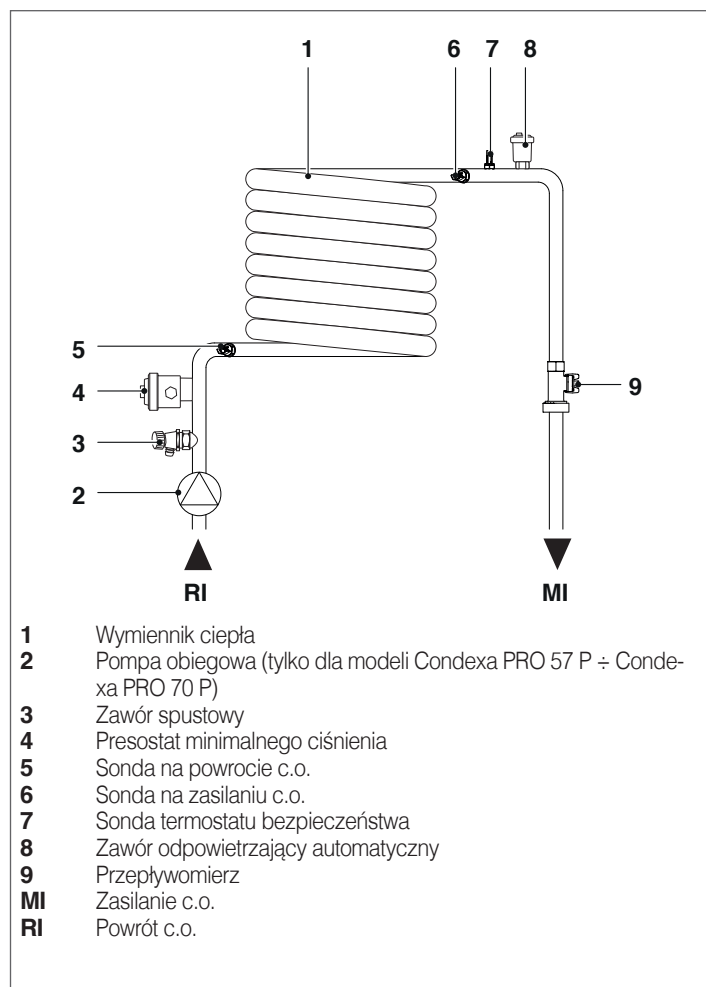

1.10 Umieszczenie sond temperatury

Sondy umieszczone w odpowiednich kieszeniach kotła grzewczego (Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135):

- 1 Sonda spalin
- 2 Termostat bezpieczeństwa
- 3 Sonda na zasilaniu c.o.
- 4 Sonda na powrocie c.o.

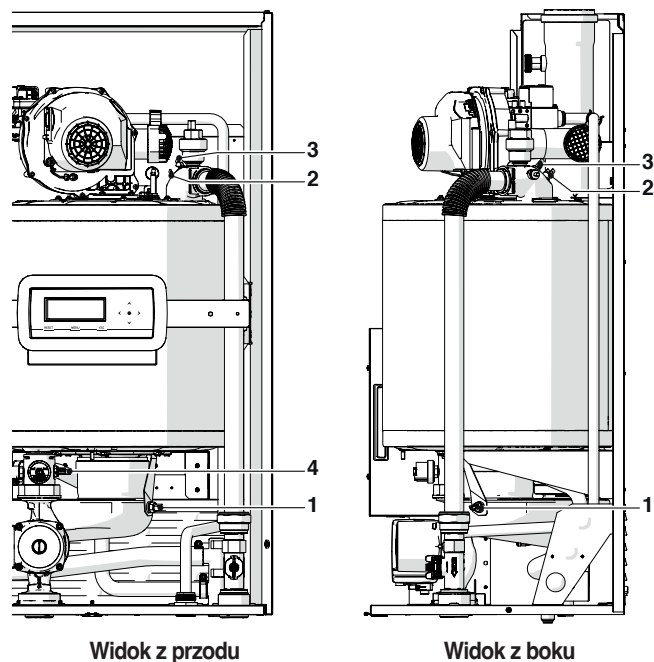


Wartości oporności sond NTC po zmianie temperatury.

Temperatura °C Tolerancja ±10%	Rezystancja sond Ω	Temperatura °C Tolerancja ±10%	Rezystancja sond Ω
-40	191908	45	4904
-35	146593	50	4151
-30	112877	55	3529
-25	87588	60	3012
-20	68471	65	2582
-15	53910	70	2221
-10	42739	75	1918
-5	34109	80	1663
0	27396	85	1446
5	22140	90	1262
10	17999	95	1105
15	14716	100	970
20	12099	105	855
25	10000	110	755
30	8308	115	669
35	6936	120	594
40	5819	125	529


1.11 Panel sterowania

INFORMACJE GŁÓWNE / INTERFEJS STEROWANIA

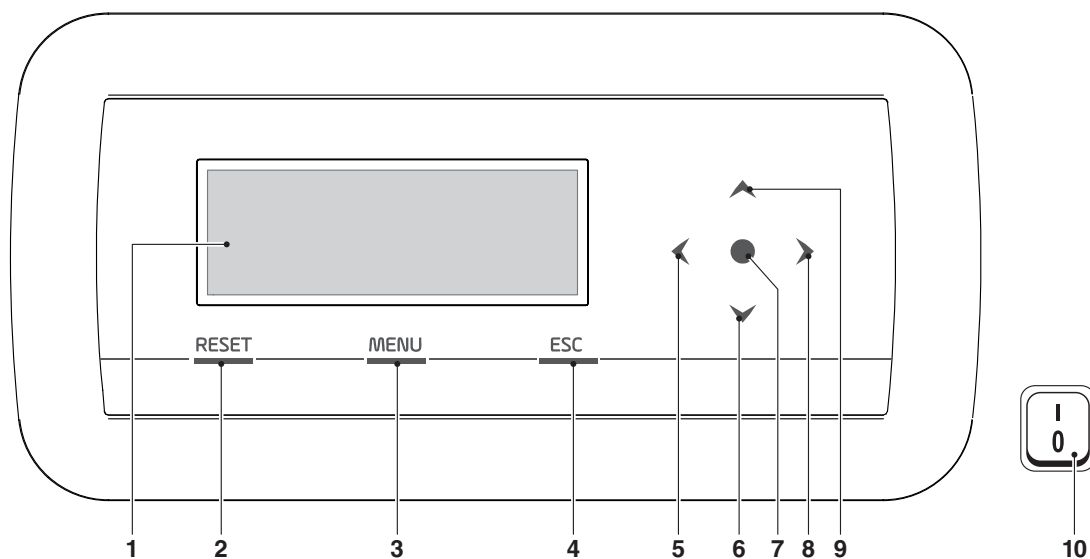

- 1 Podświetlany wyświetlacz 255x80 (106,4x39,0 mm)
- 2 Przycisk RESET: umożliwia przywrócenie pracy po zatrzymaniu z powodu usterki
- 3 Przycisk MENU: umożliwia przejście/powrót do głównego menu
- 4 Przycisk ESC: podczas nawigacji między stronami umożliwia wyjście z opcji menu i powrót do poprzedniej opcji
- 5 ÷ 9 Przyciski nawigacyjne ◀, ▼, ●, ▶, ▲
- 10 Wyłącznik główny (umieszczony na dolnej ścianie urządzenia)

INFORMACJE DODATKOWE / WYŚWIETLACZ

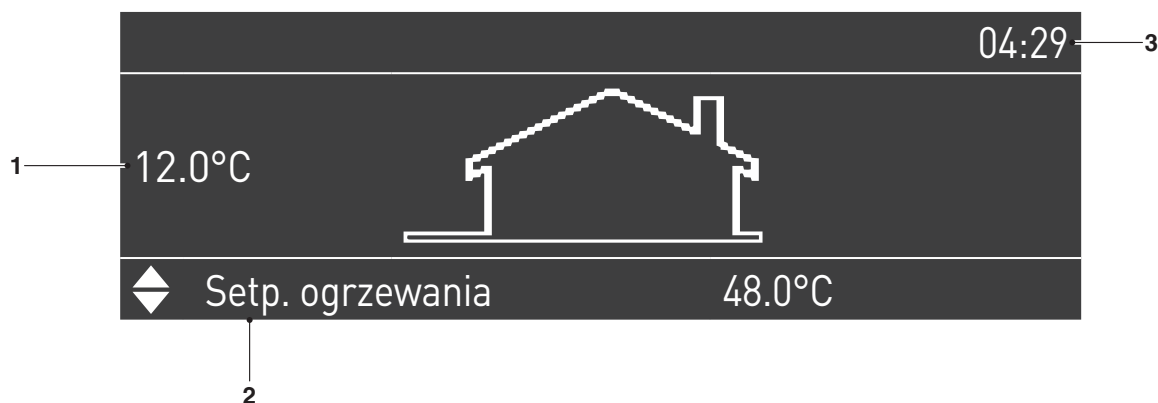

- 1 Temperatura zewnętrzna (dostępna w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej)
- 2 Ustawiany parametr
- 3 Godzina

2 INSTALACJA


2.1 Rozpakowywanie produktu

Kocioł grzewczy **Condexa PRO** jest dostarczany na palecie, opakowany i zabezpieczony kartonem.

Następujące elementy znajdują się w foliowej kopercie, umieszczonej w opakowaniu, (1):

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna **RIELLO**
- Zestaw przebrojeniowy GPL
- Zestaw przebrojeniowy G27/G2.350
- Uchwyt do mocowania na ścianie z kołkami (4 kołki d=10 mm odpowiednie do ścian betonowych, cegieł, kamienia, betonowych pustaków)
- Świadectwo badania hydraulicznego
- Etykieta Efektywności energetycznej (dla modeli <68kW)

2.1.1 Umieszczenie etykiet

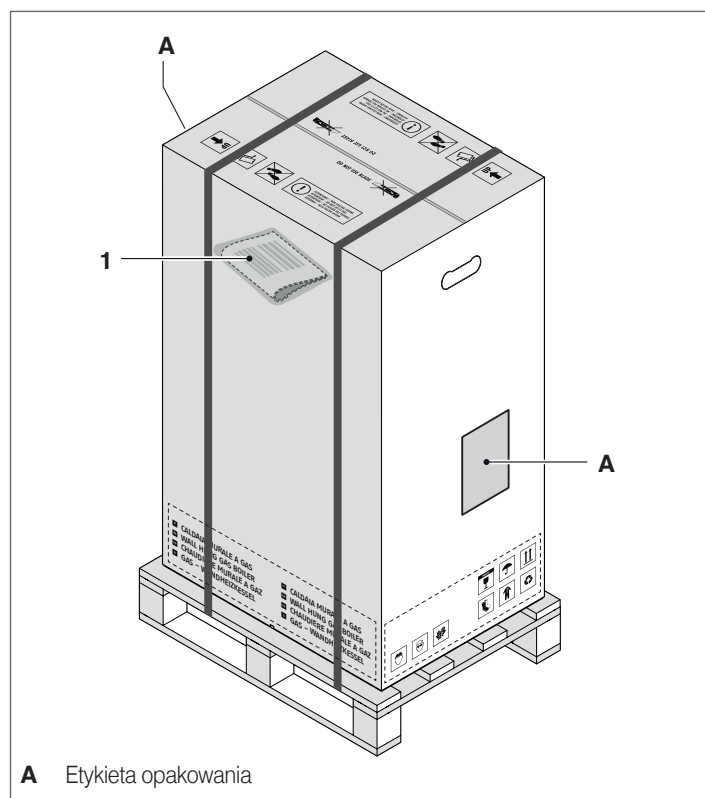


A Etykieta opakowania

! Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia, dlatego należy ją przeczytać i starannie przechowywać.

! Koperta z dokumentami musi być przechowywana w bezpiecznym miejscu. Ewentualny duplikat można zamówić u producenta Riello S.p.A., która zastrzeżenie sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów.

2.2 Wymiary i waga

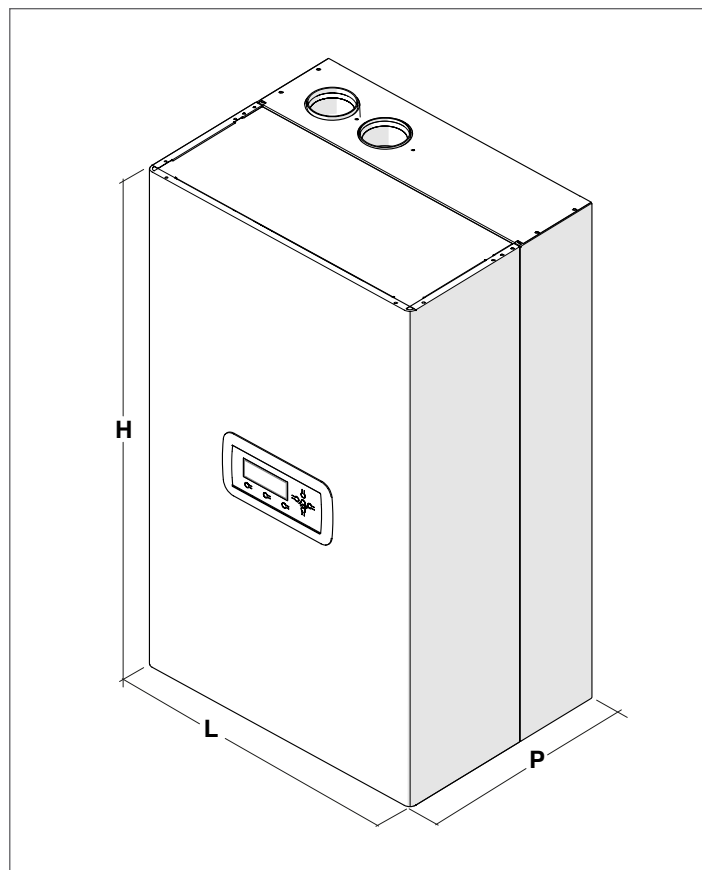

Opis	Condexa PRO			
	57 P	70 P	90	
L	600	600	600	mm
P	435	435	435	mm
H	1000	1000	1000	mm
Waga netto	78	78	81	kg

Opis	Condexa PRO			
	100	115	135	
L	600	600	600	mm
P	435	435	435	mm
H	1000	1165	1165	mm
Waga netto	81	93	97	kg


2.3 Pomieszczenie kotłowni

Kocioł grzewczy **Condexa PRO** może być instalowany w pomieszczeniach ze stałą wentylacją, wyposażonych w otwory wentylacyjne o odpowiednich wymiarach, zgodne z normami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

- ⚠** Należy zapewnić niezbędną przestrzeń umożliwiającą dostęp do urządzeń bezpieczeństwa i regulacji oraz do przeprowadzenia konserwacji.
- ⚠** Sprawdzić, czy stopień ochrony przeciwporażeniowej urządzenia jest odpowiedni dla miejsca montażu urządzenia.
- ⚠** Nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza spalania przez substancje zawierające chlor i fluor (substancje zawarte np. w aerozolu, detergentach).
- ⚠** Kotły grzewcze mogą być instalowane na zewnątrz wyłącznie po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia dodatkowego.
- ⊖** Zabrania się zasłaniania bądź zmniejszania otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego spalania i pracy urządzenia.
- ⊖** Zabrania się zostawiania pojemników i łatwopalnych substancji w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł grzewczy.

2.3.1 Minimalne zalecane odległości

Obszary montażu i konserwacji urządzenia zostały przedstawione na rysunku.

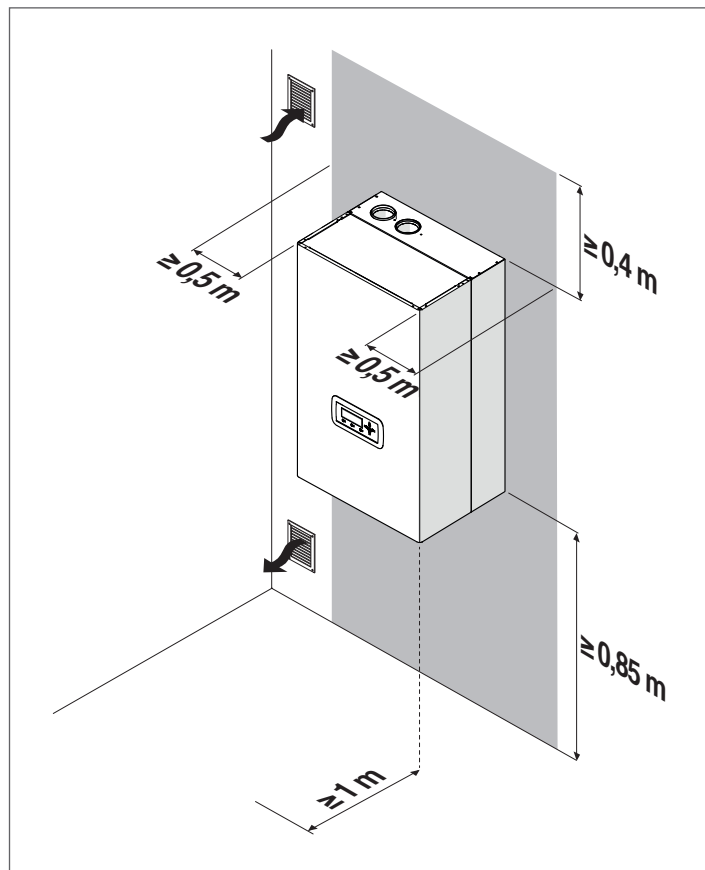

Minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych wynosi 3000 cm² dla instalacji grzewczych z paliwami gazowymi. Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4 Montaż w starych lub modernizowanych instalacjach

Kiedy kotły grzewcze są instalowane w starych lub modernizowanych instalacjach, należy sprawdzić, czy:

- Przewód kominowy jest odpowiedni do temperatur produktów spalania, zwymiarowany i skonstruowany zgodnie z normą, możliwie prosty i szczelny, izolowany, bez blokad i przewężeń. Należy zapoznać się z paragrafem „Odprowadzanie spalin” w celu uzyskania dodatkowych informacji.
- Instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje
- Przewód doprowadzający gaz i ewentualny zbiornik zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
- Naczynie wzbiorcze zapewnia całkowitą absorpcję rozszerzalności wody zawartej w instalacji
- Przepływ, ciśnienie zasilania i kierunek przepływu pomp obiegowych jest odpowiedni
- Instalacja jest umyta, oczyszczona z osadów, zanieczyszczeń i szczelna
- Przewidziano system uzdatniania, w przypadku gdy woda zasilająca/uzupełniająca ma wartości inne niż wymienione w paragrafie „Jakościowe wymagania dotyczące wody”


- ⚠** Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłową pracą systemu odprowadzania spalin.

2.5 Transport i usuwanie opakowania

- A** Nie należy pozbywać opakowania kartonowego przed dostarczeniem urządzenia do miejsca instalacji.
- A** Przed przeprowadzeniem czynności związanych z transportem i pozbyciem się opakowania należy przygotować środki ochrony indywidualnej oraz narzędzia i przyrządy odpowiednie do rozmiaru i ciężaru urządzenia.
- A** Te czynności są wykonywane przez kilka osób wyposażonych w przyrządy dostosowane do masy i rozmiaru urządzenia. Należy upewnić się, że urządzenie przeżył się podczas transportu.

Aby usunąć opakowanie, należy:


- Zdjąć taśmy mocujące kartonowe opakowanie do palety
- Usunąć karton
- Usunąć kątowniki ochronne (1)
- Usunąć osłonę z polistyrolu (2)
- Zdjąć worek ochronny (3)

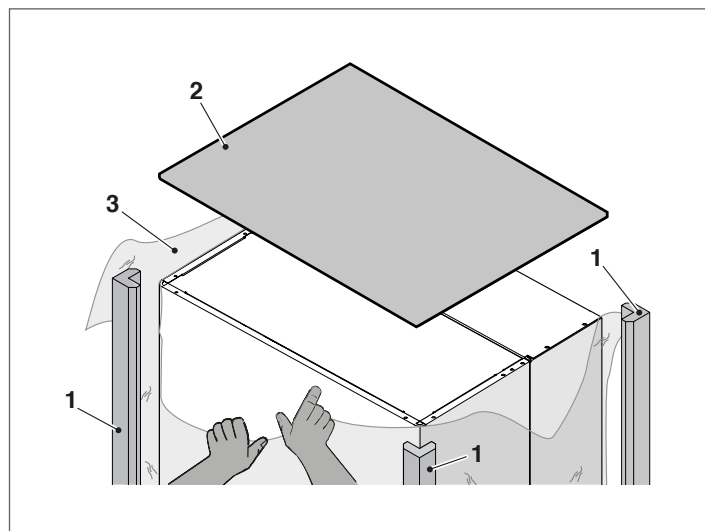

2.6 Montaż kotła grzewczego

Kotły grzewcze **Condexa PRO** są dostarczane z uchwytem do mocowania do ściany.


- A** Sprawdzić, czy ściana, na której będzie montowane urządzenie jest wystarczająco wytrzymała i zapewni bezpieczne mocowanie śrub.
- A** Wysokość montażu urządzenia musi zapewnić łatwy demontaż i konserwację.

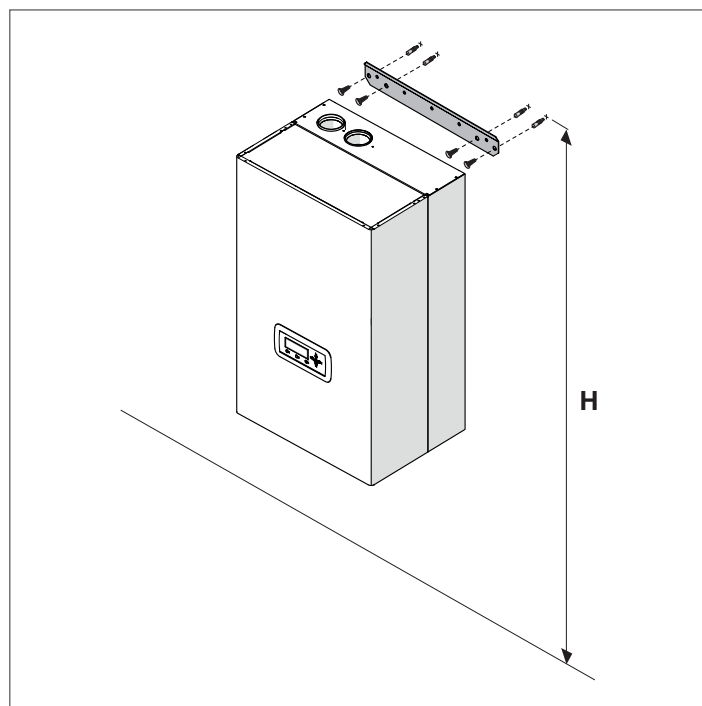

Model	Wysokość (H) mm
Condexa PRO 57 P	1850<H<2000
Condexa PRO 70 P	1850<H<2000
Condexa PRO 90	1850<H<2000
Condexa PRO 100	1850<H<2000
Condexa PRO 115	2000<H<2150
Condexa PRO 135	2000<H<2150


Montaż:

- Umieścić uchwyt (1) na ścianie (2), w miejscu instalowania urządzenia
- Upewnić się, że uchwyt jest w pozycji poziomej i oznaczyć punkty wykonania otworów na kołki mocujące
- Wykonać otwory i włożyć kołki rozporowe (3)
- Zamocować uchwyt do ściany za pomocą śrub (4)
- Zawiesić urządzenie na uchwycie

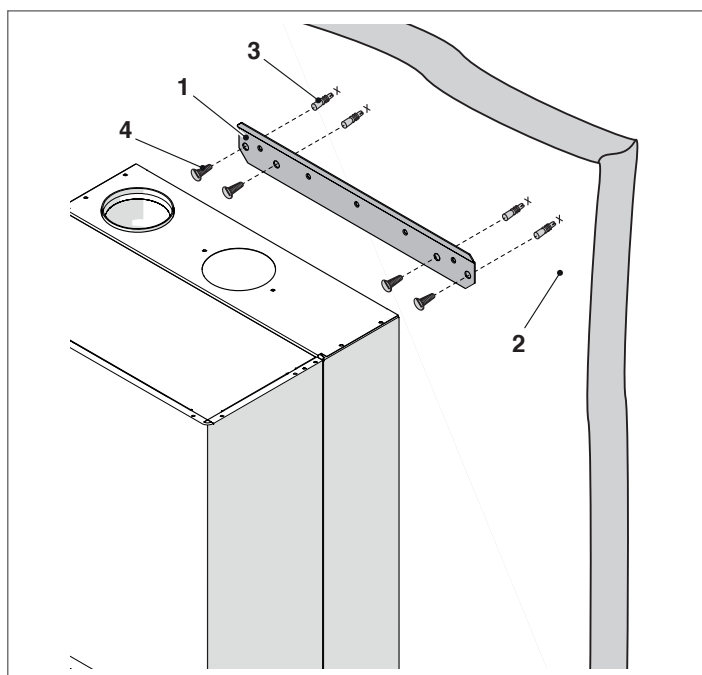


Po zamontowaniu kotła grzewczego:


- zdjąć śruby blokujące.
- pociągnąć przedni panel do zewnątrz, a następnie do góry, aby zwolnić go z zaczepów A.

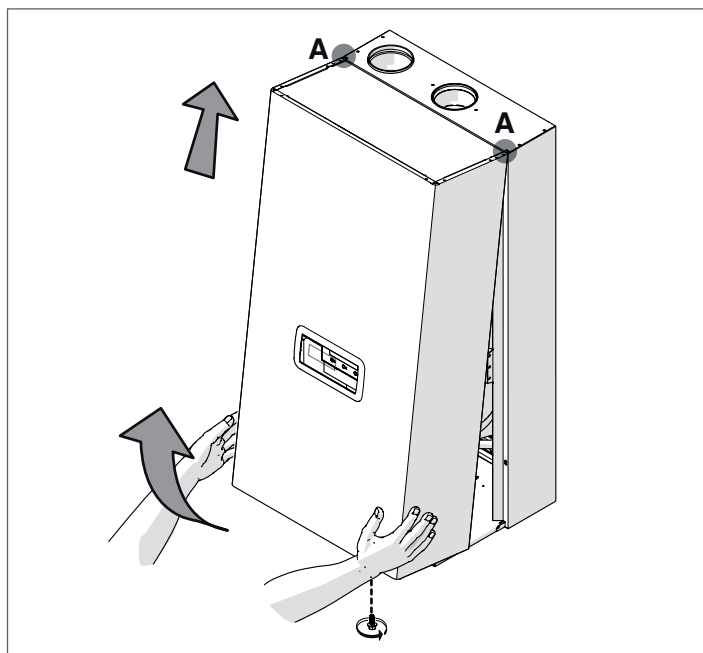

- usunąć blok styropianowy (B) pod wymiennikiem ciepła (tylko dla modeli Condexa PRO 90 - Condexa PRO 100 - Condexa PRO 115 - Condexa PRO 135).

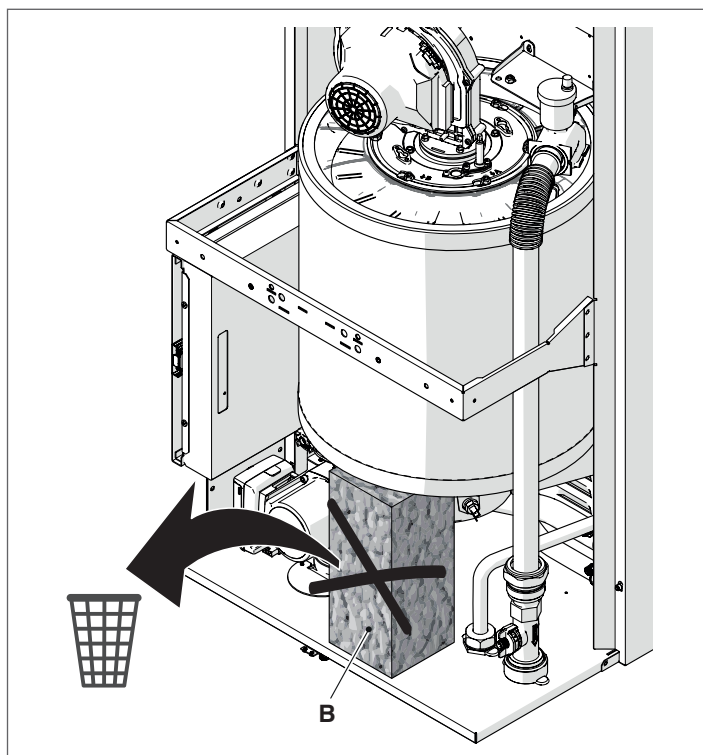

Odszukać kopertę zawierającą dołączoną dokumentację i nakleić etykietę energetyczną (jeśli występuje) na obudowie kotła.

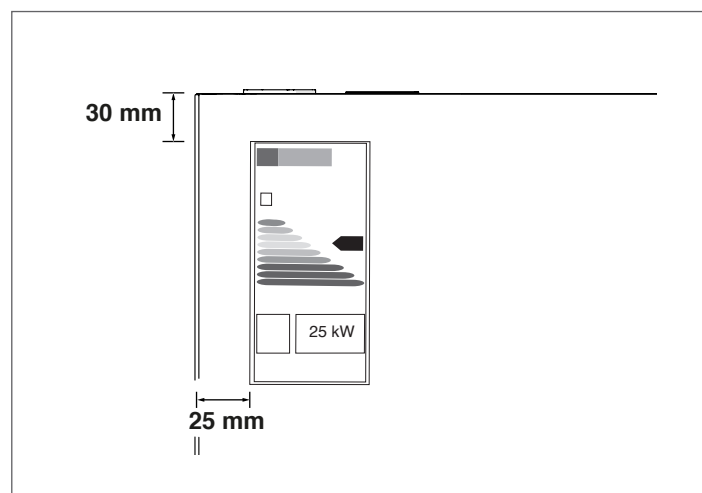


Zamknąć obudowę, wykonując czynności odwrotne do uprzednio opisanych.

⚠ Przed przystąpieniem do podłączania przewodów hydraulicznych należy zdjąć zatyczki zabezpieczające z przewodów zasilania, powrotnych i odprowadzania kondensatu.

2.7 Przyłącza hydrauliczne

Rozmiary i położenie przyłączy hydraulicznych kotłów grzewczych podano w poniższej tabeli.

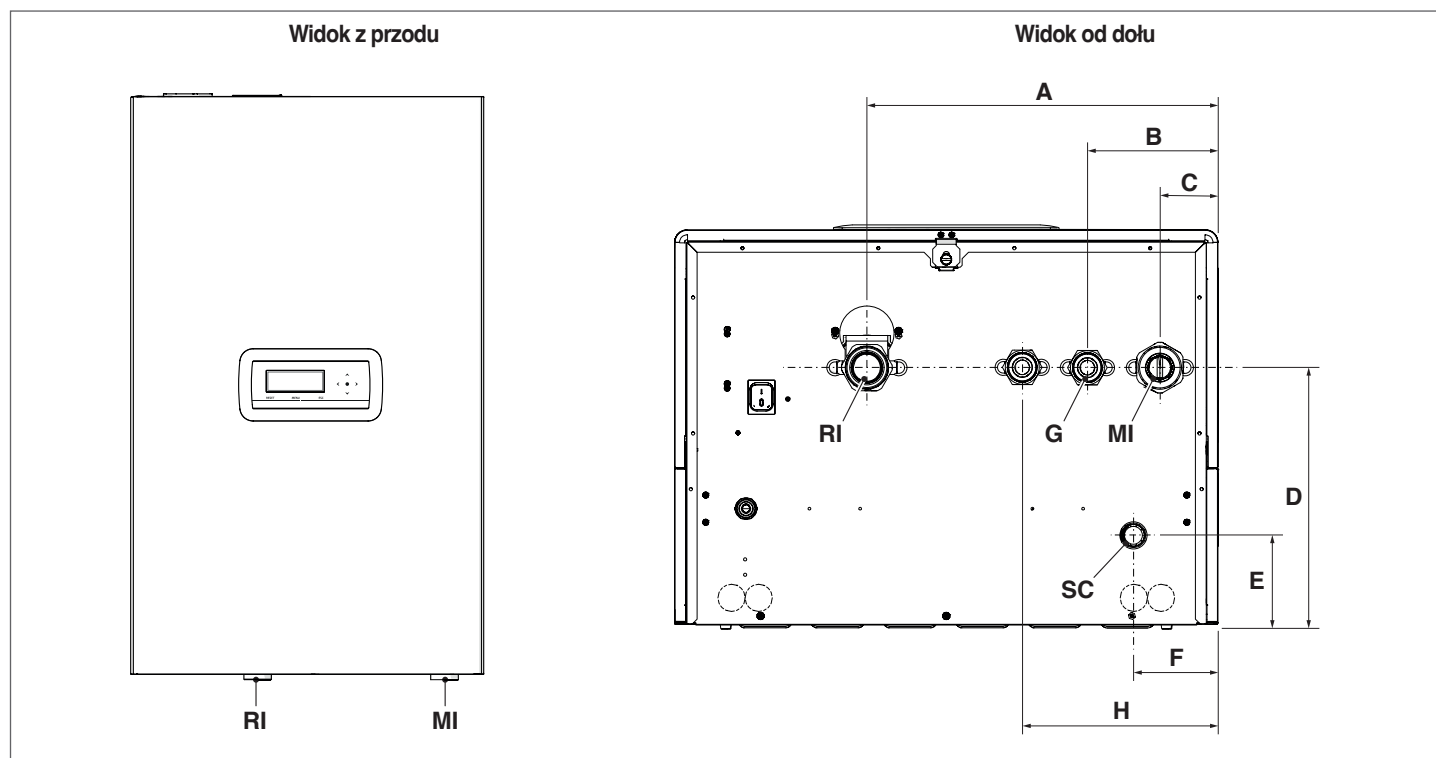

OPIS	Condexa PRO						
	57 P	70 P	90	100	115	135	
A	387	387	387	387	387	387	mm
B	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	mm
C	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	mm
D	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	mm
E	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	mm
F	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	mm
H	(przyłącze opcjonalne zaworu 3-drogowego)	-	-	-	-	-	mm
MI	(zasilanie instalacji)	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	Ø
RI	(powrót instalacji)	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	G 1" 1/2 M	Ø
SC	(odprowadzanie kondensatu)	25	25	25	25	25	Ø mm
G	(wejście gazu)	G 1" M	G 1" M	G 1" M	G 1" M	G 1" M	Ø

⚠ Przed podłączeniem kotła grzewczego należy zdjąć zatyczki zabezpieczające z przewodów zasilania, powrotnych i odprowadzania kondensatu.

⚠ Przed podłączeniem kotła grzewczego należy oczyścić instalację. Ta operacja jest absolutnie konieczna, gdy wymiana jest wykonywana na istniejącej instalacji.

W celu wyczyszczenia instalacji, gdy nadal zamontowany jest stary kocioł zaleca się:

- Dodać środek rozpuszczający osady.
- Uruchomić instalację z działającym starym kotłem na około 7 dni.
- Spuścić brudną wodę i przepłukać instalację, raz lub kilka razy, czystą wodą.

Ewentualnie należy powtórzyć ostatnią czynność jeżeli instalacja jest bardzo zabrudzona.

W przypadku nowej instalacji lub braku starego kotła należy użyć pompy w celu wymuszenia obiegu wody wraz ze środkiem czyszczącym przez około 10 dni, po czym umyć instalację w sposób opisany w poprzednim punkcie.

Po zakończeniu czyszczenia, przed zainstalowaniem kotła grzewczego, należy dodać do wody odpowiedni środek zabezpieczający.


W celu oczyszczenia obiegu wody wewnątrz wymiennika należy się skontaktować z Autoryzowanym Serwisem **RIELLO**.

⊖ Nie używać niezgodnych płynnych detergentów, w tym kwasów (np. kwasu solnego i podobnych kwasów) w dowolnym stężeniu.


⊖ Nie poddawać wymiennika ciepła cyklicznym zmianom ciśnienia, ponieważ naprężenia są bardzo szkodliwe dla integralności podzespołów systemu.

2.8 Główne obiegi hydrauliczne

Schemat 1: obieg z kotłem grzewczym podłączonym bezpośrednio do instalacji grzewczej (należy sprawdzić, czy ciśnienie tłoczenia pompy jest wystarczające, aby zapewnić odpowiedni przepływ)

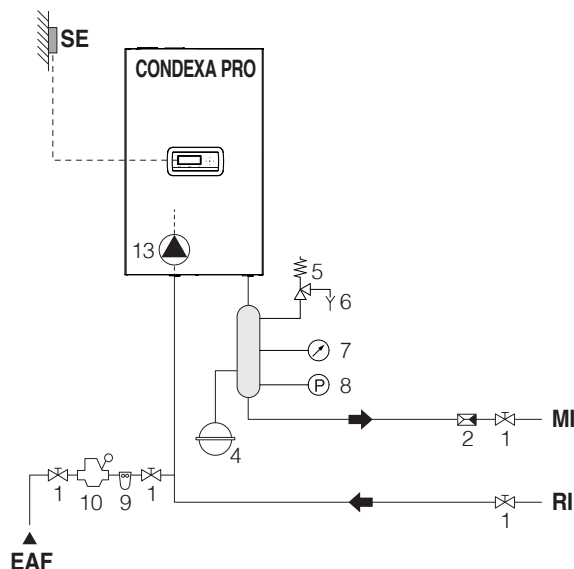

Schemat 2: obieg z kotłem grzewczym podłączonym bezpośrednio do instalacji grzewczej i zasobnika c.w.u. (należy sprawdzić, czy ciśnienie tłoczenia pompy jest wystarczające, aby zapewnić odpowiedni przepływ)

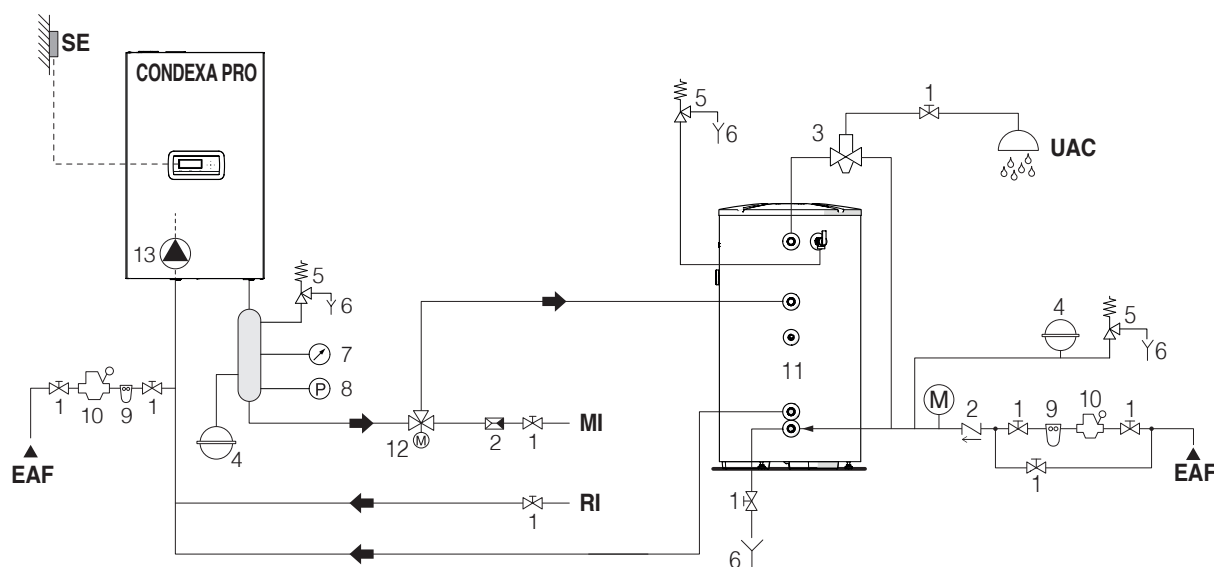

- 1 Zawór odcinający
- 2 Zawór zwrotny
- 3 Zawór mieszający przeciwwparzeniowy
- 4 Naczynie wzbiorcze
- 5 Zawór bezpieczeństwa
- 6 Spust
- 7 Manometr
- 8 Presostat

- 9 Filtr i zmiękcacz wody
- 10 Reduktor ciśnienia
- 11 Zasobnik c.w.u.
- 12 Zawór trójdrogowy
- 13 Pompa obiegowa (seryjnie w modelach Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P)



- SE Sonda zewnętrzna
- MI Przewód zasilania obiegu wysokiej temperatury
- RI Przewód powrotny obiegu wysokiej temperatury
- EAF Wejście zimnej wody
- UAC Wyjście ciepłej wody użytkowej

! Obiegi c.o. i c.w.u. muszą być uzupełnione o naczynia wzbiorcze o odpowiedniej pojemności oraz prawidłowo dobrane zawory bezpieczeństwa. Ujście zaworów bezpieczeństwa i urządzeń musi być podłączone do odpowiedniej instalacji odbiorczej lub utylizacji (patrz Katalog Akcesoriów).

! Wybór elementów systemu i sposobu ich montażu pozostawia się technikowi grzewczemu instalującemu system. Instalatorzy muszą wykorzystać swoją wiedzę fachową w celu zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! Woda zasilająca/uzupełniająca musi być uzdatniona za pomocą odpowiednich systemów uzdatniania.

⊖ Zabrania się uruchamiania kotła grzewczego i pompy obiegowej bez wody.

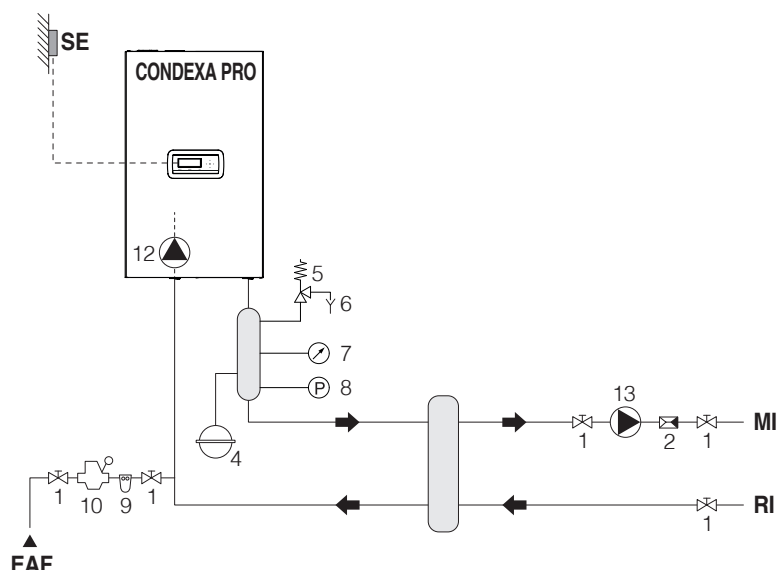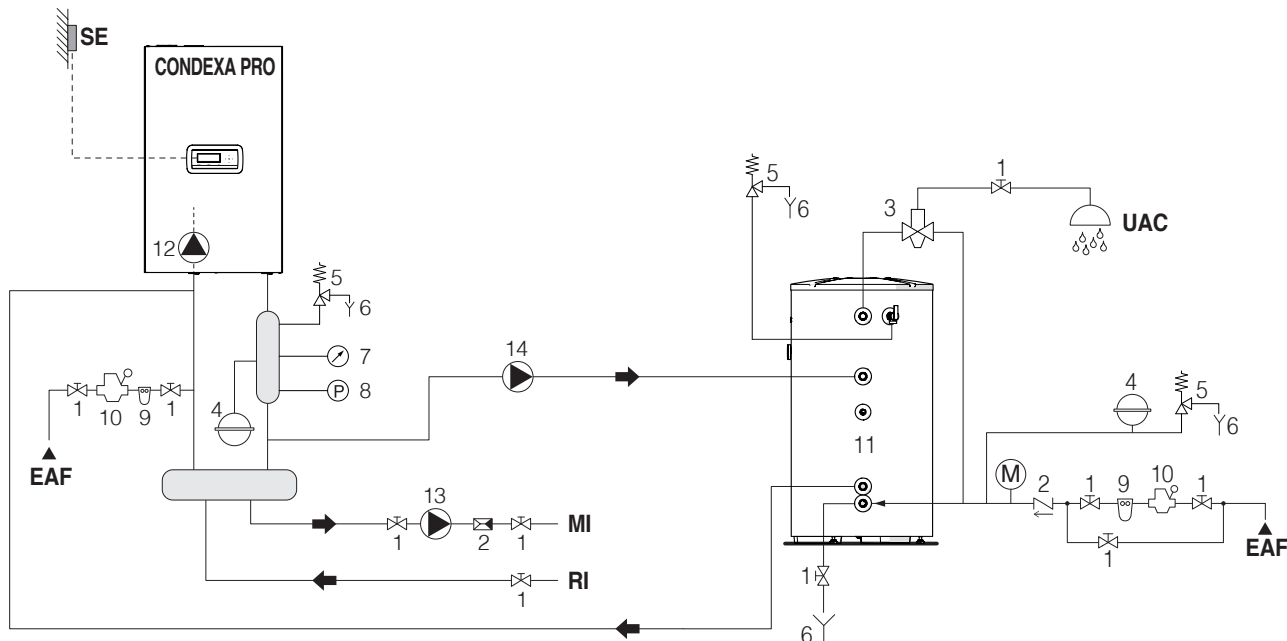Schemat 3: obieg z kotłem grzewczym podłączonym do instalacji grzewczej za pomocą sprzęgła hydraulicznego

Schemat 4: obieg z kotłem grzewczym podłączonym bezpośrednio do zasobnika c.w.u. oraz za pomocą sprzęgła hydraulicznego do instalacji grzewczej


- 1 Zawór odcinający
- 2 Zawór zwrotny
- 3 Zawór mieszający przeciwpowarzeniowy
- 4 Naczynie wzbiorcze
- 5 Zawór bezpieczeństwa
- 6 Spust
- 7 Manometr
- 8 Presostat
- 9 Filtr i zmiękcacz wody

- 10 Reduktor ciśnienia
- 11 Zasobnik c.w.u.
- 12 Pompa obiegowa (seryjnie w modelach Con-dexa PRO 57 P ÷ Con-dexa PRO 70 P)
- 13 Pompa obiegowa strefy wysokiej temperatury
- 14 Pompa obiegowa zasobnika

- SE Sonda zewnętrzna
- MI Przewód zasilania obiegu wysokiej temperatury
- RI Przewód powrotny obiegu wysokiej temperatury
- EAF Wejście zimnej wody
- UAC Wyjście ciepłej wody użytkowej


! Obiegi c.o. i c.w.u. muszą być uzupełnione o naczynia wzbiorcze o odpowiedniej pojemności oraz prawidłowo dobrane zawory bezpieczeństwa. Ujście zaworów bezpieczeństwa i urządzeń musi być podłączone do odpowiedniej instalacji odbiorczej lub utylizacji (patrz Katalog Akcesoriów).

! Wybór elementów systemu i sposobu ich montażu pozostawia się technikowi grzewczemu instalującemu system. Instalatorzy muszą wykorzystać swoją wiedzę fachową w celu zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! Woda zasilająca/uzupełniająca musi być uzdatniona za pomocą odpowiednich systemów uzdatniania.

⊖ Zabrania się uruchamiania kotła grzewczego i pompy obiegowej bez wody.

Schemat 5: obieg z kotłem grzewczym podłączonym do instalacji grzewczej i zasobnika c.w.u. za pomocą sprzęgła hydraulicznego

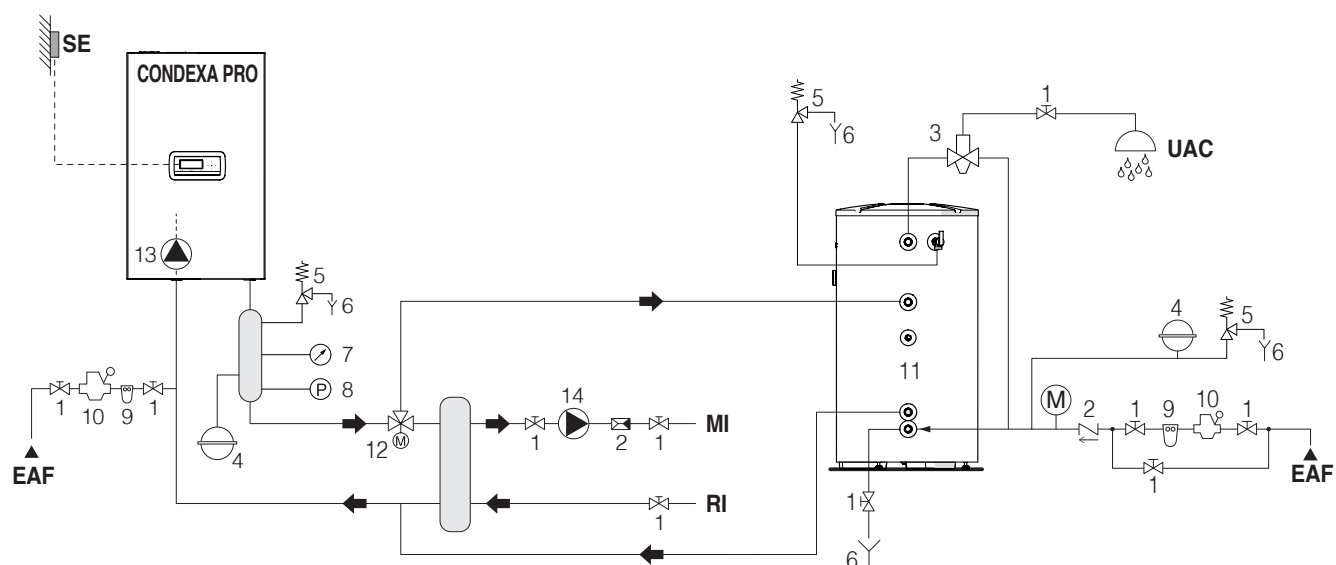

- | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|--|------------|--------------------------|
| 1 | Zawór odcinający | 10 | Reduktor ciśnienia | SE | Sonda zewnętrzna |
| 2 | Zawór zwrotny | 11 | Zasobnik c.w.u | MI | Przewód zasilania obiegu |
| 3 | Zawór mieszający przeciwaparzeniowy | 12 | Zawór trójdrogowy | | wysokiej temperatury |
| 4 | Naczynie wzbiornicze | 13 | Pompa obiegowa (seryjnie w modelach Con- | RI | Przewód powrotny obiegu |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa | | dexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P) | | wysokiej temperatury |
| 6 | Spust | 14 | Pompa obiegowa strefy wysokiej temperatury | EAF | Wejście zimnej wody |
| 7 | Manometr | | | UAC | Wyjście ciepłej wody |
| 8 | Presostat | | | | użytkowej |
| 9 | Filtr i zmiękcacz wody | | | | |

 Obiegi c.o. i c.w.u. muszą być uzupełnione o naczynia wzbiorcze o odpowiedniej pojemności oraz prawidłowo dobrane zawory bezpieczeństwa. Ujście zaworów bezpieczeństwa i urządzeń musi być podłączone do odpowiedniej instalacji odbiorczej lub utylizacji (patrz Katalog Akcesoriów).

 Wybór elementów systemu i sposobu ich montażu pozostawia się technikowi grzewczemu instalującemu system. Instalatorzy muszą wykorzystać swoją wiedzę fachową w celu zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Woda zasilająca/uzupełniająca musi być uzdatniona za pomocą odpowiednich systemów uzdatniania.

 Zabrania się uruchamiania kotła grzewczego i pompy obiegowej bez wody.

2.9 Podłączenie gazu

Podłączenie gazu powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednio zwymiarowane, aby zapewnić prawidłowy dopływ gazu do palnika.

Przed wykonaniem podłączenia sprawdzić, czy:


- A** Rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z typem gazu, do którego przeznaczone jest urządzenie
- A** W przypadku konieczności dostosowania urządzenia do innego paliwa gazowego należy skontaktować się z Autoryzowany Serwis **RIELLO** celem wprowadzenia koniecznych modyfikacji.
- A** Przewody doprowadzające gaz są czyste
- A** Przepływ gazomierza jest odpowiedni, aby zapewnić równoczesne korzystanie ze wszystkich urządzeń do niego podłączonych. Podłączenie urządzenia do sieci gazowej powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- A** Ciśnienie na wejściu wyłączanego urządzenia odpowiada następującym wartościom odniesienia:
 - zasilanie metanem: optymalne ciśnienie 20 mBar
 - zasilanie LPG: optymalne ciśnienie 37 mBar
- E** Nigdy nie należy używać gazu innego niż zalecany.

Normalnym zjawiskiem jest zmniejszanie ciśnienia na wejściu podczas pracy urządzenia, niemniej jednak należy sprawdzić, czy ciśnienie nie podlega nadmiernym wahaniom. Aby zmniejszyć zakres tych zmian, należy odpowiednio określić średnicę rury doprowadzającej gaz, którą należy dostosować do długości oraz do strat ciśnienia w rurze na odcinku od gazomierza do kotła grzewczego.

- A** Jeżeli znane są wahania ciśnienia dostawy gazu, konieczne jest umieszczenie stabilizatora ciśnienia przed wejściem gazu do urządzenia. W przypadku zasilania G30 i G31 należy zastosować wszystkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec zamarzaniu gazu w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych.

Jeśli sieć dostawy gazu zawiera cząstki stałe, na linii doprowadzania paliwa należy zainstalować filtr. Wybierając filtr, należy się upewnić, że straty ciśnienia generowane przez filtr będą jak najniższe.

- A** Po wykonaniu instalacji sprawdzić, czy wszystkie łączenia są szczelne.

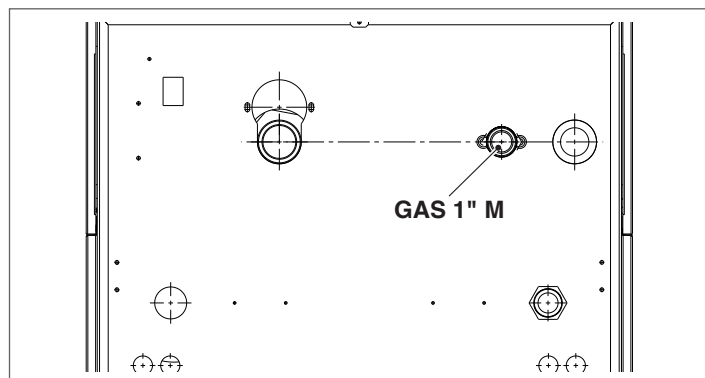


2.10 Odprowadzanie spalin

Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do pracy w konfiguracji typu B (B23-B23P-B53P), a więc przygotowane do poboru powietrza bezpośrednio z pomieszczenia instalacji i może zostać przystosowane do pracy w konfiguracji typu C za pomocą systemu powietrzno-spalinowego rozdzielonego lub koncentrycznego.

Do odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania należy używać wyłącznie dedykowanych przewodów przeznaczonych do kotłów kondensacyjnych, które muszą być prawidłowo podłączone, zgodnie z instrukcją, sztuką i obowiązującymi przepisami.


- A** Nie podłączać przewodów odprowadzania spalin tego urządzenia do przewodów innych urządzeń, jeśli nie zostało to wyraźnie zatwierdzone przez producenta. Lekceważenie tego zalecenia może spowodować nagromadzenie tlenu węgla w pomieszczeniu instalacji. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla zdrowia osób.
- A** W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przewodów odprowadzających spaliny dla kotłów grzewczych w układzie kaskadowym, należy się zapoznać z Katalogiem i z instrukcjami dostarczonymi wraz z odpowiednimi akcesoriami.
- A** Upewnić się, że powietrze do spalania (zasysane powietrze) nie jest zanieczyszczone przez:
 - woski/chlorowane detergenty
 - produkty chemiczne na bazie chloru do basenów
 - chlorek wapnia
 - chlorek sodu używany do zmiękczenia wody
 - wycieki czynnika chłodniczego
 - produkty do usuwania farb i lakierów
 - kwas solny
 - cementy i kleje
 - antystatyczne środki zmiękczające stosowane w suszarkach
 - chlor stosowany do celów domowych lub przemysłowych, np. detergent, wybielacz lub rozpuszczalnik
 - kleje stosowane do mocowania konstrukcji budowlanych i inne podobne produkty.

- A** Aby zapobiec zanieczyszczeniu kotła grzewczego, nie instalować wlotów powietrza zasysania i przewodów odprowadzania spalin w pobliżu:
 - pralni chemicznych/zakładów piorących
 - basenów
 - zakładów metalurgicznych
 - sklepów kosmetycznych
 - warsztatów naprawy lodówek
 - zakładów obróbki zdjęć
 - zakładów blacharskich
 - zakładów produkcyjnych tworzyw sztucznych
 - zakładów i warsztatów meblarskich.

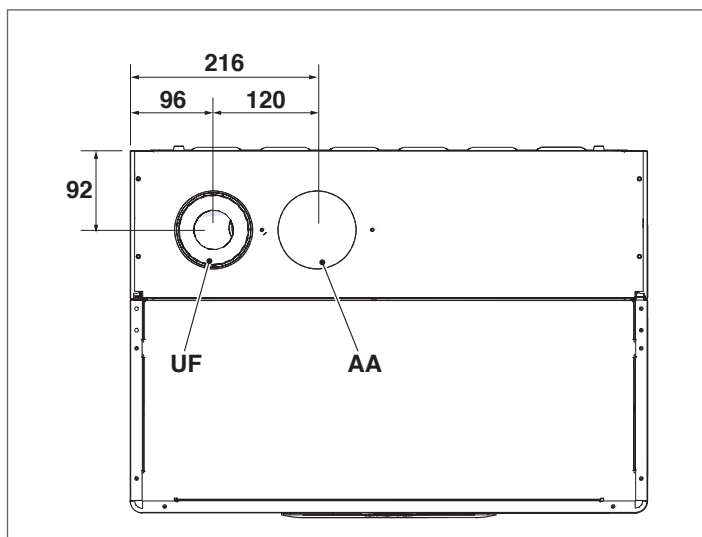

Wyjście AA jest fabrycznie zaślepienie w konfiguracji B23.

OPIS	Condexa PRO		
	57 P	70 P	
UF (wyjście spalin)	DN80	DN80	Ø
AA (pobór powietrza)	DN80	DN80	Ø

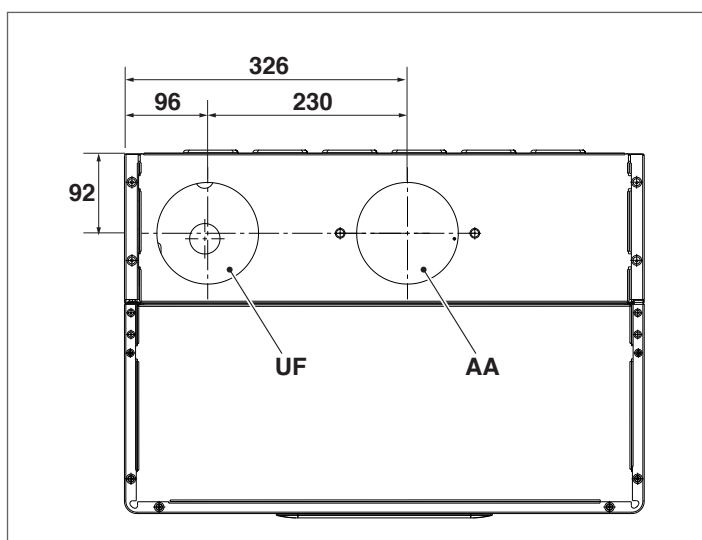

Wyjście AA jest fabrycznie zaślepienie w konfiguracji B23.

OPIS	Condexa PRO				
	90	100	115	135	
UF (wyjście spalin)	DN110	DN110	DN110	DN110	Ø
AA (pobór powietrza)	DN110	DN110	DN110	DN110	Ø

W przypadku instalacji typu B, powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia i przechodzi przez otwory wykonane w tylnym panelu urządzenia, które musi zostać zamontowane w pomieszczeniu technicznym o odpowiedniej wentylacji.

Należy uważnie przeczytać zalecenia, instrukcje i zakazy zamieszczone obok, ponieważ ich nieprzestrzeganie może być źródłem zagrożenia bezpieczeństwa lub nieprawidłowej pracy urządzenia.

Kotły kondensacyjne opisane w niniejszej instrukcji muszą być instalowane z przewodami spalinowymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami i przeznaczonymi do specjalnych zastosowań.

Sprawdzić, czy przewody i złączki nie są uszkodzone.

Uszczelnienia połączeń muszą być wykonane z materiałów odpornych na kondensat i temperaturę spalin odprowadzanych z urządzenia.

Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż przewodów, biorąc pod uwagę kierunek przepływu spalin i opadanie ewentualnego kondensatu.

Nieodpowiednie lub nieprawidłowo zwymiarowane przewody spalinowe mogą wzmacniać hałas spalania, generować problemy z odprowadzaniem kondensatu i negatywnie wpływać na parametry spalania.

Należy sprawdzić, czy przewody są odpowiednio oddalone (co najmniej 500 mm) od łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło elementów konstrukcyjnych.

Należy sprawdzić, czy wzdłuż przewodów nie tworzy się kondensat. W tym celu zapewnić nachylenie przewodu co najmniej 3° względem urządzenia w przypadku odcinka poziomego. Jeśli odcinek poziomy lub pionowy są dłuższe niż 4 metry, należy przewidzieć syfon odprowadzający kondensat na spodzie przewodu. Wysokość użytkowa syfonu musi być równa przynajmniej wartości „H” (patrz poniższy rysunek). Spust syfonu należy podłączyć do kanalizacji (patrz paragraf „Odprowadzanie kondensatu” na str. 25).

Zabrania się poboru lub dzielenia przewodu spalinowego lub przewodu poboru powietrza do spalania.

Zabronione jest używanie przewodów nieprzeznaczonych specjalnie do tego celu, ponieważ działanie kondensatu spowodowałoby ich szybkie uszkodzenie.

Poniżej przedstawiono tabele maksymalnych długości równoważnych dla poszczególnych dostępnych modeli.

INSTALACJA TYPU „B” System spalinowy Ø 80 mm

Model	Maksymalna długość Ø 80 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 57 P	30 m	1,5 m	5 m
Condexa PRO 70 P	30 m	1,5 m	3 m

System spalinowy Ø 110 mm

Model	Maksymalna długość Ø 110 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 90	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 100	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 115	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 135	30 m	2 m	4 m

INSTALACJA TYPU „C”

System koncentryczny Ø 80-125 mm

Model	Maksymalna długość Ø 80-125 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 57 P	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 70 P	15 m	2 m	6 m

System koncentryczny Ø 110-160 mm

Model	Maksymalna długość Ø 110-160 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 90	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 100	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 115	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 135	15 m	4 m	8 m

System koncentryczny Ø 60-100 mm

Model	Maksymalna długość Ø 60-100 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 57 P	10 m	2 m	4 m
Condexa PRO 70 P	10 m	3 m	6 m

System rozdzielony Ø 80 mm + Ø 80 mm

Model	Maksymalna długość Ø 80 + Ø 80 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 57 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 70 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m


System rozdzielony Ø 110 mm + Ø 110 mm

Model	Maksymalna długość Ø110 + Ø110 mm	Strata ciśnienia	
		kolanko 45°	kolanko 90°
Condexa PRO 90	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 100	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 115	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 135	15 m + 15 m	2 m	4 m

Poniżej zamieszczono tabelę z wartościami ciśnienia szczątkowego na wylocie.

Opis	Ciśnienie tłoczenia	
	Maks	Min
Condexa PRO 57 P	510	35
Condexa PRO 70 P	630	35
Condexa PRO 90	560	32
Condexa PRO 100	610	32
Condexa PRO 115	500	30
Condexa PRO 135	353	28

Wartości ciśnienia szczątkowego na wylocie zostały wyrażone w paskalach.

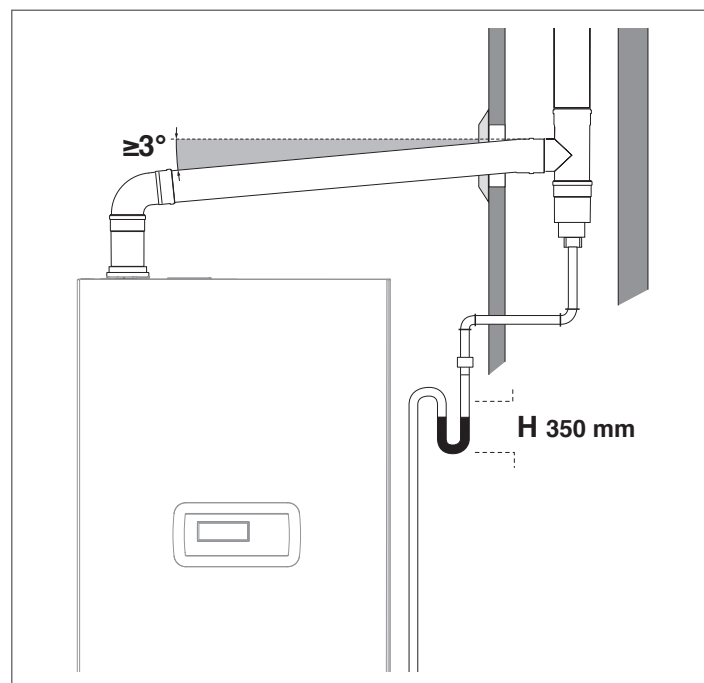

Do zmiany kierunku należy używać trójników z korkiem inspekcyjnym, który umożliwia łatwe czyszczenie okresowe przewodów. Zawsze należy się upewnić, że po czyszczeniu korki inspekcyjne zostały hermetycznie zamknięte za pomocą odpowiedniej uszczelki.

2.10.1 Odprowadzanie kondensatu

Odprowadzenie kondensatu wytwarzanego przez urządzenie **Condexa PRO** podczas normalnej pracy musi odbywać się za pomocą syfonowego kolektora kondensatu umieszczonego pod kotłem. Pojemnik ten jest dostępny jako akcesorium dla modeli Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135.

Kondensat wydobywający się ze spustu musi zostać zebrany za pomocą ociekacza do syfonowego zbiornika podłączonego do kanalizacji; w razie potrzeby należy zamontować neutralizator (dalsze informacje patrz paragraf „Neutralizacja kondensatu”), według poniższej procedury:


- Wykonać ociekacz na wysokości odprowadzania kondensatu, jeśli to konieczne, umieszczając neutralizator kondensatu
- Podłączyć system odpływu do kanalizacji za pomocą syfonu.

System odprowadzania kondensatu można wykonać, instalując odpowiedni kielich lub za pomocą kolanka z polipropylenu dostosowanego do odbioru kondensatu wypływającego z urządzenia oraz do zbierania ewentualnego wycieku wody z zaworu bezpieczeństwa.

W celu podłączenia do kanalizacji konieczny jest montaż lub wykonanie syfonu, aby zapobiec powrotowi nieprzyjemnych zapachów.

Do wykonania spustów kondensatu zaleca się używanie przewodów z tworzywa sztucznego (PP).

W żadnym wypadku nie używać przewodów miedzianych ponieważ kondensat może spowodować ich szybkie uszkodzenie.

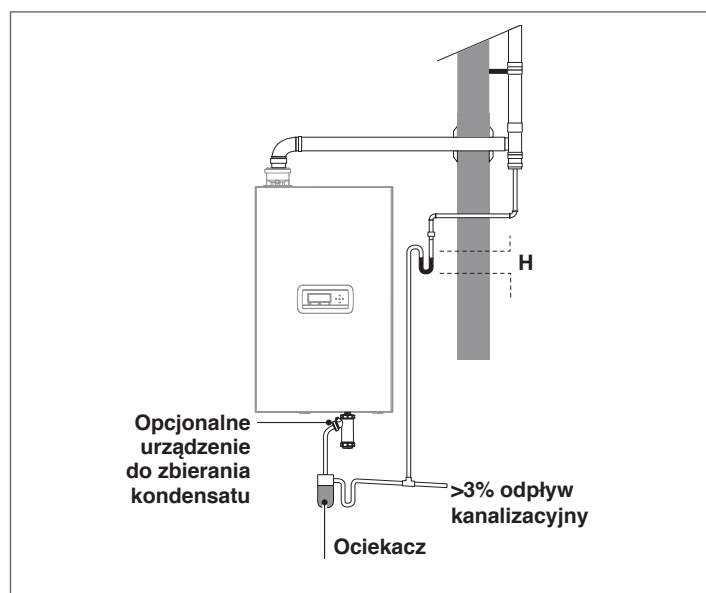

Odprowadzanie kondensatu należy wykonać w taki sposób, aby zapobiec wyciekowi gazowych produktów spalania do środowiska lub do kanalizacji poprzez zwymiarowanie syfonu (wysokość H) zgodnie z opisem w paragrafie „Odprowadzanie spalin”.

Zachować kąt nachylenia „i” zawsze powyżej 3° i średnicę przewodu spustowego kondensatu większą od średnicy złączki na wyjściu wymiennika

Połączenia z siecią kanalizacyjną muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi rozporządzeniami lokalnymi.

Napełnić syfony wodą przed włączeniem kotła grzewczego, aby uniknąć wprowadzania produktów spalania do środowiska podczas pierwszych kilku minut rozruchu modułu.

System odprowadzania kondensatu musi być wyposażony w odpowiedni syfon. Napełnić syfon wodą, aby uniknąć wydostawania się produktów spalania przy pierwszym uruchomieniu.

Wskazane jest kierowanie do tego samego przewodu spustowego zarówno produktów z przewodu odprowadzania kondensatu kotła grzewczego, jak i kondensatu pochodzącego z komina.

Zastosowane przewody łączące muszą być możliwie jak najkrótsze i proste. Zakrzywienia i łuki sprzyjają zatykaniu przewodów, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzanie kondensatu

Dostosować rozmiar przewodu odprowadzania kondensatu w taki sposób, aby umożliwić prawidłowy odpływ cieczy i zapobiec ewentualnym wyciekom

Połączenie odprowadzania kondensatu z kanalizacją musi być przeprowadzone w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do zamrażania kondensatu

2.11 Neutralizacja kondensatu

Norma UNI 11528 przewiduje obowiązek neutralizacji kondensatu dla instalacji o łącznej mocy przekraczającej 200 kW. W przypadku instalacji o mocy od 57 do 200 kW neutralizacja może być obowiązkowa w zależności od liczby mieszkań (w przypadku zastosowań mieszkalnych) lub liczby użytkowników (w przypadku zastosowań innych niż mieszkaniowe) obsługiwanych przez instalację.

2.11.1 Jakościowe wymagania dotyczące wody

System uzdatniania wody to WARUNEK KONIECZNY zapewniający prawidłowe działanie i trwałość kotła i wszystkich podzespołów instalacji. Dotyczy to nie tylko interwencji w istniejących instalacjach, ale także nowych systemów. Szlam, kamień i zanieczyszczenia obecne w wodzie mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń kotła, nawet w krótkim czasie i niezależnie od jakości użytych materiałów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rodzaju i użytkowania dodatków należy zwrócić się do serwisu.

Jakość wody używanej w instalacji grzewczej musi być zgodna z następującymi parametrami:

Parametry	Wartość	Jednostka
Ogólna charakterystyka	Bezbarwna, bez osadów	
Wartość pH	Min. 6,5; Maks. 8	PH
Rozpuszczony tlen	< 0,05	mg/l
Całkowita zawartość żelaza (Fe)	< 0,3	mg/l
Całkowita zawartość miedzi (Cu)	< 0,1	mg/l
Na ₂ SO ₃	< 10	mg/l
N ₂ H ₄	< 3	mg/l
PO ₄	< 15	mg/l
CaCO ₃	Min. 50 ; Maks. 150	ppm
Fosforan sodu	Nieobecny	ppm
Chlor	< 100	ppm
Przewodność elektryczna	<200	μS/cm
Ciśnienie	Min. 0,6; Maks. 6	bar
Glikol	Maks. 40% (tylko glikol propylenowy)	%

Wszystkie dane w tabeli odnoszą się do wody zawartej w instalacji po 8 tygodniach pracy systemu.

- A** Nie należy używać nadmiernie zmiękczonej wody. Nadmierne zmiękczenie wody (twardość całkowita < 5° f) może powodować korozję w kontakcie z elementami metalowymi (przewody lub części kotła grzewczego).
- A** Natychmiast naprawiać ewentualne wycieki, które mogą spowodować wnikanie powietrza do systemu.
- A** Nadmierne wahania ciśnienia mogą powodować naprężenia i zmęczenie wymiennika ciepła. Utrzymywać stałe ciśnienie robocze.
- A** Woda, którą napełniana i uzupełniana jest instalacja, musi być zawsze filtrowana (filtry z siatką syntetyczną lub metalową o wydajności filtrowania nie mniejszej niż 50 mikrometrów), aby uniknąć osadów, które mogą wywołać zjawisko korozji.
- A** Jeżeli tlen dostaje się do obiegu w sposób ciągły lub nawet przerywany (np. w instalacjach ogrzewania podłogowego, których rury nie są zabezpieczone nieprzepuszczalnymi płaszczami syntetycznymi, w obiegach z otwartymi naczyniami wzbiorczymi lub w obiegach wymagających częstego uzupełniania), zawsze należy oddzielić obieg wody w kotle od obiegu centralnego ogrzewania.
- ⊖** Zabronione jest ciągłe lub częste uzupełnianie instalacji grzewczej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wymiennika ciepła kotła grzewczego. Dlatego należy unikać używania automatycznych systemów napełniania.


Podsumowując, aby wyeliminować kontakt między powietrzem i wodą (i uniknąć natleniania wody), konieczne jest, aby:

- naczynie wzbiorcze było zamknięte, prawidłowo zwymiarowane i o prawidłowym ciśnieniu wstępnego naładowania (konieczne są regularne kontrole)
- system był zawsze pod wyższym ciśnieniem niż ciśnienie atmosferyczne w dowolnym punkcie (łącznie ze stroną ssawną pompy) i w dowolnych warunkach pracy (w instalacji wszystkie uszczelki hydrauliczne zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywały ciśnienie do zewnątrz, ale nie podciśnienie)
- instalacja nie została wykonana z materiałów przepuszczających gazy (np. plastikowe przewody dla instalacji podłogowych bez bariery tlenowej)


- A** Uszkodzenia kotła grzewczego spowodowane zanieczyszczeniami i korozją nie są objęte gwarancją. Ponadto, zlekceważenie wymagań dotyczących wody wymienionych w tym rozdziale wiąże się z utratą gwarancji na urządzenie.

2.12 Napełnianie i opróżnianie instalacji

Dla kotła grzewczego **Condexa PRO** należy przewidzieć system napełniania na linii powrotu do urządzenia.

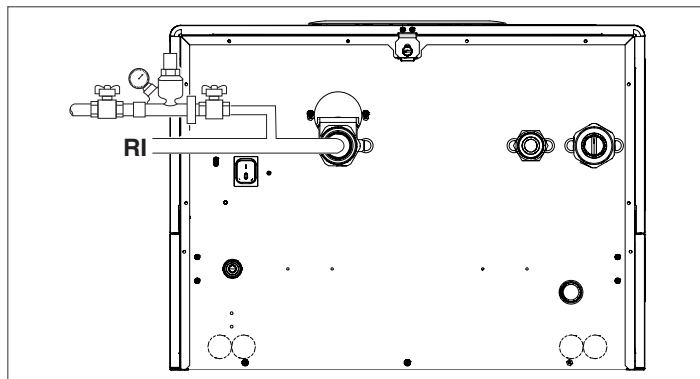


Przed wykonaniem czynności napełnienia i opróżnienia instalacji obrócić wyłącznik główny instalacji do położenia OFF i wyłącznik główny kotła grzewczego do położenia (0).

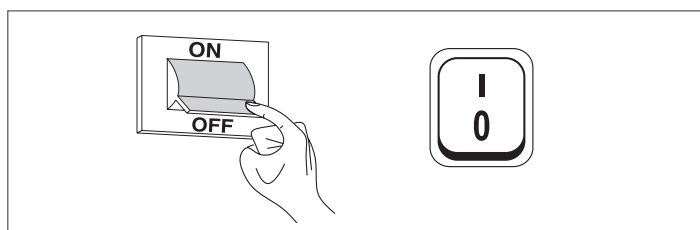


2.12.1 Napełnianie

- Przed rozpoczęciem napełniania należy sprawdzić, czy zawory spustowe instalacji (1) są zamknięte

Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135

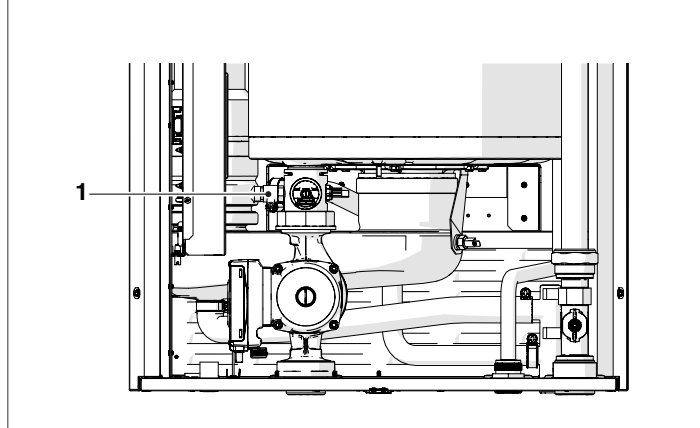

- Odkręcić korek spustu powietrza zaworu odpowietrzającego
- Otworzyć zawory odcinające, aby powoli napełnić instalację
- Na manometrze sprawdzić, czy ciśnienie rośnie i czy powietrze wydostaje się z zaworów odpowietrzających
- Zamknąć zawory odcinające, kiedy wartość ciśnienia osiągnie 1,5 bar
- Uruchomić pompy instalacji i pompę kotła grzewczego, zgodnie z paragrafem „Eksplotacja i konserwacja”
- W tej fazie sprawdzić, czy usuwanie powietrza przebiega prawidłowo
- Przywrócić ciśnienie, w razie potrzeby
- Wyłączyć i ponownie uruchomić pompy
- Powtórzyć ostatnie trzy kroki aż do uzyskania stabilizacji ciśnienia

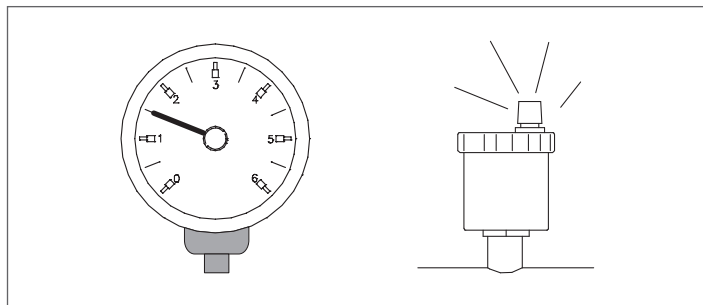

! Pierwsze napełnianie instalacji musi się odbywać powoli; po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacja nie powinna być ponownie uzupełniana.


! Podczas pierwszego uruchomienia należy ustawić maksymalną temperaturę roboczą instalacji, aby ułatwić odpowietrzanie (za niska temperatura uniemożliwia wydostawanie się gazu).

! Podczas pierwszego uruchomienia można wykonać odpowietrzanie automatyczne. Parametr regulujący cykl to Par. 139. Więcej informacji podano w tabeli parametrów.

2.12.2 Opróżnianie


Przed rozpoczęciem opróżniania kotła i zasobnika:

- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu OFF i wyłącznik główny kotła grzewczego w położeniu (0).

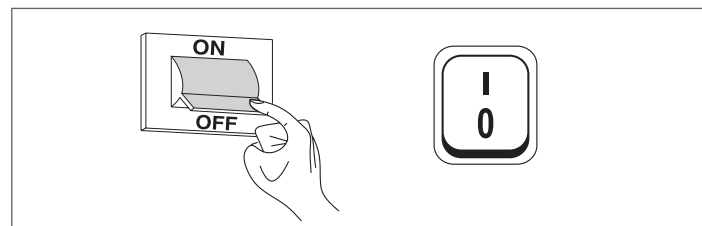


- Zamknąć urządzenia odcinające instalacji wodnej;
- W celu opróżnienia urządzenia podłączyć gumowy przewód (2) (średnica wewnętrzna $\varnothing=12$ mm) do węży zaworu spustowego kotła grzewczego (1).

Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135

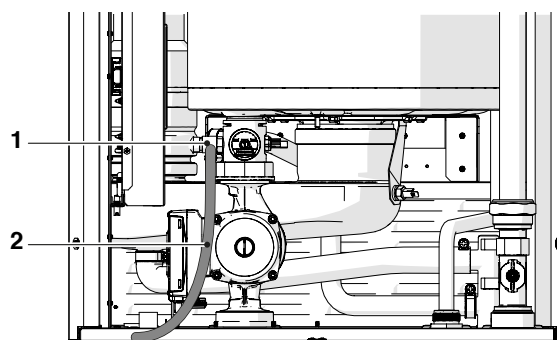

2.13 Schemat elektryczny

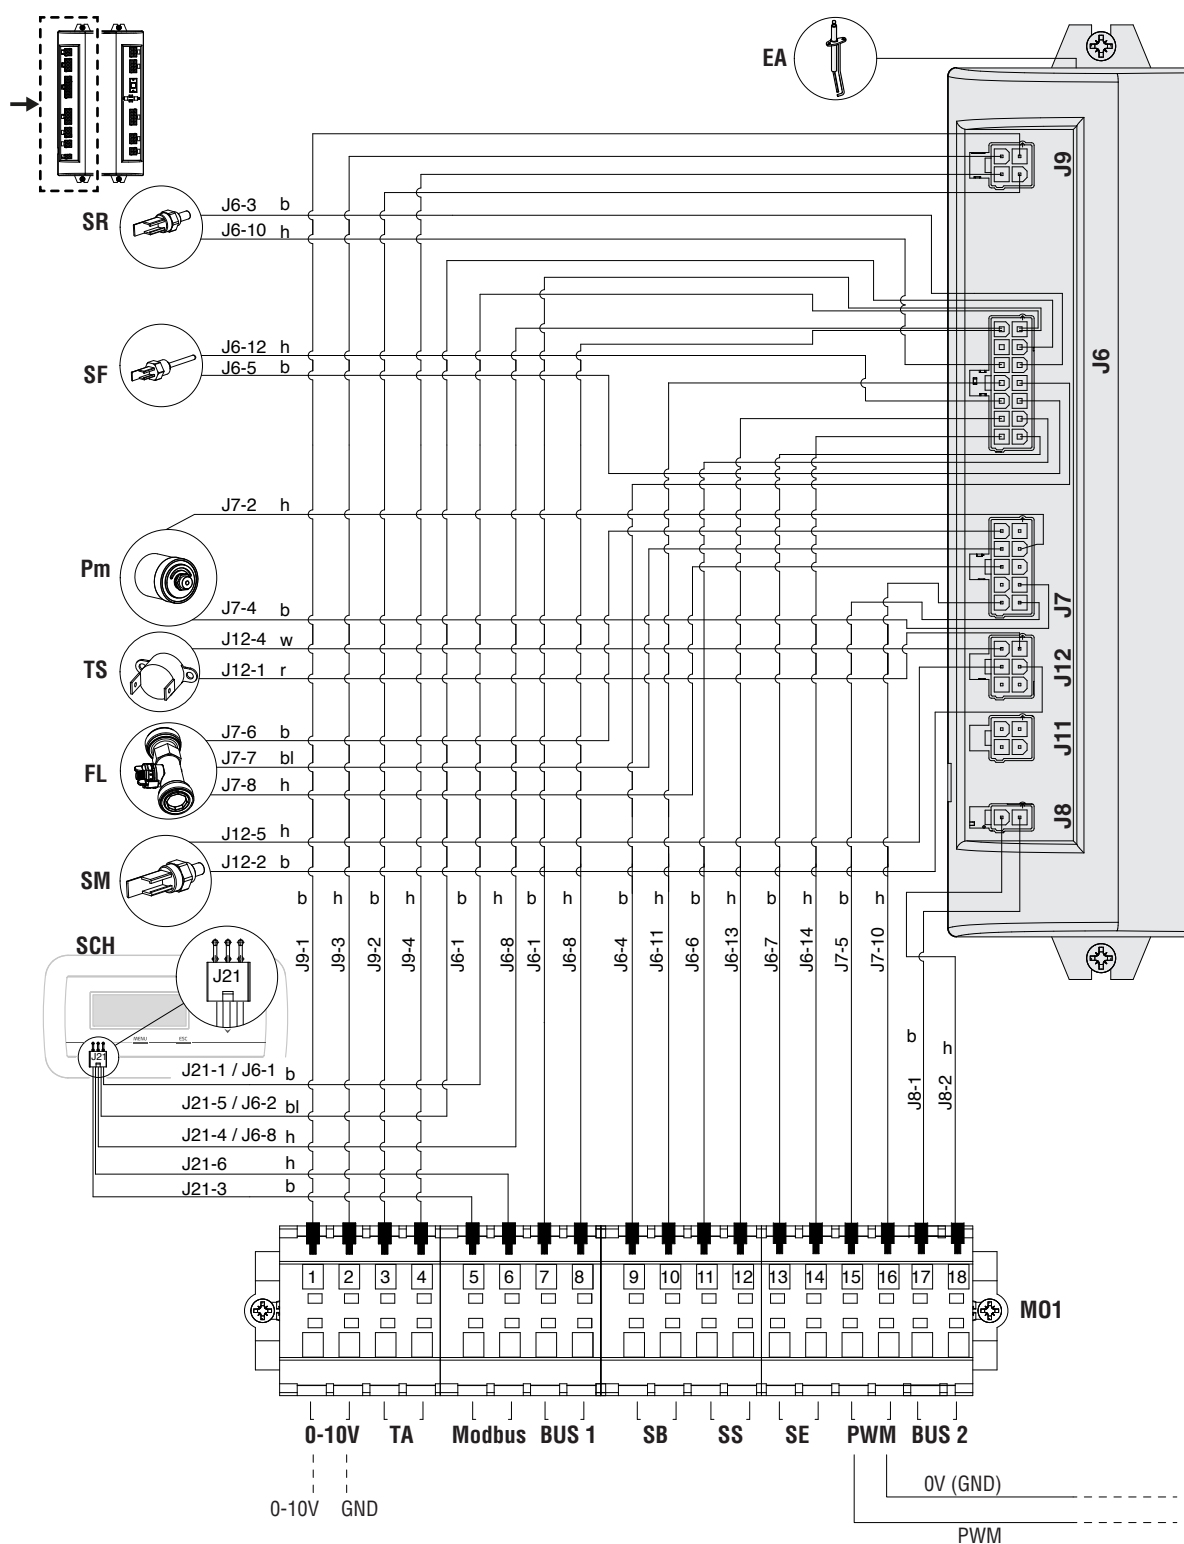

Legenda


EA	Elektroda zapłonowa/kontrolna
SF	Sonda spalin
SM	Sonda na zasilaniu c.o.
SR	Sonda na powrocie c.o.
TS	Termostat bezpieczeństwa
Pm	Presostat minimalnego ciśnienia
FL	Przepływomierz
SCH	Karta wyświetlacza i elementów sterowania
MO1	Listwa zaciskowa niskiego napięcia

(*) Połączenia fabryczne dla modeli Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P

0-10V	Wejście 0-10 V
TA	Termostat pokojowy / ogrzewania
Modbus	Wyjście Modbus
SB	Sonda zasobnika c.w.u. (wyposażenie dodatkowe)
SS	Sonda systemu (wyposażenie dodatkowe)
SE	Sonda zewnętrzna (wyposażenie dodatkowe)
PWM	Podłączenie pompy obiegowej (*)

Kolor przewodów

b	brązowy
h	niebieski
r	czerwony
w	biały
bl	czarny
g	żółty/zielony
y	żółty
gr	zielony

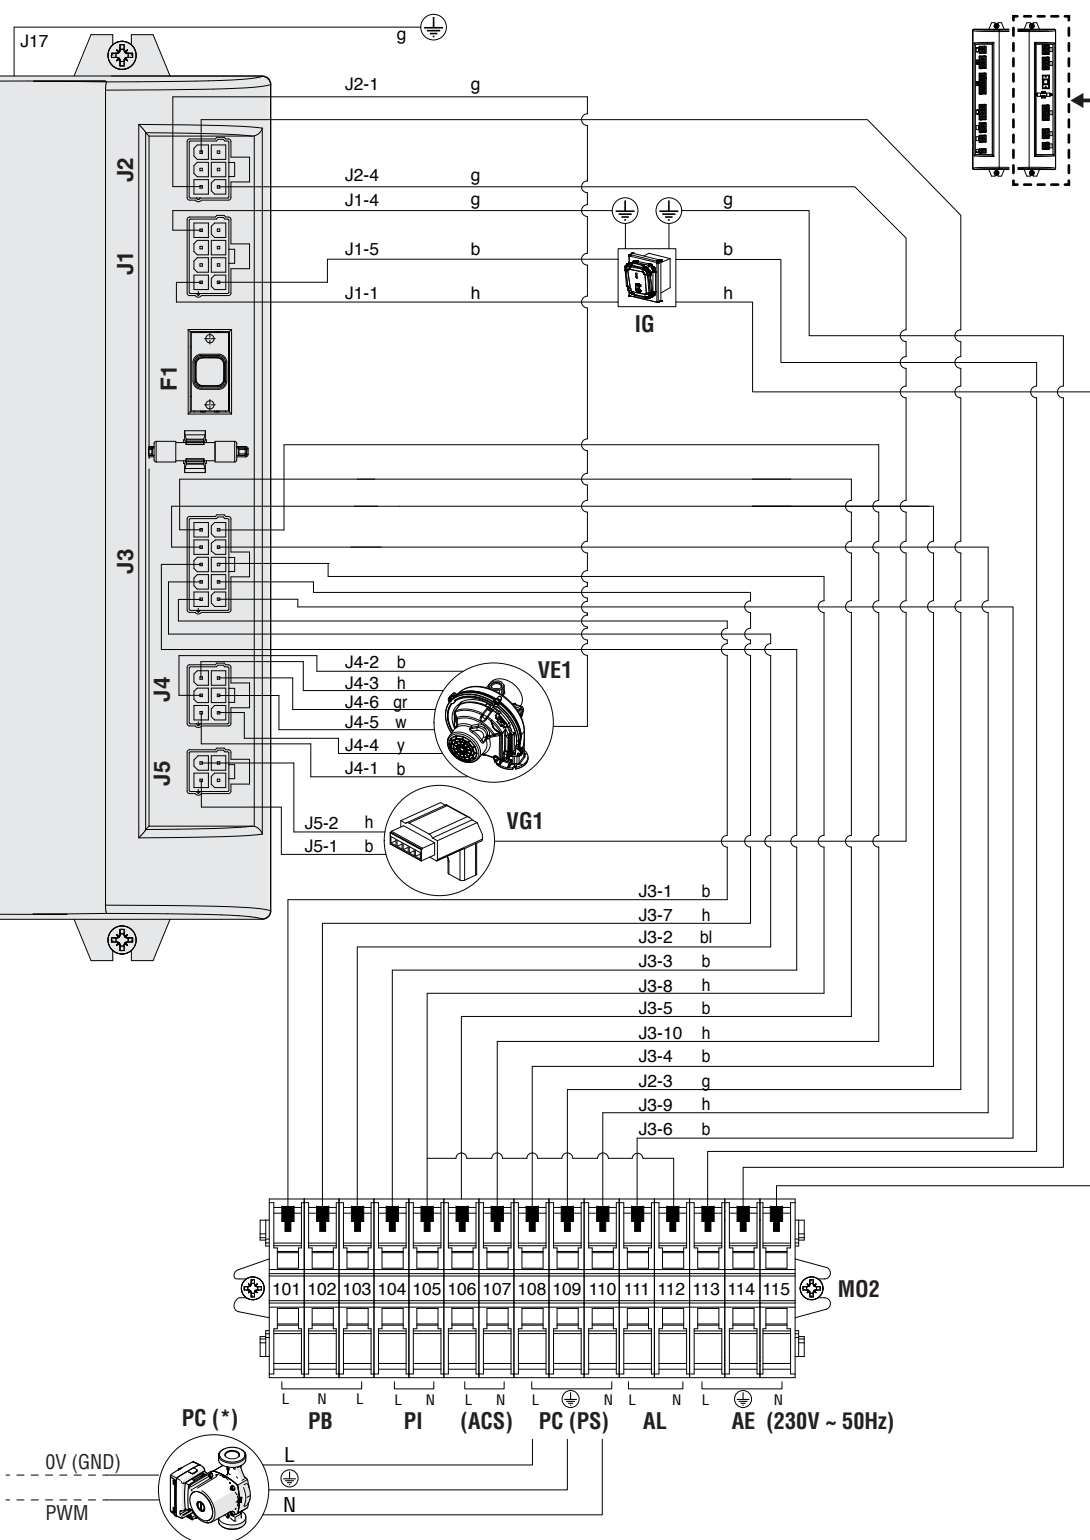

Legenda

IG	Wyłącznik główny
VG1	Zawór gazowy
VE1	Wentylator o zmiennych obrotach
MO2	Listwa zaciskowa wysokiego napięcia
PB	Pompa obiegowa zasobnika / Zawór 3-drogowy / Zawór

PI	Pompa instalacji
(ACS)	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (**)
PC	Pompa obiegowa kotła (*)
PS	Pompa obiegowa systemu (**)
AL	Wyjście alarmu (***)
AE	Zasilanie elektryczne

Kolor przewodów

b	brązowy
h	niebieski
r	czerwony
w	biały
bl	czarny
g	żółty/zielony
y	żółty

gr zielony

(*) W modelach Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P pompa obiegowa jest zamontowana fabrycznie; w przypadku modeli pompa obiegowa jest dostarczana jako akcesoria dodatkowe do zamontowania przez instalatora.

(**) Konfiguracja obowiązuje dla kotłów grzewczych bez pompy obiegowej i wyposażonych we własny zawór dwudrogowy, połączonych w układzie kaskadowym i obiegu głównego z pompą obiegową systemu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją układu kaskadowego.

(***) Podłączyć obciążenie rezystancyjne pomiędzy 10VA a 50VA.

2.14 Połączenia elektryczne

Kocioł grzewczy **Condexa PRO** opuszcza fabrykę całkowicie okablowany i wymaga jedynie podłączenia do sieci elektrycznej, termostatu pokojowego/ogrzewania i ewentualnych innych podzespołów instalacji.

- ⚠** Obowiązkowo należy:
 - Zastosować wyłącznik magnetotermiczny omnipolarny, odłącznik linii, zgodny z normami CEI-EN (otwarcie styków przynajmniej 3 mm)
 - Przestrzegać połączenia L (faza) - N (przewód neutralny). Przewód uziemiający powinien być o około 2 cm dłuższy niż przewody zasilające
 - Używać przewodów o przekroju większym lub równym 1,5 mm², wraz z końcówkami przewodu
 - Informacje na temat czynności na instalacji elektrycznej można znaleźć na schemacie elektrycznym w niniejszej instrukcji.

- ⚠** Używanie adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy do zasilania urządzenia jest zabronione

- ⚠** Do podłączenia zewnętrznych elementów elektrycznych konieczne jest użycie przekaźników i/lub styczników pomocniczych do zainstalowania na odpowiedniej zewnętrznej tablicy rozdzielczej

- ⚠** Wszelkie czynności wykonywane na instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

- ⚠** Umieścić przewody elektryczne w specjalnych zaciskach kablowych, aby zawsze zapewnić ich prawidłowe ustawienie wewnątrz urządzenia.

- ⚠** Przewody elektryczne oraz sterujące (termostat pokojowy/ogrzewania, sondy zewnętrzne temperatury itp.) obowiązkowo należy odseparować od siebie i umieścić wewnątrz niezależnych tuneli osłonowych karbowanych z PCV, aż do tablicy rozdzielczej.

- ⚠** Podłączenie do sieci elektrycznej należy wykonać przy pomocy przewodów z osłoną typu 1 (3 x 1,5) N1VV-K lub ekwiwalentnych, natomiast do trybu regulacji pogodowej oraz obwodów niskiego napięcia można użyć zwykłych przewodów typu N07V-K lub ekwiwalentnych.

- ⚠** W przypadku, gdy dostawca energii stosuje zasilanie typu „FAZA-FAZA”, najpierw skontaktować się z najbliższym serwisem.

- ⚠** Nigdy nie wyłączać urządzenia podczas jego normalnej pracy (z włączonym palnikiem) poprzez odłączenie zasilania elektrycznego za pomocą przycisku on-off lub za pomocą wyłącznika zewnętrznego. Może to doprowadzić do nieprawidłowego przegrzania głównego wymiennika.

- ⚠** Do wyłączania (w fazie ogrzewania) używać termostatu pokojowego/ogrzewania. Przycisku on-off można używać tylko wtedy, gdy urządzenie jest w fazie oczekiwania lub w trybie awaryjnym.

- ⚠** Przed podłączeniem zewnętrznych elementów elektrycznych (regulatory, zawory elektryczne, sondy zewnętrzne itp.) do urządzenia należy sprawdzić kompatybilność parametrów elektrycznych (napięcie, pobór prądu, prąd rozruchowy) z dostępnymi wejściami i wyjściami.

- ⚠** Sondy temperatury muszą być typu NTC. Wartości rezystancji podano w tabeli na str. 12

- ⚠** Zawsze należy sprawdzić prawidłowe działanie „uziemia” instalacji elektrycznej, do której będzie podłączone urządzenie.

- ⚠** **RIELLO** nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń schematów elektrycznych lub brakiem podłączenia do uziemienia instalacji elektrycznej bądź wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących norm IEC w tym zakresie.

- ⊖** Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek instalacji rurowych w celu uziemienia niniejszego urządzenia.

- ⊖** Zabronione jest prowadzenie przewodów zasilających i przewodów termostatu pokojowego/ogrzewania w pobliżu gorących powierzchni (przewody doprowadzające). Jeśli istnieje możliwość kontaktu z częściami o temperaturze powyżej 50°C, należy używać specjalnych przewodów.


- ⊖** Zabronione jest dotykane urządzeń elektrycznych mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała lub bosymi stopami.

- ⊖** Zabrania się narażania urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, wiatr itp.), o ile nie jest ono wyposażone w odpowiedni szczelny zestaw ochronny.


- ⊖** Zabrania się ciągnięcia, odłączania lub skręcania przewodów elektrycznych wychodzących z kotła grzewczego, nawet jeśli jest on odłączony od sieci elektrycznej.

Aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej panelu sterowania:


- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Pociągnąć i przesunąć do zewnątrz skrzynkę elektryczną (1)

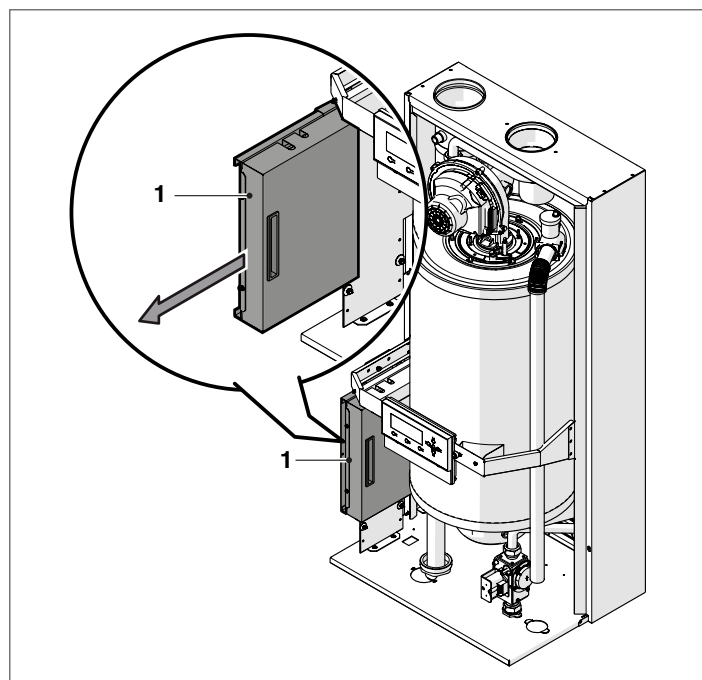

Odkręcić śruby mocujące (2) i wyjąć osłonę (3)

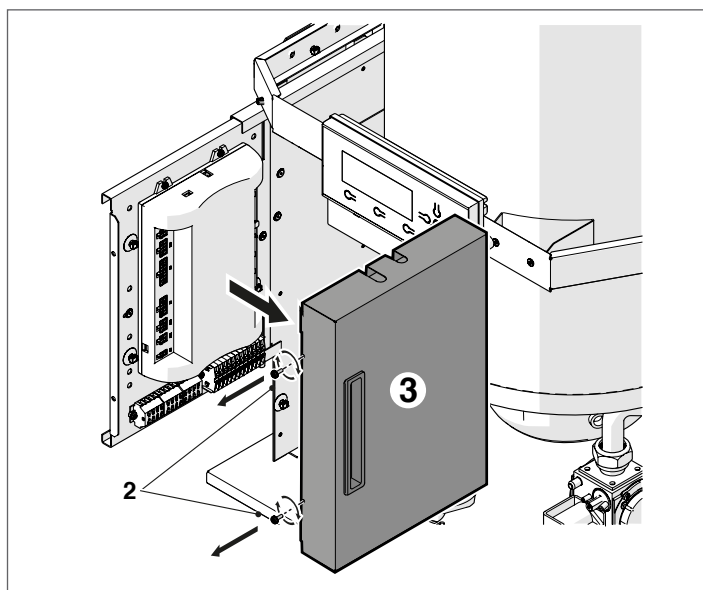


- Określić listwę zaciskową niskiego napięcia (MO1) i listwę zaciskową wysokiego napięcia (MO2)

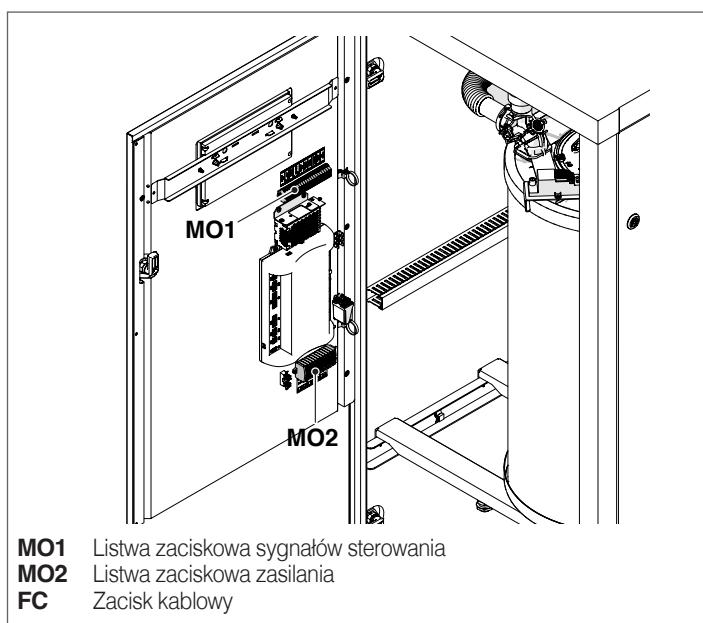


! Do podłączania urządzeń połączonych z listwą zaciskową zasilania (pompy, pompy obiegowe, a także zawory przełączające/mieszające) należy zastosować przełączniki pośrednie, chyba że maksymalny pobór prądu wszystkich elementów połączonych do karty (w tym pompy obiegowej kotła) jest mniejszy lub równy 1,5 A. Wybór przełączników i dobór ich parametrów jest obowiązkiem instalatora, na podstawie rodzaju podłączonego urządzenia.

Podczas podłączania należy korzystać z poniższego rysunku:

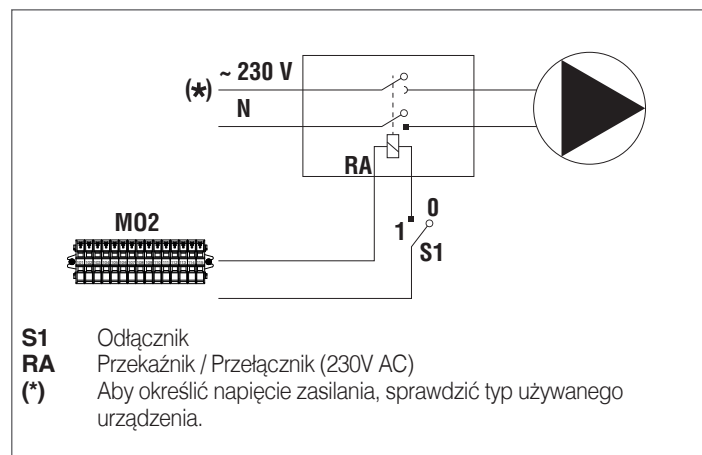


- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z poniższymi schematami

Zasilanie elektryczne

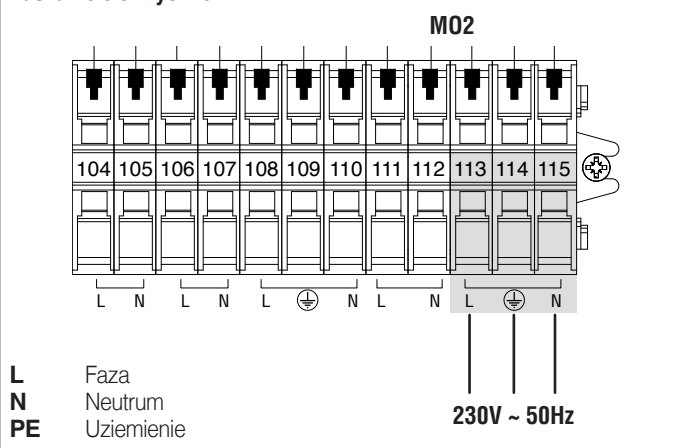


Podłączenia elektryczne odnoszące się do schematu 1 na stronie „19”.

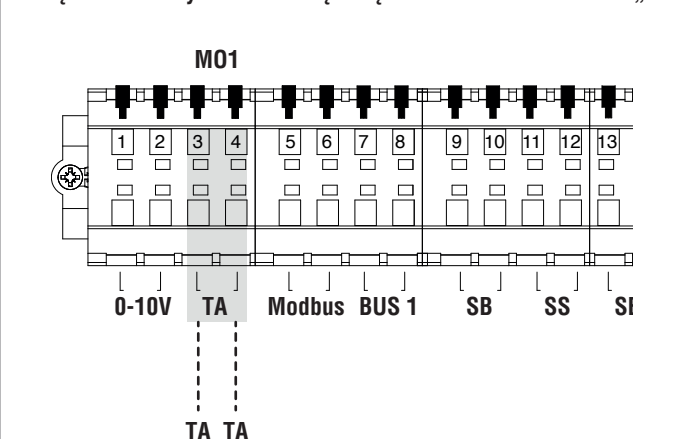


TA Termostat pokojowy/ogrzewania

UWAGA Połączenie TA musi być pozbawione potencjału.

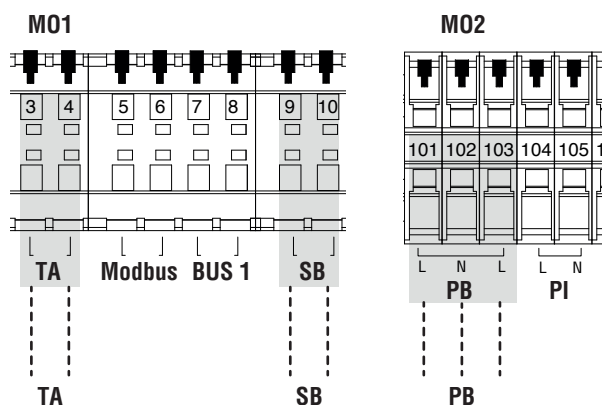Podłączenia elektryczne odnoszące się do schematu 2 na stronie „19”.


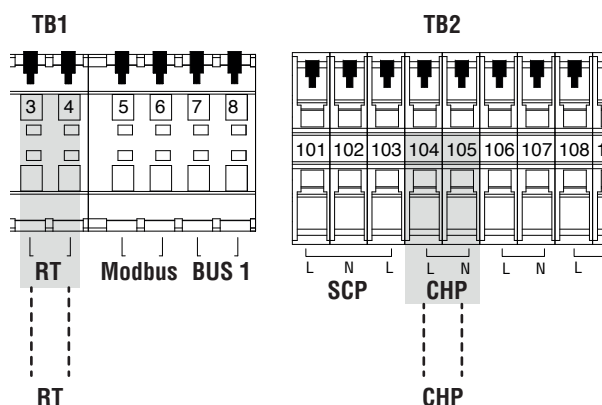
- TA** Termostat pokojowy/ogrzewania
SB Podłączyć do sondy zasobnika (Tryb c.w.u. 1) lub do termostatu zasobnika (Tryb c.w.u. 2)
PB Podłączyć do zaworu trójdrogowego (13). Styki 101-102 sterują przełączaniem na ogrzewanie, styki 102-103 sterują przełączaniem na c.w.u.

UWAGA Połączenie TA musi być pozbawione potencjału.

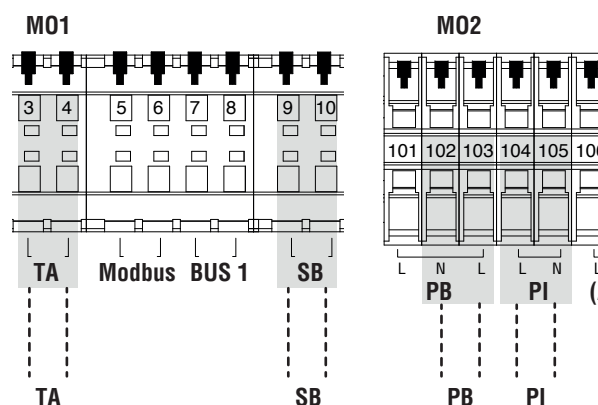Podłączenia elektryczne odnoszące się do schematu 4 na stronie „20”.


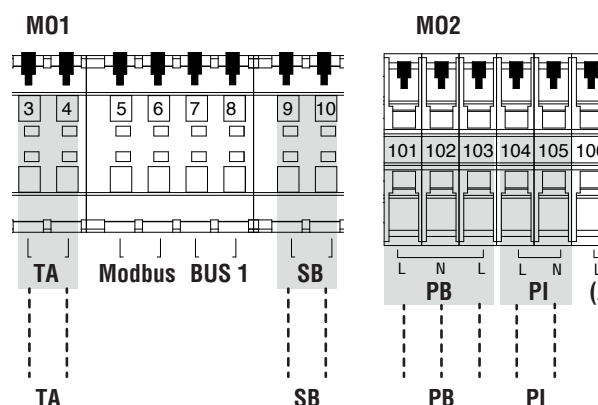
- TA** Termostat pokojowy/ogrzewania
SB Podłączyć do sondy zasobnika (Tryb c.w.u. 1) lub do termostatu zasobnika (Tryb c.w.u. 2)
PB Podłączyć do pompy obiegowej zasobnika
PI Podłączyć do pompy obiegowej strefy wysokiej temperatury

UWAGA Połączenie TA musi być pozbawione potencjału.

Podłączenia elektryczne odnoszące się do schematu 3 na stronie „20”.


- TA** Termostat pokojowy/ogrzewania
PI Podłączyć do pompy obiegowej strefy wysokiej temperatury

UWAGA Połączenie TA musi być pozbawione potencjału.

Podłączenia elektryczne odnoszące się do schematu 5 na stronie „21”.


- TA** Termostat pokojowy/ogrzewania
SB Podłączyć do sondy zasobnika (Tryb c.w.u. 1) lub do termostatu zasobnika (Tryb c.w.u. 2)
PB Podłączyć do zaworu trójdrogowego (13). Styki 101-102 sterują przełączaniem na ogrzewanie, styki 102-103 sterują przełączaniem na c.w.u.
PI Podłączyć do pompy obiegowej strefy wysokiej temperatury

UWAGA Połączenie TA musi być pozbawione potencjału.

! Niektóre połączenia elektryczne listwy zaciskowej zasilania mają podwójną funkcję. W szczególności, dla schematów 2 i 5, w których nie przewidziano pompy obiegowej zasobnika, zawór dwudrogowy każdego kotła grzewczego musi być podłączony do zacisków 101-102-103, jak wskazano powyżej.


2.15 Sterowanie elektroniczne

Menu interfejsu elektronicznego panelu sterowania jest skonstruowane na kilku poziomach.


Na poniższym rysunku przedstawiono sposoby nawigacji pomiędzy poszczególnymi poziomami.

Na poziomie 0 wyświetla się ekran główny (home). Na poziomie 1 wyświetla się ekran menu głównego. Kolejne poziomy są aktywne w zależności od dostępnych podmenu. Pełna struktura została przedstawiona w paragrafie „Panel użytkownika”. Na rysunku na kolejnej stronie przedstawiono sposób dostępu i edytowania parametrów. Parametry przeznaczone dla instalatora są dostępne po wprowadzeniu hasła zabezpieczającego (patrz paragraf „Panel użytkownika”).


Należy pamiętać, że parametry pracy kotła grzewczego są oznaczone numerem, natomiast inne funkcje dodatkowo są tylko opisowe.

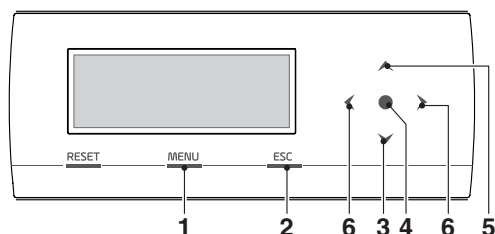


- 1 umożliwia przejście/powrót do głównego menu
- 2 podczas nawigacji między stronami umożliwia wyjście z opcji menu i powrót do poprzedniej opcji
- 3 umożliwia wybranie menu lub parametrów albo zmniejszenie wartości liczbowych
- 4 enter/potwierdzenie
- 5 umożliwia wybranie menu lub parametrów albo zwiększenie wartości liczbowych
- 6 umożliwiają przejście do lewego/prawego obszaru ekranu

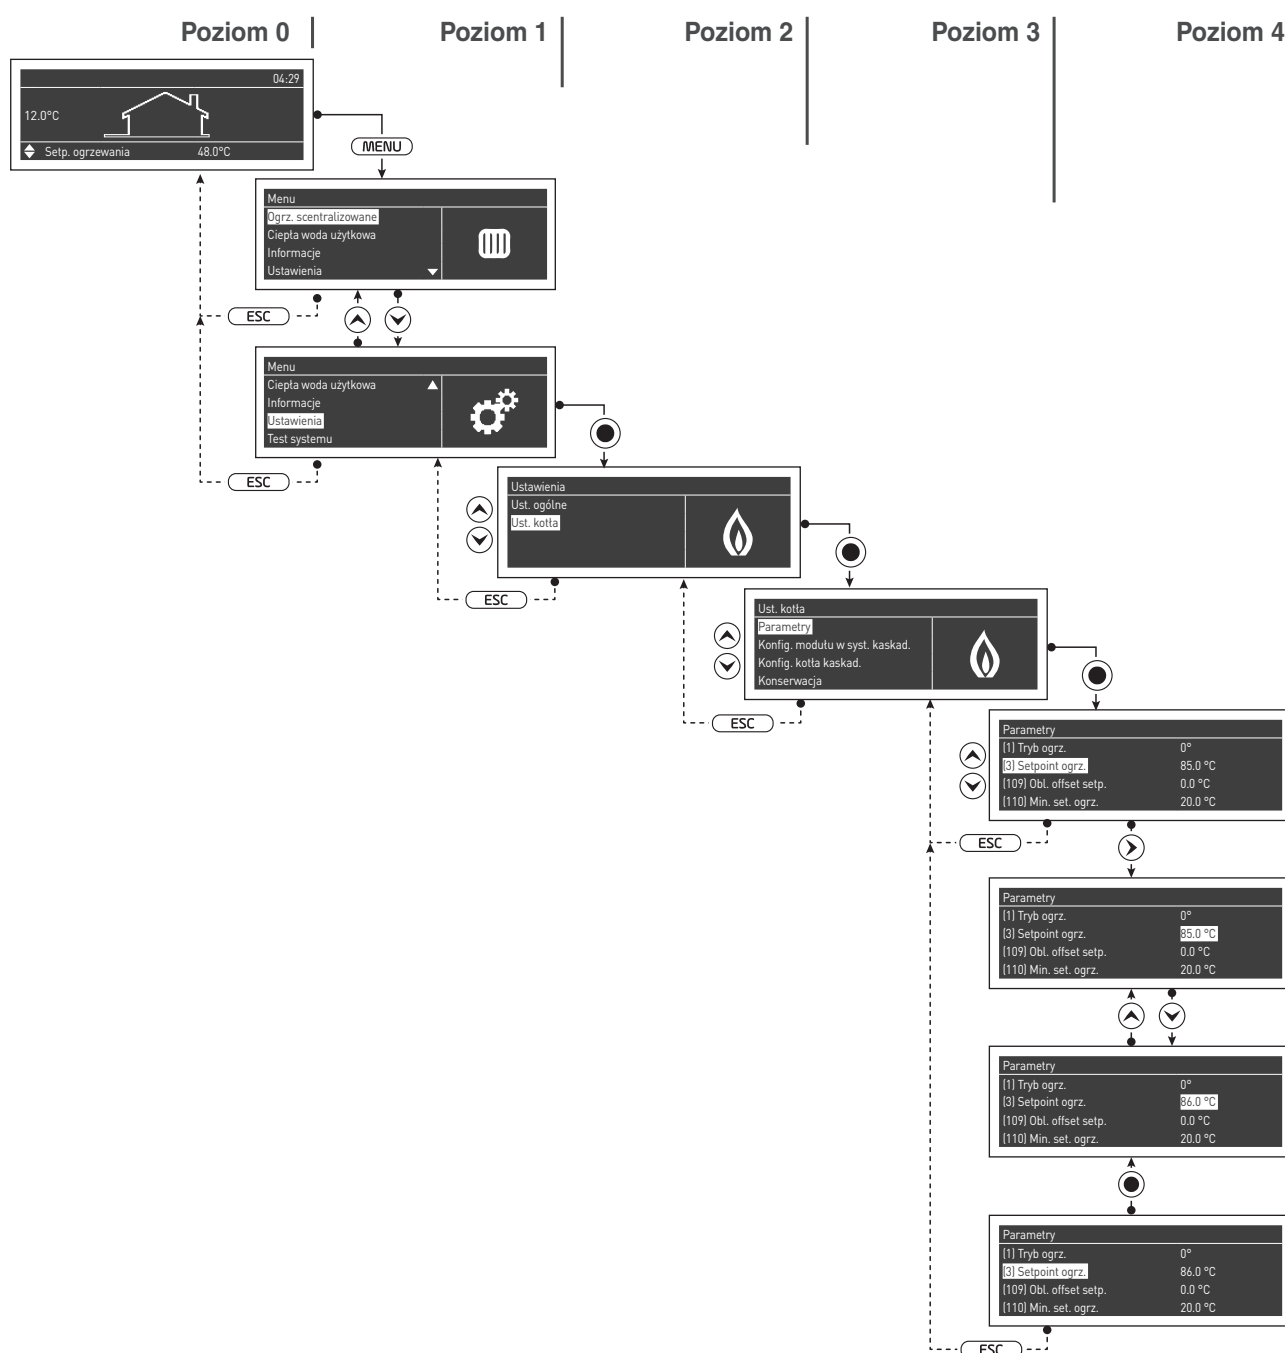


2.15.1 Struktura menu

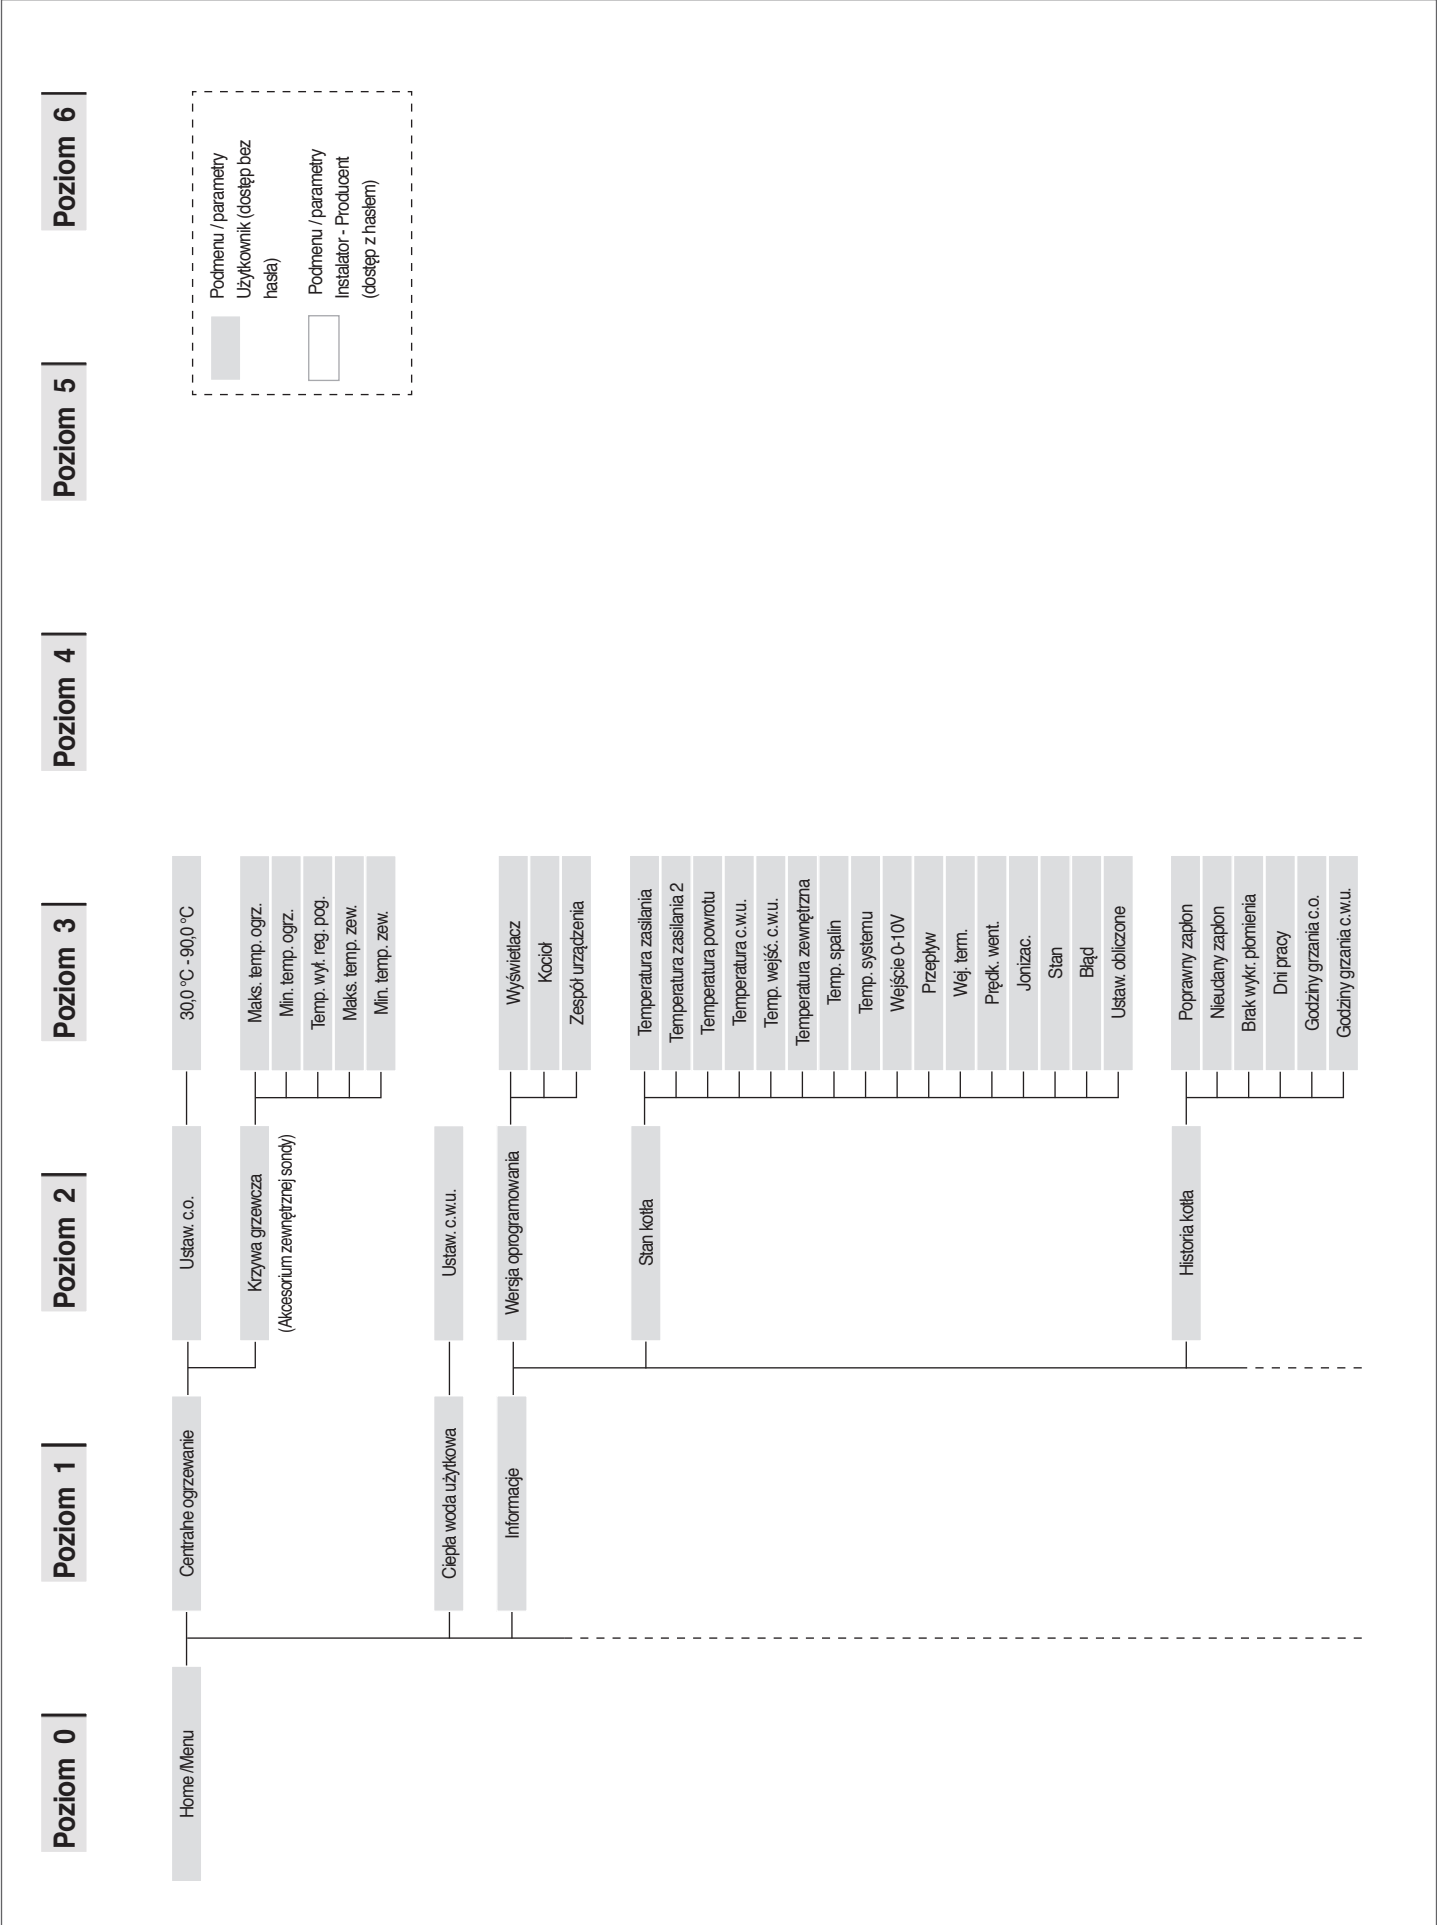

Poziom 0 | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 | Poziom 5 | Poziom 6 |

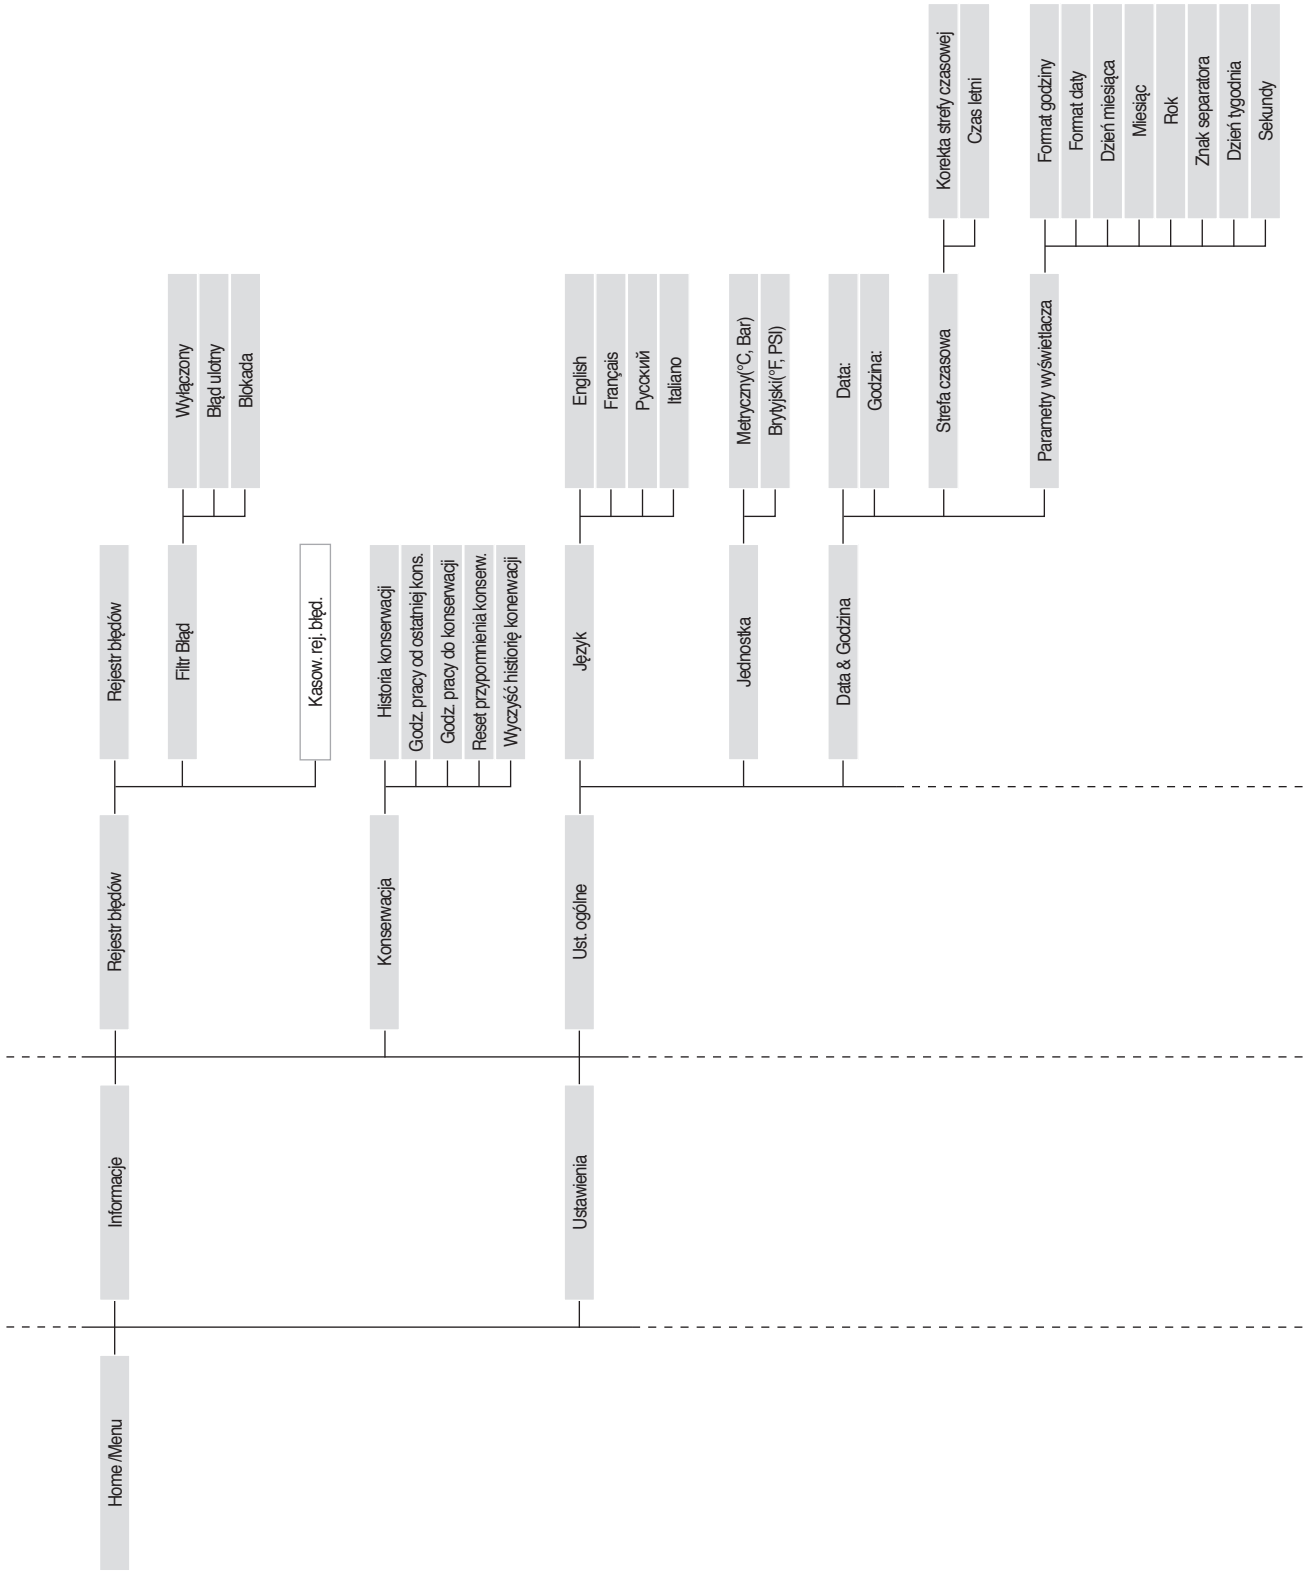

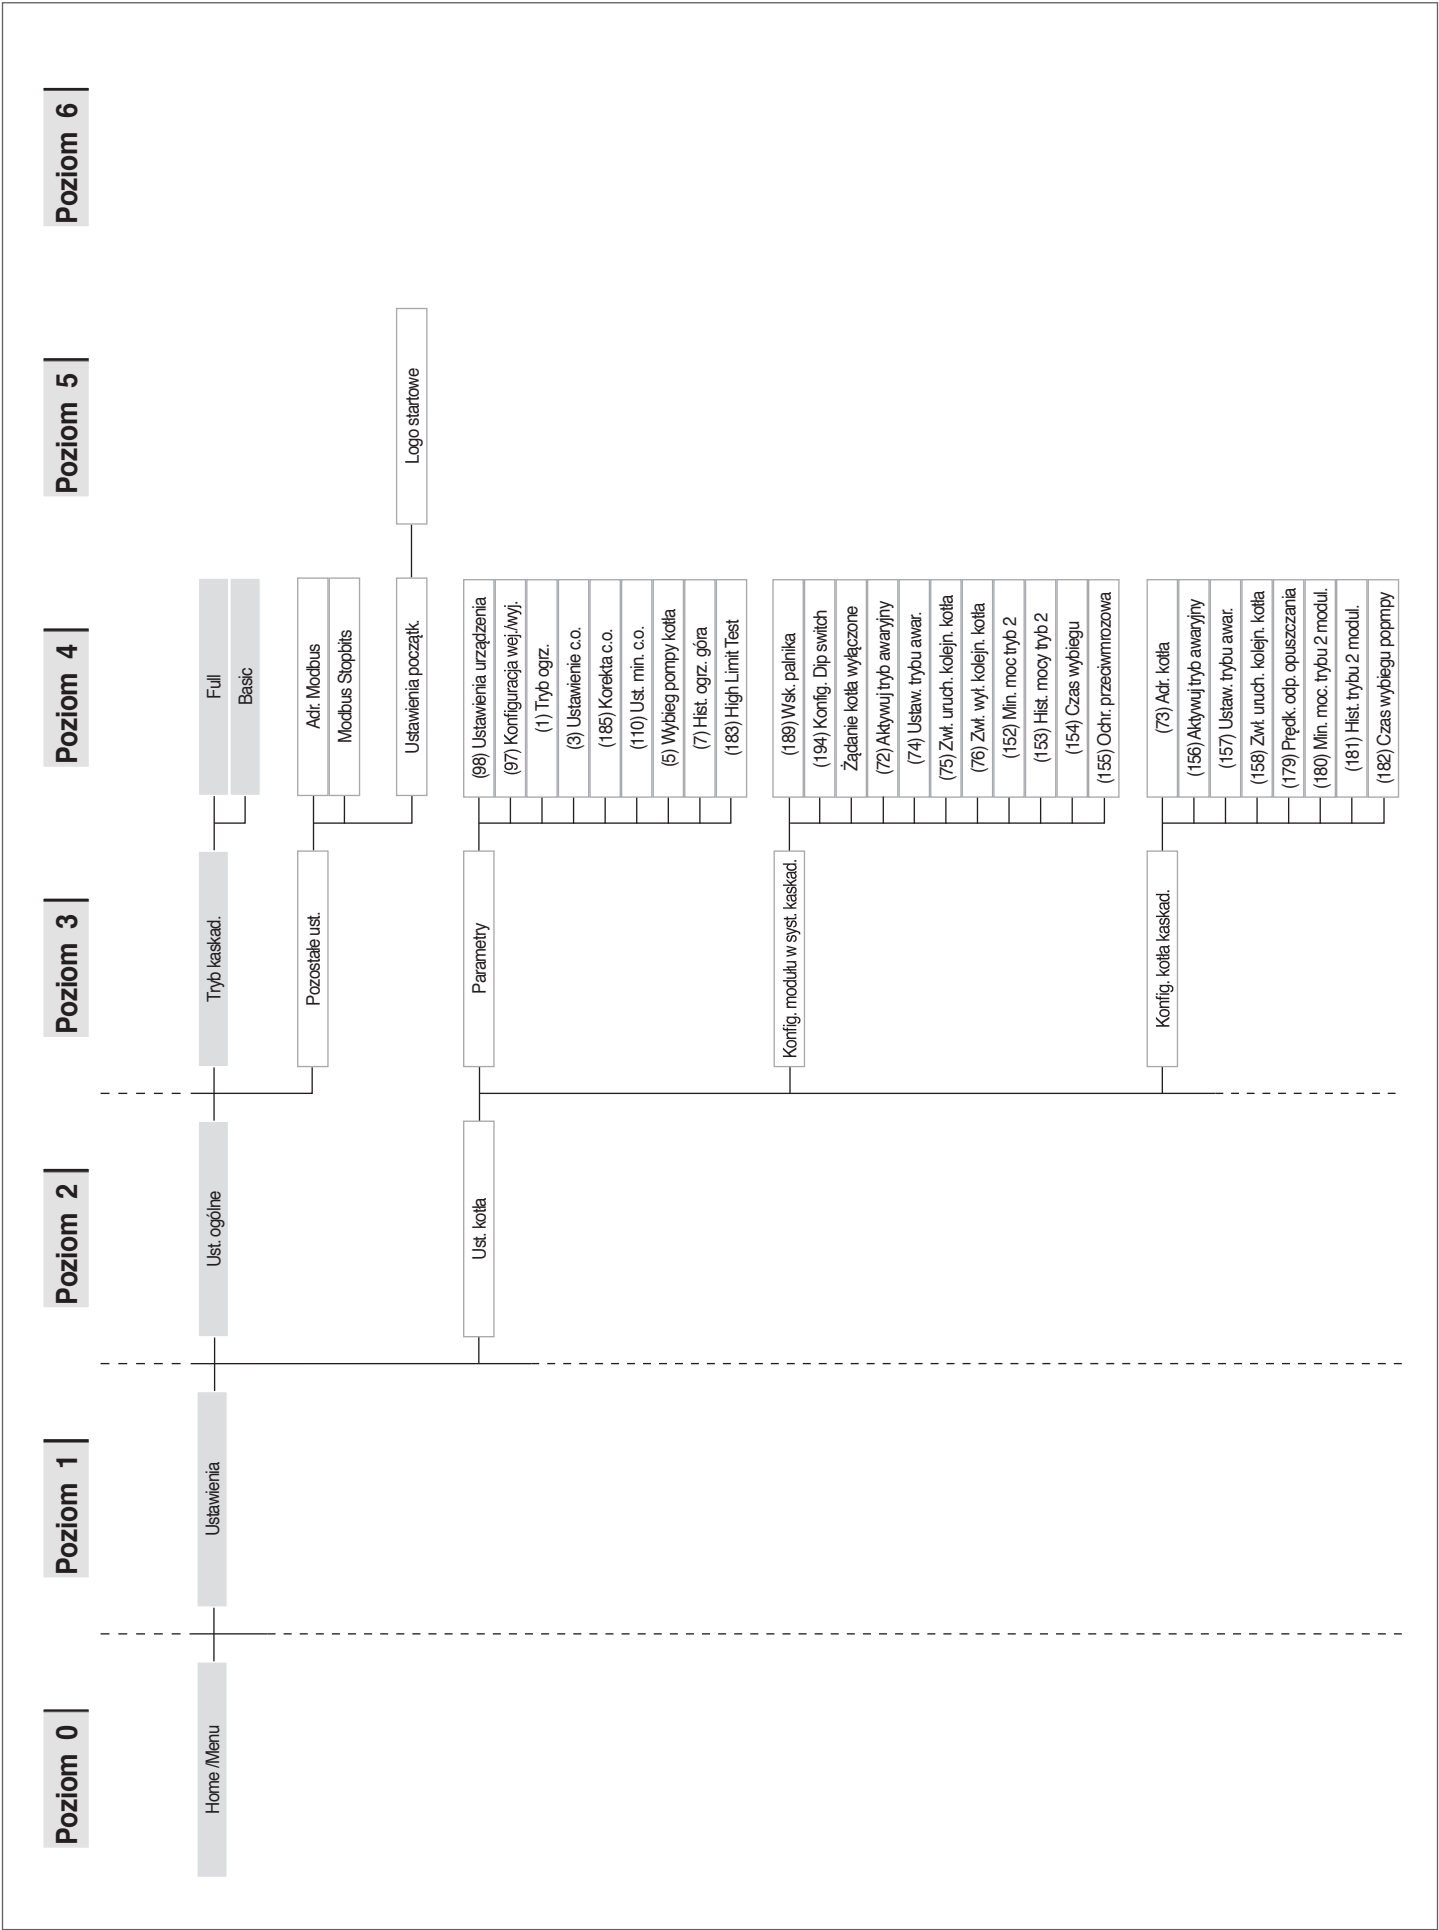

Poziom 6

Poziom 5

Poziom 4


Poziom 3


Poziom 2

Poziom 1

Poziom 0



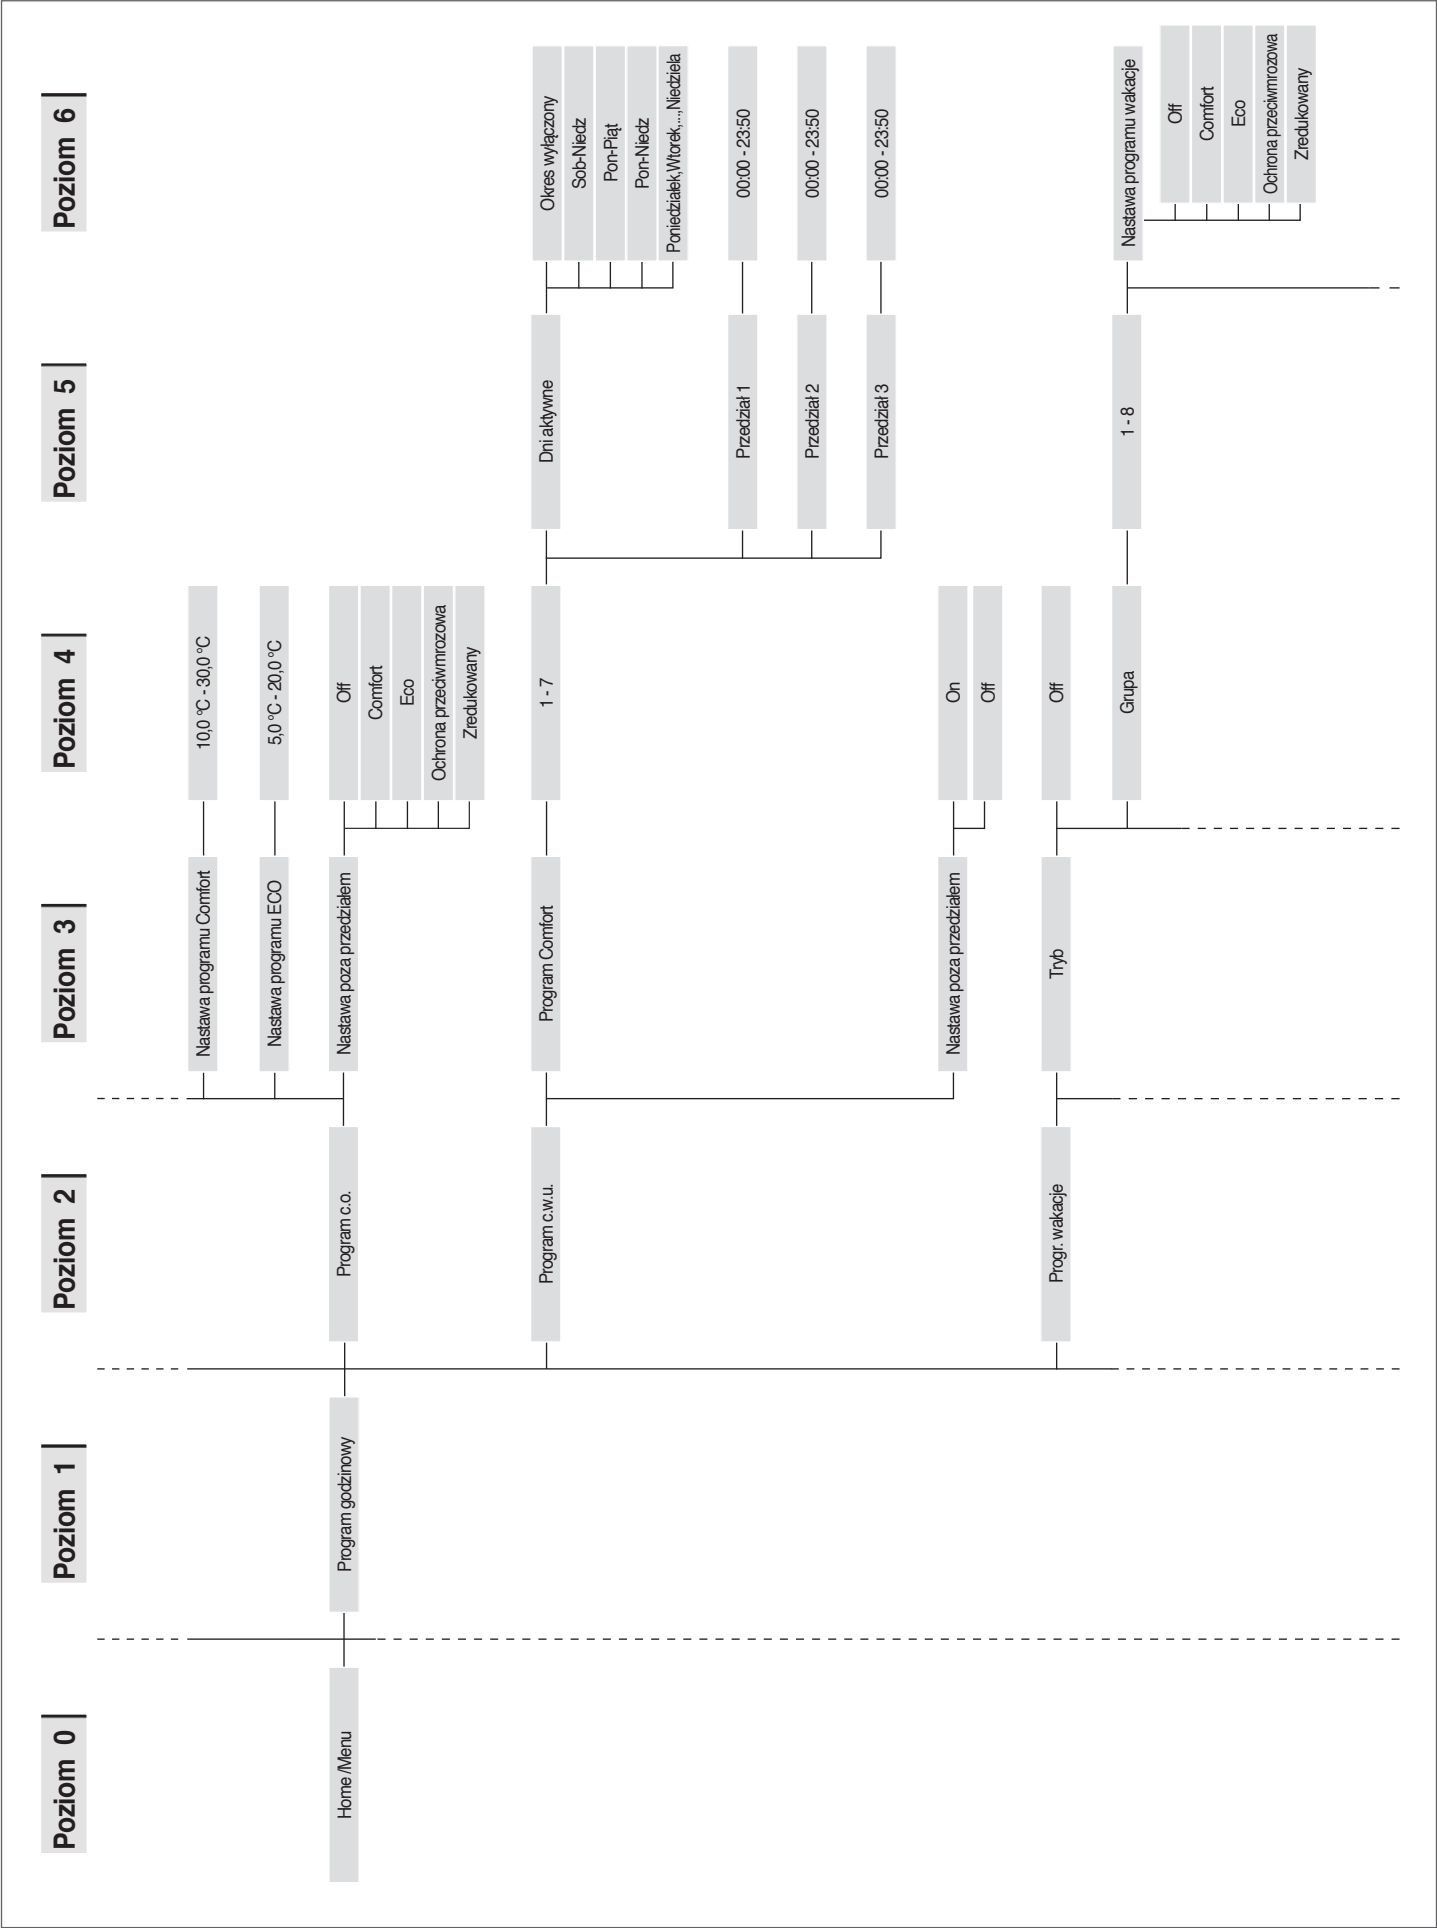

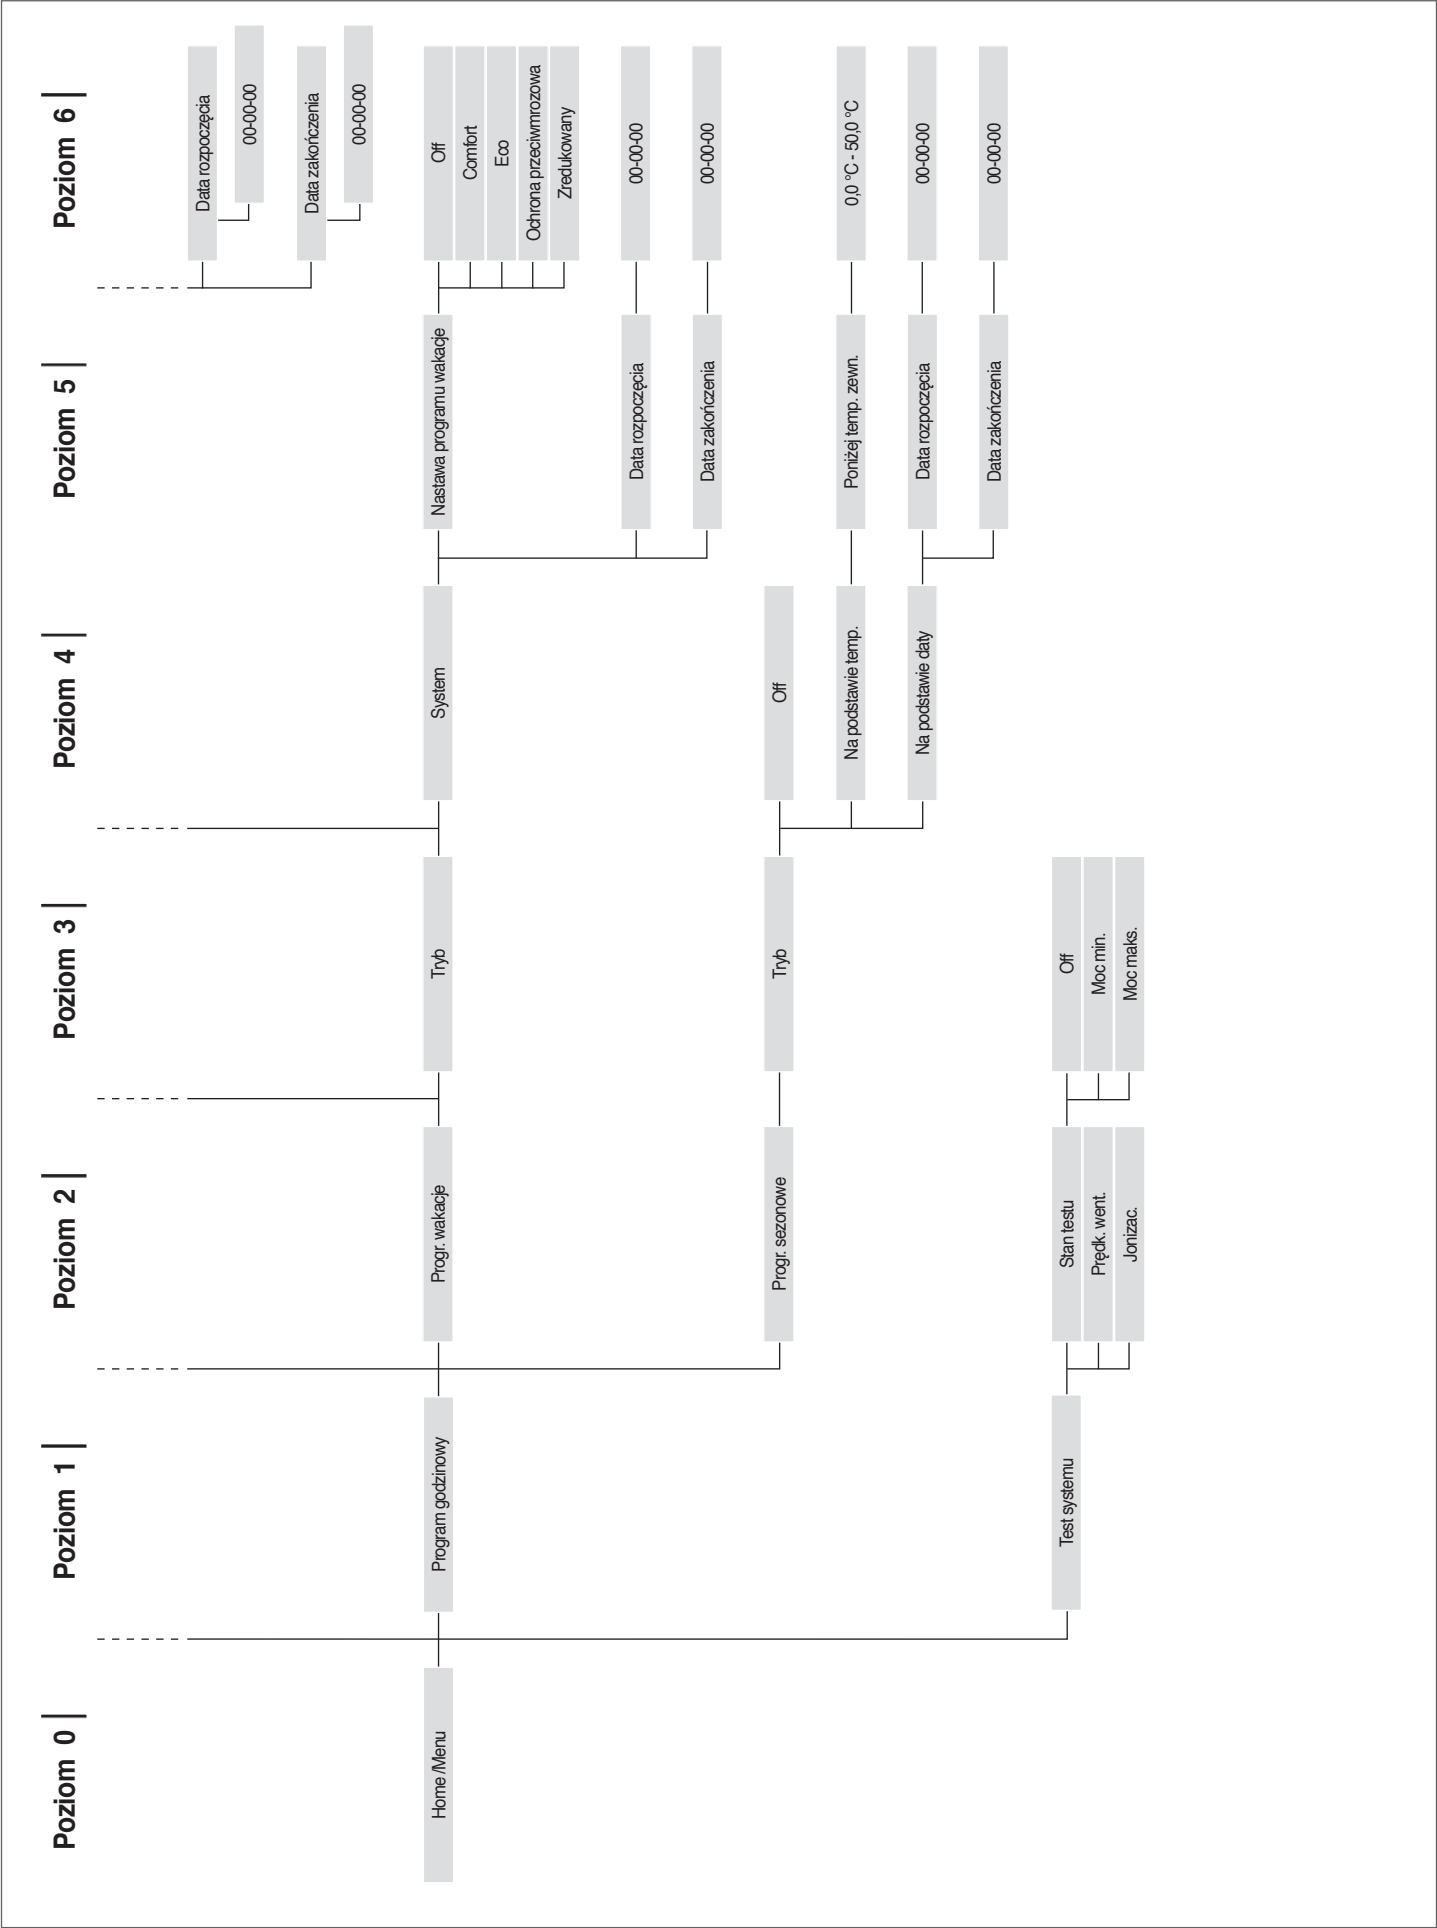

2.15.2 Lista parametrów

Sekwencja parametrów jest uporządkowana na podstawie odpowiedniego menu.

Odnosne menu

- M1** Menu parametrów
M2 Menu konfiguracji modułu w układzie kaskadowym
M3 Menu konfiguracji kotła w układzie kaskadowym
M4 Menu konfiguracji urządzenia

Typ dostępu

- U** Użytkownik
I Montaż
O Producent

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1		Kontrola ogrzew.	Włącza lub wyłącza obieg grzewczy.	Włącza/Wyłącza	Włączony		I	Instalacja c.o.
M1	1	Tryb ogrz.	Definiuje poszczególne tryby pracy kotła grzewczego w trybie ogrzewania.	0...5	0		I	Instalacja c.o.
M1	3	Ustawienie c.o.	Definiuje żadaną temperaturę zasilania w trybie ogrzewania (Par. 1) = 0.	Par. 23...Par. 24	70	°C	U	Instalacja c.o.
M1	185	Korekta maks. T krzyw. grz.	Krzywą klimatyczną można przesunąć w górę i w dół. Obliczoną wartość zadaną można zwiększyć lub zmniejszyć o maksymalnie 10°C.	-10...10	0	°C	I	Instalacja c.o.
M1	109	Korekta maks. T krzyw. grz.	Definiuje wartość korekty wartości zadanej obliczoną w trybie regulacji pogodowej (Par. 1 = 1). Realizuje kompensację krzywej grzewczej przy łagodnych temperaturach zewnętrznych.	Off, -10...10	0		I	Instalacja c.o.
M1	110	Ust. min. c.o.	Określa minimalną wartość temperatury na zasilaniu instalacji, przy której system pracuje zarówno w trybie CO, jak i CWU.	20...50	30	°C	I	Instalacja c.o.
M1	111	Ust. max. c.o.	Określa maksymalną wartość temperatury na zasilaniu instalacji, przy której system pracuje zarówno w trybie CO, jak i CWU.	50...90	80	°C	I	Instalacja c.o.
M1	190	Współczyn. komp. temp. zew.		0...100	0	%	I	Instalacja c.o.
M1	5	Wybieg pompy kotła	Określa czas w sekundach wybiegu pompy obiegowej kotła grzewczego w trybie pojedynczego kotła; w układzie kaskadowym określa wybieg kotła po wyłączeniu dla regulacji pogodowej.	0...900	60	Sek.	I	Instalacja c.o.
M1	6	Maks. temp. spalin	Określa temperaturę interwencji dla przekroczenia maksymalnej temperatury spalin. Kiedy temperatura spalin jest większa od ustawionej wartości, kocioł zatrzymuje się i generowany jest błąd. Kiedy temperatura spalin zawiera się w przedziale od (Par. 6) -5°C do Par. 6, kocioł redukuje liniowo swoją moc aż do osiągnięcia minimalnej mocy, kiedy wykrywana temperatura jest równa Par. 6.	10...120	100	°C	O	Ogólny
M1	7	Hist. ogrz. góra	Określa wartość w stopniach poza wartością zadaną, dla której palnik w trybie regulacji pogodowej wyłącza się.	0...20	5	°C	I	Instalacja c.o.
M1	112	Hist. ogrz. dół	Określa wartość w stopniach poniżej wartości zadanej, dla której palnik w trybie regulacji pogodowej ponownie włącza się.	0...20	5	°C	I	Instalacja c.o.
M1	9	Czas Anty Cyklu	Określa czas oczekiwania na kolejne włączenie po wyłączeniu w trybie regulacji pogodowej, niezależnie od zmniejszenia temperatury zasilania poniżej wartości określonej w Par. 10. Parametr obowiązuje tylko w trybie pracy pojedynczego kotła.	10...900	120	Sek.	I	Instalacja c.o.
M1	10	Różn. temp. Anty Cyklu	Określa wartość w stopniach, poniżej której palnik włącza się niezależnie od czasu, który upłynął w Par. 9.	0...20	16	°C	I	Instalacja c.o.

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1	12	ΔT min. wymiennika	Określa wartość różnicy temperatury (ΔT) między temperaturą zasilania i powrotu kotła. Dla wartości Delta T zawartej między Par. 12 i (Par. 12) +8°C, kocioł redukuje swoją moc liniowo aż do osiągnięcia mocy minimalnej. Minimalna moc zostaje utrzymana do wartości (Par. 12) +8°C+5°C, po czym kocioł wyłącza się na czas równy wartości określonej w Par. 13; po upływie tego czasu kocioł ponownie się włącza.	10...60	40	°C	O	Ogólny
M1	13	Oczekiwanie na uruchomienie gór. ΔT	Określa czas ponownego włączania po osiągnięciu limitu Delta T między zasilaniem a powrotem.	10...250	30	Sek.	O	Ogólny
M1	14	Maks. moc c.o.	Określa maksymalną moc % ogrzewania.	50...100	100	%	I	Instalacja c.o.
M1	15	Min. moc ogrz.	Określa minimalną moc % ogrzewania.	1...30	1	%	I	Instalacja c.o.
M1	16	PID P c.o.	Określa parametr proporcjonalny dla modulacji podczas działania ogrzewania.	0...1275	100		O	Instalacja c.o.
M1	17	PID I c.o.	Określa parametr całkowania dla modulacji podczas działania ogrzewania.	0...1275	250		O	Instalacja c.o.
M1	18	PID D ogrz.	Określa parametr różniczkowania dla modulacji podczas działania ogrzewania.	0...1275	0		O	Instalacja c.o.
M1	19	Max. temp. zas.	Określa maksymalną wartość zadaną dla minimalnej temperatury zewnętrznej w trybie regulacji pogodowej.	30...90	80	°C	U	Instalacja c.o.
M1	20	Min. temp. zew.	Określa minimalną temperaturę zewnętrzną, do której przypisywana jest maksymalna wartość zadana w trybie regulacji pogodowej.	-25...25	0	°C	U	Instalacja c.o.
M1	21	Min. temp. zas.	Określa minimalną wartość zadaną dla maksymalnej temperatury zewnętrznej w trybie regulacji pogodowej.	30...90	40	°C	I	Instalacja c.o.
M1	22	Max. temp. zew.	Określa maksymalną temperaturę zewnętrzną, do której przypisywana jest minimalna wartość zadana w trybie regulacji pogodowej.	0...30	20	°C	I	Instalacja c.o.
M1	23	Dolna granica zas.	Ogranicza wartość minimalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).	4...82	30	°C	I	Instalacja c.o.
M1	24	Dolna granica zas.	Ogranicza wartość maksymalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).	27...90	80	°C	I	Instalacja c.o.
M1	25	Temp. wył. reg. pog.	Określa temperaturę wyłączania regulacji pogodowej.	0...35	22	°C	I	Instalacja c.o.
M1	26	Przyrost Temp	Określa wartość ΔT przyrostu temperatury wartości zadanej, jeśli po czasie określonym w Par. 27 żądanie ciepła w trybie ogrzewania nie zostanie spełnione (dotyczy tylko trybu pracy pojedynczego kotła).	0...30	0	°C	I	Instalacja c.o.
M1	27	Opóźnienie przyrostu temp.	Określa czas, po którym wartość zadana zostanie zwiększona o wielkość zdefiniowaną w Par. 26 (dotyczy tylko trybu pracy pojedynczego kotła).	1...120	20	Min.	I	Instalacja c.o.
M1	28	Obniżenie nocne	Używana w trybie ogrzewania Par. 1= 2 lub 3. Określa o ile stopni zostanie zmniejszona wartość zadana zasilania po zamknięciu styku TA (termostat pokojowy/ogrzewania).	0...30	10	°C	I	Instalacja c.o.
M1	195	WWSD Enable	Możliwa jest aktywacja/dezaktywacja wyłączania całego systemu w przypadku wysokiej temperatury zewnętrznej, zarówno CO, jak i ogrzewania strefowego.	Włącza/Wyłącza	Włączony		I	Instalacja c.o.
		Kontrola c.w.u.	Włączanie lub wyłączanie obiegu CWU.	Włącza/Wyłącza	Włączony		I	Instalacja c.o.
M1	35	Tryb c.w.u.	Określa tryb pracy obiegu ciepłej wody użytkowej. 0 = Disabled (nieużywany) 1 = Tank + sensor (Zasobnik c.w.u. + czujnik) 2 = Tank + termostat (Zasobnik c.w.u. + termostat)	0,1,2	0		I	Instalacja c.w.u.

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1	113	Maks. moc c.w.u.	Określa maksymalną moc % c.w.u.	50...100	100	%	I	Instalacja c.w.u.
M1	114	Min. moc c.w.u.	Określa minimalną moc % c.w.u.	1...30	1	%	I	Instalacja c.w.u.
M1	36	Hist. niska zas. c.w.u.	Określa histerezę dla uruchomienia żądania c.w.u.	0...20	5	°C	I	Instalacja c.w.u.
M1	37	Hist. wysoka zas. c.w.u.	Określa histerezę dla przerywania żądania c.w.u.	0...20	5	°C	I	Instalacja c.w.u.
M1	38	Dodat. zasil. zas. c.w.u.	Określa wartość w stopniach, o którą zostanie zwiększona wartość zadana obiegu głównego względem temperatury ustawionej dla zasobnika c.w.u.	0...30	15	°C	I	Instalacja c.w.u.
M1	39	Akum. c.w.u. zasil. hist. niska	Określa histerezę ponownego włączania dla obiegu głównego przy Par. 35=1 oraz 2 (dotyczy zarówno układu kaskadowego, jak i pracy pojedynczego kotła).	0...20	5	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	40	Akum. c.w.u. zasil. hist. wysoka	Określa histerezę wyłączenia dla obiegu głównego przy Par. 35=1 oraz 2 (dotyczy zarówno układu kaskadowego, jak i pracy pojedynczego kotła).	0...20	5	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	41	Zachować akum. c.w.u.	Określa wartość odnoszącą się do ΔT zasobnika dla zachowania wartości. Na przykład, jeśli ustawiony na 3 stopnie, kiedy wartość zadana zasobnika jest zmniejszona o trzy stopnie, kocioł pozostaje włączony na minimalnej mocy, aby zachować wartości aż do wartości zadanej plus histereza. Jeśli ten parametr jest równy Par. 36, ta funkcja jest nieaktywna i kocioł uruchamia się na maksymalnej mocy c.w.u.	0...10	5	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	42	Priorytet c.w.u.	Określa rodzaj priorytetu: 0 = Czas: priorytet między dwoma obiegami z zdefiniowanym czasem trwania przez Par. 43; 1 = Off: priorytet CO; 2 = On: priorytet cwu; 3 = Praca równoległa: równoczesność zarządzania na podstawie temperatury obiegu głównego w porównaniu z wartością zadaną obiegu ogrzewania.	0...3	2 = On		I	Instalacja c.w.u.
M1	43	Max. czas prio. c.w.u.	Określa czas w minutach, dla którego zamiennie nadawany jest priorytet dla obiegów c.w.u. i ogrzewania, kiedy Par. 42 jest ustawiony w trybie „czas”.	1...255	30	Min.	I	Instalacja c.w.u.
M1	44	Wybieg pompy c.w.u.	Określa czas w sekundach wybiegu dla trybu c.w.u. w trybie pracy pojedynczego kotła; w układzie kaskadowym określa wybieg kotła po wyłączeniu dla regulacji pogodowej.	0...900	60	Sek.	I	Instalacja c.w.u.
M1	45	Akum. c.w.u. PID P	Określa parametr proporcjonalny dla modulacji podczas pracy zasobnika c.w.u.	0...1255	100		O	Instalacja c.w.u.
M1	46	Akum. c.w.u. PID I	Określa parametr całkowania dla modulacji podczas pracy zasobnika c.w.u.	0...1255	500		O	Instalacja c.w.u.
M1	47	Akum. c.w.u. PID D	Określa parametr różniczkowania dla modulacji podczas pracy zasobnika c.w.u.	0...1255	0		O	Instalacja c.w.u.
M1	48	Temp. ładowania zas. c.w.u.	Określa wartość zadaną zasobnika c.w.u.	40...71	50	°C	U	Instalacja c.w.u.
M1	49	Hist. niska c.w.u.	"reserved"	0...20	4	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	50	Hist. wysoka C.w.u.	"reserved"	0...20	4	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	51	C.w.u. hist. PID P	"reserved"	0...1255	100	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	52	C.w.u. hist. PID I	"reserved"	0...1255	160	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	53	C.w.u. hist. PID D	"reserved"	0...1255	0	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	60	Przepływ pocz.	"reserved"	0.1...20	1.4	l/min	O	Instalacja c.w.u.

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1	61	Moc przepływu niska T	"reserved"	0.1...20	1.4	l/min	O	Instalacja c.w.u.
M1	62	Moc przepływu wysoka T	"reserved"	0.1...20	1.4	l/min	O	Instalacja c.w.u.
M1	63	Okres on-off c.w.u.	"reserved"	10...60	30	Sek.	O	Instalacja c.w.u.
M1	64	Tryb podgrzania wstępnego	"reserved"	Off, Comfort, Eco, Anti-Fr	Wyłączony		U	Instalacja c.w.u.
M1	65	Setp. ogrz. wst. Eco	"reserved"	20...60	30	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	67	Czas ogrz. wst. wykr. zaw.	"reserved"	0...255	30	Sek.	O	Instalacja c.w.u.
M1	68	Czas ogrz. wst. otw. zaw.	"reserved"	0...255	120	Sek.	O	Instalacja c.w.u.
M1	69	Ogrz. wst. hist. niska	"reserved"	0...30	5	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	70	Ogrz. wst. hist. wysoka	"reserved"	0...30	0	°C	O	Instalacja c.w.u.
M1	71	Czas zwłoki ogrz. wst.	"reserved"	0...15	10	Sek.	O	Instalacja c.w.u.
M1	92	Obroty maks. went.	Określa liczbę obrotów wentylatora przy maksymalnej mocy (w zależności od modelu).	0...12750	Zdefiniowana w Par. 98	RPM	I	Ogólny
M1	93	Obroty min. went.	Określa liczbę obrotów wentylatora przy minimalnej mocy (w zależności od modelu).	0...12750	Zdefiniowana w Par. 98	RPM	I	Ogólny
M1	94	Obr. uruch. went.	Określa liczbę obrotów wentylatora podczas uruchamiania urządzenia grzewczego (w zależności od modelu).	0...12750	Zdefiniowana w Par. 98	RPM	I	Ogólny
M1	116	Wej. Progr. 1.	0 = Disabled 1 = Water pressure sensor 2 = CH flow switch 3 = Flue pressure switch	0,1,2,3	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	117	Wej. Progr. 2.	0 = Disabled 1 = DHW flow sensor 2 = DHW flow switch 3 = CH flow sensor	0,1,2,3	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	118	Wej. Progr. 3.	0 = Disabled 1 = Drain switch 2 = Gas pressure switch	0,1,2	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	120	Wej. Progr. 5.	0 = Disabled 1 = T_Return sensor 2 = Extern switch	0,1,2	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	121	Wej. Progr. 6.	0 = Disabled 1 = T_Flue sensor 2 = Flue switch 3 = APS switch	0,1,2,3	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	122	Wej. Progr. 7.	0 = Disabled 1 = T_Flue_2 sensor 2 = T_Flue_2 + Bl. Flue 3 T_System sensor 4 = Blocked Flue switch 5 Cascade Sensor	0,1,2,3,4,5	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	123	Wej. Progr. 8.	0 = Disabled 1 = T_DCW sensor 2 = Water pressure switch	0,1,2	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	188	Wej. Progr. 9.	0 = Disabled 1 = DHW sensor 2 = Zone sensor	0,1,2	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	124	Wej. Progr. TA.	0 = Disabled 1 = Enabled	0,1	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1	125	Wyj. Progr. 1.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	126	Wyj. Progr. 2.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	127	Wyj. Progr. 3.	0 = Disabled 6 = Alarm relay 10 = Air Damper 11 = External Igniter	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	128	Wyj. Progr. 4.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1	187	Wyj. Progr. 5.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,14,15, 16,17,18,19,20	Zdefiniowa- na w Par. 97		I	Ogólny
M1	129	Przepływomierz	Określa rodzaj używanego przepływomierza.	Bitron, Huba: DN8, DN10, DN15, DN15, DN20, DN25	Huba DN25		I	Ogólny
M1	130	Współcz. skali przepływu błędny	"reserved"	0...25.5	3.2	rpm/l	I	Instalacja c.w.u.
M1	131	Ciśn. min.	"reserved"	Off, 0.3...5.0	0.1	bar	I	Instalacja c.w.u.
M1	132	Hist. ciśn. napeln.	"reserved"	Off, 0.2...5.0	0.5	bar	I	Instalacja c.w.u.
M1	133	DeltaT pompy mod.	Określa wartość ΔT ustawioną dla pracy pompy obiegowej modulacyjnej.	5...40	15	°C	I	Ogólny
M1	134	Czas wł. pompy mod.	Określa czas w sekundach od włączenia palnika dla rozpoczęcia modulacji pompy obiegowej i uzyskania wartości ΔT określonej w Par. 133.	0...255	120	Sek.	I	Ogólny
M1	135	Typ pompy mod.	Określa model zainstalowanej pompy obiegowej kotła. 0 = Wilo 1 = Salomon 2 = Grundfos	0,1,2	2 = Grundfos		I	Ogólny
M1	136	Tryb pompy mod.	Określa, czy pompa obiegowa kotła jest uruchamiana w trybie modulacyjnym lub czy działa ze stałą prędkością (w procentach na maksymalnej prędkości).	Włączona/Wyłączona Modulująca Stała 20...100%	Modulująca		I	Ogólny
M1	137	Min. moc pompy mod.	Określa procent prędkości ustalający prędkość minimalną osiąganą przez pompę obiegową podczas modulacji.	0...100	30	%	I	Ogólny
M1	139	Odpowietrzanie aktywne	Aktywuje odpowietrzanie instalacji. Aby uruchomić odpowietrzanie, należy włączyć kocioł i zmienić parametr z „Nie” na „Tak”. Poczekać minutę. Wyłączyć i ponownie włączyć. W tym momencie, po uruchomieniu kocioł wykona automatyczną procedurę odpowietrzania (czas trwania około 20 minut). Przy parametrze ustawionym na „Tak” procedura jest wykonywana po każdym wyłączeniu i ponownym włączeniu kotła za pomocą jego wyłącznik głównego. Wartość musi być ustawiona na „Nie”, jeśli procedura odpowietrzania po uruchomieniu modułu grzewczego nie jest konieczna.	Tak, Nie	Nie		I	Ogólny
M1	140	Przepływ min.	Określa przepływ, poniżej którego kocioł jest zatrzymywany. Wartość zmienna w zależności od modelu.	0.0...100	Zależy od modelu kotła	l/min	I	Ogólny
M1	196	HX flow timeout	Jeśli minimalne natężenie przepływu nie zostanie osiągnięte w określonym czasie, wygenerowany zostanie błąd 163 (LOWEXFLOW_PROTECTION), co również doprowadzi do zakończenia wentylacji wstępnej.	4...100	18	Sek.	I	Ogólny
M1	107	Dzień Anty Leg.	Określa dzień tygodnia, w którym wykonywana jest procedura zabezpieczania przed bakteriami Legionella.	Nd...Sb.	Sun	Dzień	I	Instalacja c.w.u.

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M1	108	Godzina Anty Leg.	Określa godzinę dnia, o której wykonywana jest procedura zabezpieczania przed bakteriami Legionella.	0...23	0	Godzina	I	Instalacja c.w.u.
M1	183	High Limit Test	Włącza test fizyczny termostatu granicznego.	Simulated/Physical	Simulated		0	Ogólny
M1	155	Ochr. przeciwmrozowa	Określa temperaturę (wykrywana przez sondę obiegu głównego), poniżej której włącza się pompa obiegowa kotła grzewczego i pompa obiegowa systemu (z konfiguracją w układzie kaskadowym). Jeśli temperatura sondy obiegu głównego spada poniżej wartości ustalonej w Par. 155 o kolejnych pięć stopni, generowane jest żądanie włączające układ kaskadowy. Kiedy temperatura sondy obiegu głównego osiąga wartość zdefiniowaną w Par.155 zwiększoną o 5 stopni, żądanie jest przerywane i układ kaskadowy wraca do trybu stand-by.	10...30	15	°C	I	Ogólny
M1	186	Zewn. zabezp. przed zam.	Określa temperaturę zadziałania ochrony przeciw zamarzaniu związanej z sondą zewnętrzną.	-30...15	3	°C	I	Ogólny
M1	191	Fan Type	Określa rodzaj wentylatora zamontowanego w kotle.	0...15	Zdefiniowana w Par. 97		I	Ogólny
M1	193	DHW for all	"reserved"	No...Yes	Simulated		I	Instalacja c.w.u.
M2	189	Adres kotła	Służy do adresowania modułu.	Stand-alone (0) Managing (1) Dependent (2...16)	Stand-alone (0)		I	Instalacja c.w.u.
M2	194	Dipswitch Config.	Włącza lub wyłącza funkcję przełączników dipswitch.	Włącza/Wyłącza	Wyłączony		I	Układ kaskadowy
M2		Boiler demand disabled	Wszystkie żądania dotyczące tego kotła są wyłączone.	Tak/Nie	Nie		I	Układ kaskadowy
M2	72	Aktywuj tryb awaryjny	Aktywuje tryb awaryjny. Ten tryb aktywuje się, kiedy kocioł zarządzający traci komunikację z sondą obiegu głównego. W tym przypadku, jeśli Par. 72 jest ustawiony na Tak, układ kaskadowy uruchamia się, pracując ze stałą wartością zadaną określoną w Par. 74.	Tak/Nie	Tak		U	Układ kaskadowy
M2	74	Ustaw. trybu awar.	Wartość zadana aktywna podczas trybu awaryjnego.	20...90	70	°C	I	Układ kaskadowy
M2	75	Zwt. uruch. kolejn. kotła	Określa czas oczekiwania, wyrażony w sekundach, dla uruchamiania kolejnego kotła w układzie kaskadowym przy normalnym uruchamianiu.	5...255	120	Sek.	I	Układ kaskadowy
M2	76	Zwt. wył. kolejn. kotła	Określa czas oczekiwania, wyrażony w sekundach, dla wyłączenia ostatniego kotła uruchomionego w układzie kaskadowym przy normalnym wyłączeniu.	5...255	30	Sek.	I	Układ kaskadowy
M2	142	Zwt. kolejnego szyb. uruch.	Określa czas oczekiwania, wyrażony w sekundach, dla uruchamiania kolejnego kotła w układzie kaskadowym przy szybkim uruchamianiu.	5...255	60	Sek.	I	Układ kaskadowy
M2	143	Zwt. kolejnego szyb. wył.	Określa czas oczekiwania, wyrażony w sekundach, dla wyłączenia ostatniego kotła uruchomionego w układzie kaskadowym przy szybkim wyłączeniu.	5...255	15	Sek.	I	Układ kaskadowy
M2	77	Hist. niska uruch. kotła	Określa o ile stopni poniżej wartości zadanej musi spaść temperatura wykrywana przez sondę obiegu głównego, aby uruchomił się kolejny kocioł po upływie czasu ustawionego w Par. 75.	0...40	5	°C	I	Układ kaskadowy
M2	78	Hist. wysoka wył. kotła	Określa o ile stopni powyżej wartości zadanej musi wzrosnąć temperatura wykrywana przez sondę obiegu głównego, aby wyłączył się ostatni włączony kocioł po upływie czasu ustawionego w Par. 76.	0...40	4	°C	I	Układ kaskadowy
M2	147	Liczba kotłów	Określa z ilu kotłów składa się układ kaskadowy.	1...16	8		I	Układ kaskadowy

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M2	144	Hist. niska szyb. uruch.	Określa o ile stopni poniżej wartości zadanej musi spaść temperatura wykrywana przez sondę obiegu głównego, aby uruchomił się kolejny kocioł po upływie czasu ustawionego w Par. 142 (tryb szybkiego uruchamiania).	0...40	20	°C	I	Układ kaskadowy
M2	145	Hist. wysoka szyb. wył.	Określa o ile stopni powyżej wartości zadanej musi wzrosnąć temperatura wykrywana przez sondę obiegu głównego, aby wyłączył się ostatni włączony kocioł po upływie czasu ustawionego w Par. 143 (tryb szybkiego wyłączania).	0...40	6	°C	I	Układ kaskadowy
M2	146	Hist. wysoka wył. kaskady	Określa o ile stopni powyżej wartości zadanej musi wzrosnąć temperatura wykrywana przez sondę obiegu głównego, aby równocześnie wyłączyły się wszystkie włączone kotły.	0...40	8	°C	I	Układ kaskadowy
M2	148	Tryb kaskadowy	Określa tryb pracy w układzie kaskadowym. 0 = Disabled 1 = Min burners 2 = Max burners	0,1,2	2		I	Układ kaskadowy
M2	79	Maks. ust. obn. nis.	Określa maksymalne zmniejszenie wartości zadanej układu kaskadowego na obiegu głównym. Bazuje na odczycie wartości sondy obiegu głównego.	0...40	2	°C	I	Układ kaskadowy
M2	80	Maks. ust. obn. wys.	Określa maksymalne zwiększenie wartości zadanej układu kaskadowego na obiegu głównym. Bazuje na odczycie wartości sondy obiegu głównego.	0...40	5	°C	I	Układ kaskadowy
M2	81	Zwłoka opóź. modulacji	Określa czas wyrażony w minutach, który musi upłynąć od uruchomienia żądania, aby aktywowało się zmniejszenie lub zwiększenie wartości zadanych zdefiniowanych w Par. 79 i 80.	0...60	60	Min.	I	Układ kaskadowy
M2	82	Moc wł. kolejnego kotła	Określa moc minimalną, powyżej której musi się znajdować przynajmniej jeden kocioł układu kaskadowego, aby włączył się kolejny kocioł (kiedy spełnione są inne warunki związane z Par. 75 i 77).	10...100	80	%	I	Układ kaskadowy
M2	83	Moc wył. kolejnego kotła	Określa moc maksymalną, poniżej której muszą się znajdować wszystkie kotły układu kaskadowego, aby wyłączył się ostatni włączony kocioł (kiedy spełnione są inne warunki związane z Par. 76 i 78).	10...100	25	%	I	Układ kaskadowy
M2	84	Rotacja kotłów	Określa przedział czasu wyrażony w dniach, po którym zachodzi rotacja kotłów.	0...30	1	Dni	I	Układ kaskadowy
M2	149	Pierwszy moduł uruchamiany	Określa numer najbliższego kotła dla rotacji (ta wartość aktualizuje się automatycznie po każdej rotacji).	1..16	1		I	Układ kaskadowy
M2	86	PID P Kaskada	Określa parametr proporcjonalny dla zmiany wartości zadanej kotła w układzie kaskadowym.	0...1275	50		O	Układ kaskadowy
M2	87	PID I Kaskada	Określa parametr całkowania dla zmiany wartości zadanej kotła w układzie kaskadowym.	0...1275	500		O	Układ kaskadowy
M2	150	Prędk. odp. podnoszenia	Określa prędkość (wyrażoną w °C/100 ms), z którą zwiększa się wartość zadana poszczególnych kotłów, jeśli nie osiągnięto wartości zadanej obiegu głównego (jeśli wartość jest ustawiona na zero, zmiana jest kontrolowana przez PI Par. 86 i 87 bez ograniczeń).	0...25.5	1		O	Układ kaskadowy
M2	151	Prędk. odp. opuszczania	Określa prędkość (wyrażoną w °C/100 ms), z którą zmniejsza się wartość zadana poszczególnych kotłów, jeśli przekroczono wartość zadaną obiegu głównego (jeśli wartość jest ustawiona na zero, zmiana jest kontrolowana przez PI Par. 86 i 87 bez ograniczeń).	0...25.5	1		O	Układ kaskadowy
M2	152	Min. moc tryb 2	Określa wartość mocy (wyrażoną w procentach), z którą należy porównać moc średnią wszystkich kotłów włączonych w układzie kaskadowym (Par. 148 = 2).	0...100	20	%	I	Układ kaskadowy

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M2	153	Hist. mocy tryb 2	Określa wartość dodatkowej mocy (wyrażona w procentach) względem mocy średniej wszystkich kotłów włączonych w układzie kaskadowym (Par. 148 = 2).	0...100	40	%	I	Układ kaskadowy
M2	154	Czas wybiegu	Określa czas wyrażony w sekundach wybiegu po zakończeniu żądania ogrzewania w układzie kaskadowym.	0...255	60	Sek.	I	Układ kaskadowy
M2	184	Niekatywny palnik w c.w.u.	Za pomocą tego ustawienia można ustawić liczbę palników używanych do CWU w kaskadzie.	0...16	16		I	Układ kaskadowy
M3	73	Adr. kotła	Określa tryb, z jakim adresowany jest kocioł.	Zarządzający, Pojedynczy, Zależny	Pojedynczy		I	Układ kaskadowy
M3	156	Aktywuj tryb awaryjny	Włącza/wyłącza tryb awaryjny.			Tak	U	Układ kaskadowy
M3	157	Ustaw. trybu awar.	Określa wartość zadaną dla trybu awaryjnego.	20...90	70	°C	I	Układ kaskadowy
M3	158	Zwł. uruch. kolejn. kotła	"reserved"	0...1275	1275	Sek.	I	Układ kaskadowy
M3	159	Zwł. wył. kolejn. kotła	"reserved"	0...1275	1275	Sek.	I	Układ kaskadowy
M3	160	Zwł. kolejnego szyb. uruch.	"reserved"	0...1275	400	Sek.	I	Układ kaskadowy
M3	161	Zwł. kolejnego szyb. wył.	"reserved"	0...1275	240	Sek.	I	Układ kaskadowy
M3	162	Histeresa uruch. kotła	"reserved"	0...40	5	°C	I	Układ kaskadowy
M3	163	Histeresa wył. kotła	"reserved"	0...40	2	°C	I	Układ kaskadowy
M3	164	Hist. niska szyb. uruch.	"reserved"	0...40	10	°C	I	Układ kaskadowy
M3	165	Hist. wysoka szyb. wył.	"reserved"	0...40	4	°C	I	Układ kaskadowy
M3	166	Hist. wysoka wył. kaskady	"reserved"	0...60	8	°C	I	Układ kaskadowy
M3	167	Liczba kotłów	"reserved"	1...16 (basic cascade) 1...8 (full cascade)	1		I	Układ kaskadowy
M3	168	Tryb kaskadowy	"reserved"	0 = Disabled 2 = Max burners 3 = Balanced burners	2		I	Układ kaskadowy
M3	169	Maks. ust. obn. nis.	Określa maksymalne zmniejszenie wartości zadanej układu kaskadowego na obiegu głównym. Bazuje na odczycie wartości sondy obiegu podrzędnego.	0...40	2	°C	I	Układ kaskadowy
M3	170	Maks. ust. obn. wys.	Określa maksymalne zwiększenie wartości zadanej układu kaskadowego na obiegu głównym. Bazuje na odczycie wartości sondy obiegu podrzędnego.	0...40	5	°C	I	Układ kaskadowy
M3	171	Zwłoka opóź. modulacji	Określa czas wyrażony w minutach, który musi upłynąć od uruchomienia żądania, aby aktywowało się zmniejszenie lub zwiększenie wartości zadanych zdefiniowanych w Par. 169 i 170.	0...60	40	Min.	I	Układ kaskadowy
M3	172	Moc wł. kolejn. kotła	"reserved"	10...100	80	%	I	Układ kaskadowy
M3	173	Moc wył. kolejn. kotła	"reserved"	10...100	25	%	I	Układ kaskadowy
M3	174	Rotacja kotłów	"reserved"	0...30	5	Dni	I	Układ kaskadowy
M3	175	Obr. pierwszego kotła	"reserved"	1...8	-		I	Układ kaskadowy
M3	176	PID P	Określa parametr proporcjonalny dla zmiany wartości zadanej kotła w układzie kaskadowym na podstawie temperatury obiegu podrzędnego.	0...1275	25		O	Układ kaskadowy
M3	177	PID I	Określa parametr całkowania dla zmiany wartości zadanej kotła w układzie kaskadowym na podstawie temperatury obiegu podrzędnego.	0...1275	1000		O	Układ kaskadowy

Menu	Par. nr	Wyświetlacz	Opis	Zakres	Ustawienia domyślne	JM	Typ dostępu	Kategoria
M3	178	Prędk. odp. podnoszenia	Określa prędkość (wyrażoną w °C/100 ms), z którą zwiększa się wartość zadana poszczególnych kotłów, jeśli nie osiągnięto wartości zadanej obiegu podrzędnego (jeśli wartość jest ustawiona na zero, zmiana jest kontrolowana przez PI Par. 176 i 177 bez ograniczeń).	0...25.5	1		O	Układ kaskadowy
M3	179	Prędk. odp. opuszczania	Określa prędkość (wyrażoną w °C/100 ms), z którą zmniejsza się wartość zadana poszczególnych kotłów, jeśli przekroczono wartość zadana obiegu podrzędnego (jeśli wartość jest ustawiona na zero, zmiana jest kontrolowana przez PI Par. 176 i 177 bez ograniczeń).	0...25.5	1		O	Układ kaskadowy
M3	180	Min. moc. trybu 2 modul.	"reserved"	0...100	20	%	I	Układ kaskadowy
M3	181	Hist. trybu 2 modul.	"reserved"	0...100	40	%	I	Układ kaskadowy
M3	182	Czas wybiegu pompy	"reserved"	0...255	30	Sek.	I	Układ kaskadowy
M4		Appliance Model	Określa model kotła.	1...4			O	Ogólny
M4	98	Ustawienia urządzenia	Umożliwia załadowanie wartości Par. 92, 93 i 94 z zestawu zdefiniowanych wartości liczby obrotów, które określają model kotła.	1...85			I	Ogólny
M4	97	Konfiguracja wej./wyj.	Umożliwia załadowanie wartości Par. od 116 do 128 z zestawu zdefiniowanych wartości, które określają konfigurację wejść i wyjść kotła.	1..53			I	Ogólny


UWAGA:

Korzystanie z parametrów 97 i 98 oraz ich konfiguracja zostały szczegółowo wyjaśnione w punktach „Wymiana płyty wyświetlacza,” i „Wymiana płyty sterującej.”

3 EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

3.1 Pierwsze uruchomienie

- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu (ON) i wyłącznik główny kotła grzewczego w położeniu (I).

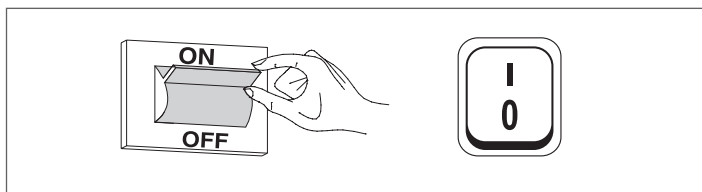

3.1.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po włączeniu urządzenia pojawi się wyświetlacz przedstawiony na poniższym rysunku:



Na wyświetlaczu po lewej stronie podawana jest temperatura na zewnątrz. Ta wartość wyświetla się wyłącznie jeśli podłączono sondę zewnętrzną (element opcjonalny).

Wartości głównych nastaw są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza, zaś w górnej części po prawej stronie jest wyświetlana godzina.


Aby wyłączyć urządzenie, należy znajdujący się z tyłu wyłącznik główny „0/I” ustawić na „0”.

⚠ Nigdy nie odłączać zasilania urządzenia przed ustawieniem wyłącznika głównego na „0”.

⚠ Nigdy nie wyłączać urządzenia za pomocą wyłącznika głównego przy aktywnym żądaniu. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie stand-by przed przełączeniem wyłącznika głównego.

3.1.2 Ustawianie daty i godziny

Nacisnąć przycisk MENU i wybrać „Ustawienia” za pomocą przycisków ▲ / ▼

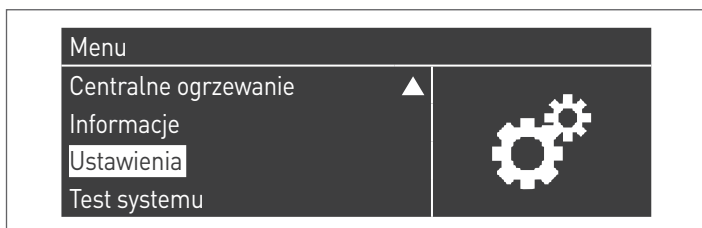


Zatwierdzić przyciskiem ● i wybrać „Ustawienia ogólne” za pomocą przycisków ▲ / ▼




Zatwierdzić przyciskiem ● i wybrać „Data i godzina” za pomocą przycisków ▲ / ▼



Nacisnąć przycisk ●, pojawi się następujący wyświetlacz:

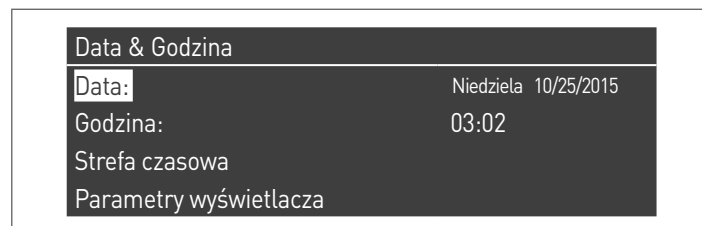


Nacisnąć przycisk ●, aby podświetlić wartości.

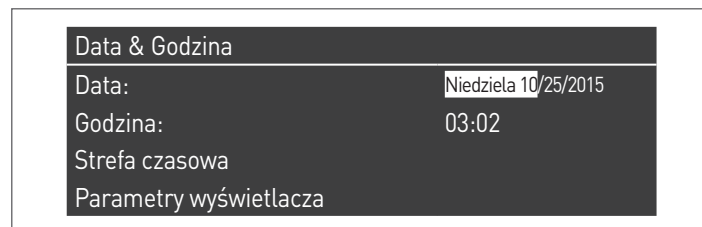

Wartości można zmieniać za pomocą przycisków ▲ / ▼.

Zatwierdzić wprowadzoną wartość, naciskając przycisk ● i przejść do kolejnej wartości.

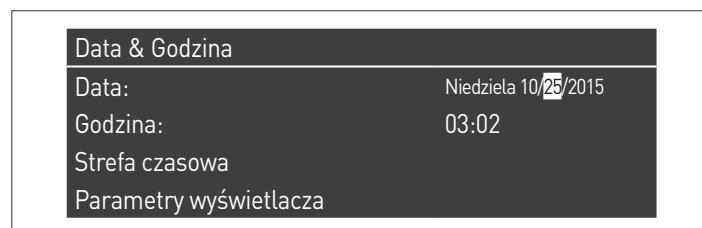

Aby ustawić aktualną godzinę, wykonać te same czynności.

Po wejściu do menu „Strefa czasowa” można ustawić parametr strefy czasowej, jak pokazano na poniższym rysunku:



Aby zmienić wyświetlanie daty i godziny, po wejściu do menu „Parametry wyświetlacza” można zmienić następujące parametry:



Parametry wyświetlacza

Rok	4Cyfry
Znak separatora	-
Dzień tygodnia	Krótki tekst
Sekundy	Nie

3.1.3 Dostęp po wpisaniu hasła

Aby uzyskać dostęp do parametrów, nacisnąć przycisk MENU i wybrać „Ustawienia” za pomocą przycisków ▲ / ▼.

Menu

Ciepła woda użytkowa ▲
Informacje
Ustawienia
Test systemu



Zatwierdzić przyciskiem ● i wybrać „Ustawienia kotła” za pomocą przycisków ▲ / ▼

Ustawienia

Ust. ogólne
Ust. kotła



Nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić.

- W tym momencie wymagane jest wpisanie hasła (hasło jest wymagane wyłącznie do wprowadzania ustawień kotła grzewczego):

Hasło

0 * * *

Wprowadzać cyfry pojedynczo, przy pomocy przycisków ▲ / ▼, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość liczbową. Po ustawieniu prawidłowej wartości zatwierdzić, naciskając przycisk ●.

W systemie przewidziano trzy rodzaje dostępu:

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR (wymagane hasło)

PRODUCENT



Po wprowadzeniu hasła pozostaje ono aktywne tak długo, jak długo trwa wyświetlanie i/lub parametryzacja. Po kilku minutach nieaktywności wyświetlacza hasło należy wprowadzić ponownie.

3.1.4 Ustawianie parametrów ogrzewania

Parametr 1 definiuje poszczególne tryby pracy kotła grzewczego w trybie ogrzewania.

Tryb 0

(Działanie z termostatem pokojowym/ogrzewania i stałą wartością zadaną ogrzewania)

W tym trybie kocioł grzewczy pracuje ze stałą wartością zadaną (regulowana w parametrze 3) na podstawie zamknięcia styku termostatu pokojowego/ogrzewania.

Wartość zadana może być ustawiana bezpośrednio, bez przechodzenia do listy parametrów, poprzez wejście do menu "Centralne ogrzewanie" w następujący sposób:

Nacisnąć przycisk MENU i wybrać "Centralne ogrzewanie" za pomocą przycisków ▲ / ▼. Nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić.

Menu

Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Informacje
Ustawienia ▼



Po dokonaniu wyboru użyć przycisku ►, aby podświetlić wartość i użyć przycisków ▲ / ▼, aby zmienić wybraną wartość. Nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić/zapisać nowe ustawienia.

Centralne ogrzewanie


Ustaw. c.o. 61.5 °C

Wartość zadana może być ustawiana w obrębie wartości maksymalnej i wartości minimalnej zdefiniowanych odpowiednio w par. 23 i 24, jak pokazano na rysunku.

Sonda zewnętrzna (opcja) nie jest wymagana i jeśli jest podłączona, wykrywana wartość temperatury zewnętrznej nie wpływa na ustawioną wartość zadaną.

Parametry regulujące ten tryb są następujące:

Par. nr	Opis
3	Definiuje żadaną temperaturę zasilania w trybie ogrzewania. Aktywny dla trybu ogrzewania Par. 1 = 0 lub 3
23	Ogranicza wartość minimalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
24	Ogranicza wartość maksymalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).

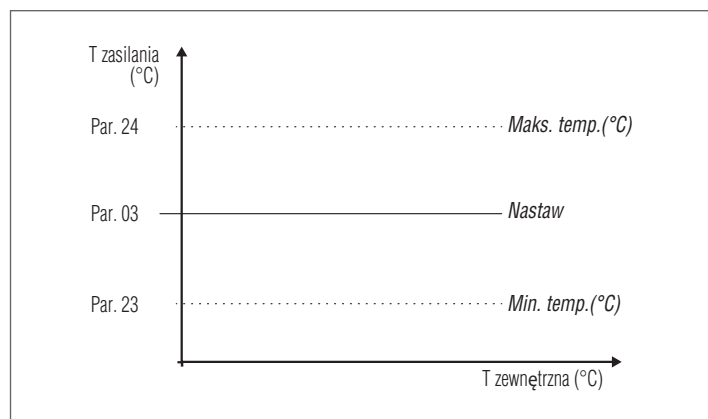


Tryb 1

(Działanie w trybie regulacji pogodowej z termostatem pokojowym/ogrzewania, wartością zadaną zmienną w zależności od temperatury zewnętrznej)

W tym przypadku kocioł grzewczy pracuje z wartością zadaną zmienną w zależności od temperatury zewnętrznej, na podstawie krzywej grzewczej zdefiniowanej przez następujące parametry:


Par. nr	Opis
109	Definiuje wartość korekty wartości zadanej obliczoną w trybie regulacji pogodowej (Par. 1 = 1).
19	Określa maksymalną wartość zadaną dla minimalnej temperatury zewnętrznej w trybie regulacji pogodowej
20	Określa minimalną temperaturę zewnętrzną, do której przypisywana jest maksymalna wartość zadana w trybie regulacji pogodowej
21	Określa minimalną wartość zadaną dla maksymalnej temperatury zewnętrznej w trybie regulacji pogodowej
22	Określa maksymalną temperaturę zewnętrzną, do której przypisywana jest minimalna wartość zadana w trybie regulacji pogodowej
23	Ogranicza wartość minimalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
24	Ogranicza wartość maksymalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
25	Określa temperaturę wyłączania regulacji pogodowej

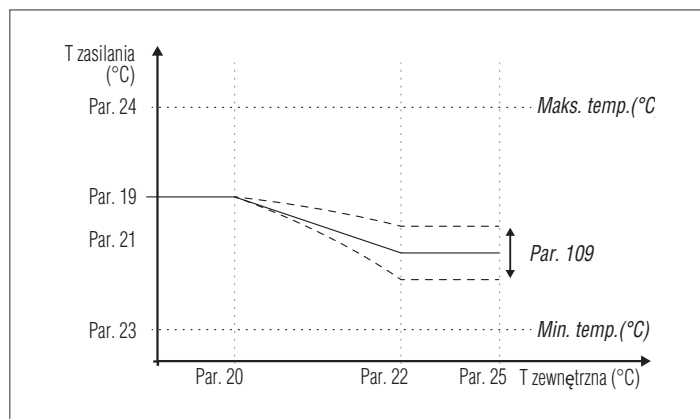


Żądanie aktywuje się po zamknięciu styku termostatu pokojowego/ogrzewania, pod warunkiem że temperatura zewnętrzna nie przekroczy wartości zdefiniowanej w parametrze 25.

Jeśli temperatura zewnętrzna przekroczy wartość ustawioną w parametrze 25, palnik zostanie wyłączony, także przy obecności żądania ogrzewania. Krzywa grzewcza może być także ustawiana w bardziej prosty i intuicyjny sposób.

Przejsz do menu "Centralne ogrzewanie". Pojawi się następujący wyświetlacz:

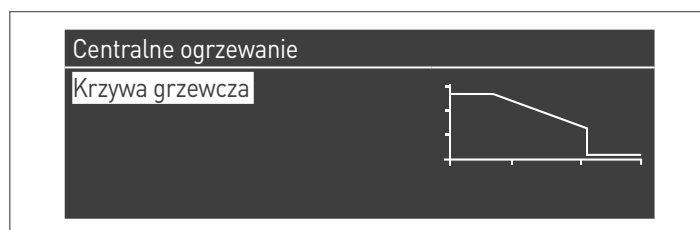

Nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić i przejść do ekranu krzywej grzewczej.

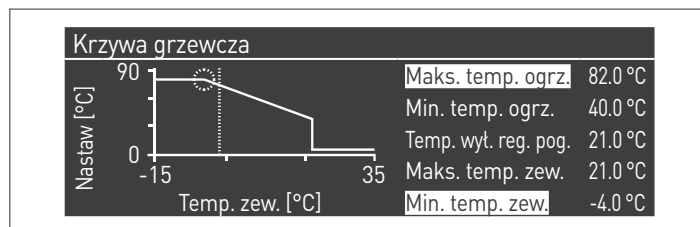

Podświetlą się "Maks. temp. ogrz." i "Min. temp. zew.". Aby zmienić ich wartość, nacisnąć przycisk ●.

- 1 Użyć przycisków ▲ / ▼, aby zmienić Maks. temp. ogrz. i przycisków ◀ / ▶, aby zmienić Min. temp. zew.
 - 2 Nacisnąć ●, aby zapisać zmiany
 - 3 Użyć przycisków ◀ / ▶, aby wybrać inne wartości.
- Powtórzyć fazy od 1 do 3, aby wprowadzić dalsze zmiany.
Po ustawieniu parametrów, nacisnąć przycisk ESC, aby wyjść z menu.

! Jeśli sonda zewnętrzna (wyposażenie dodatkowe) nie zostanie wykryta (niezainstalowana lub uszkodzona), system wyświetla powiadomienie: nr 202

Obecność powiadomienia nie zatrzymuje kotła grzewczego, umożliwiając realizację żądania ogrzewania przy maksymalnej wartości zadanej ustawionej w trybie regulacji pogodowej.


Tryb 2

(Działanie w trybie regulacji pogodowej z korektą sterowaną przez termostat pokojowy/ogrzewania, z wartością zadaną zmienną w zależności od temperatury zewnętrznej)

W tym przypadku kocioł grzewczy pracuje z wartością zadaną zdefiniowaną przez krzywą grzewczą (ustawiana w taki sam sposób jak opisany dla trybu 1) w zależności od temperatury zewnętrznej. Żądanie ogrzewania aktywuje się niezależnie od zamknięcia styku termostatu pokojowego/ogrzewania i wyłącza się dopiero, kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa od wartości zdefiniowanej w parametrze 25.

W tym trybie parametr 28 definiuje o ile stopni zostanie zmniejszona wartość zadana (korekta) po otwarciu styku termostatu pokojowego/ogrzewania.


Par. nr	Opis
109	Definiuje wartość korekty wartości zadanej obliczoną w trybie regulacji pogodowej (Par. 1 = 1).
19	Określa maksymalną wartość zadaną dla minimalnej temperatury zewnętrznej w trybie regulacji pogodowej
20	Określa minimalną temperaturę zewnętrzną, do której przypisywana jest maksymalna wartość zadana w trybie regulacji pogodowej
21	Określa minimalną wartość zadaną dla maksymalnej temperatury zewnętrznej w trybie regulacji pogodowej
22	Określa maksymalną temperaturę zewnętrzną, do której przypisywana jest minimalna wartość zadana w trybie regulacji pogodowej
23	Ogranicza wartość minimalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
24	Ogranicza wartość maksymalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
25	Określa temperaturę wyłączenia regulacji pogodowej
28	Używana w trybie ogrzewania Par. 1= 2 lub 3. Określa o ile stopni zostanie zmniejszona wartość zadana zasilania po otwarciu styku TA (termostat pokojowy/ogrzewania).

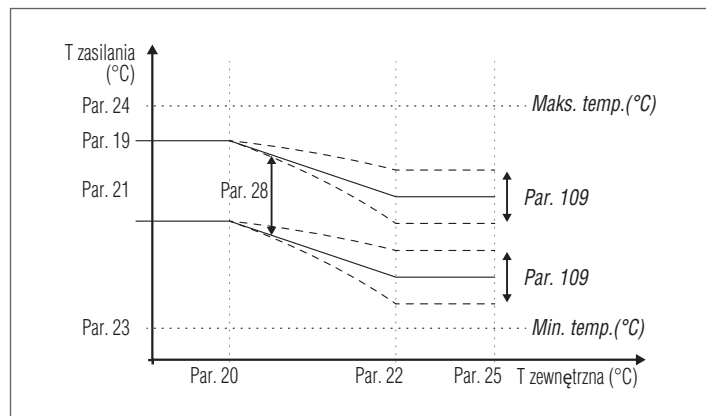**Tryb 3**

(Działanie ciągłe ze stałą wartością zadaną z korektą sterowaną przez termostat pokojowy/ogrzewania)

W tym trybie stała wartość zadana jest regulowana w taki sam sposób jak dla trybu 0. Jedyną różnicą jest taka, że żądanie jest zawsze aktywne i wartość zadana zostaje zmniejszona (korekta) o wartość zdefiniowaną w parametrze 28 po otwarciu styku termostatu pokojowego/ogrzewania.

Par. nr	Opis
3	Definiuje żądaną temperaturę zasilania w trybie ogrzewania. Aktywny dla trybu ogrzewania Par. 1 = 0 lub 3
23	Ogranicza wartość minimalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
24	Ogranicza wartość maksymalną, którą można przypisać do wartości zadanej w trybie ogrzewania (nie dotyczy Par. 1=4).
28	Używana w trybie ogrzewania Par. 1= 2 lub 3. Określa o ile stopni zostanie zmniejszona wartość zadana zasilania po otwarciu styku TA (termostat pokojowy/ogrzewania).

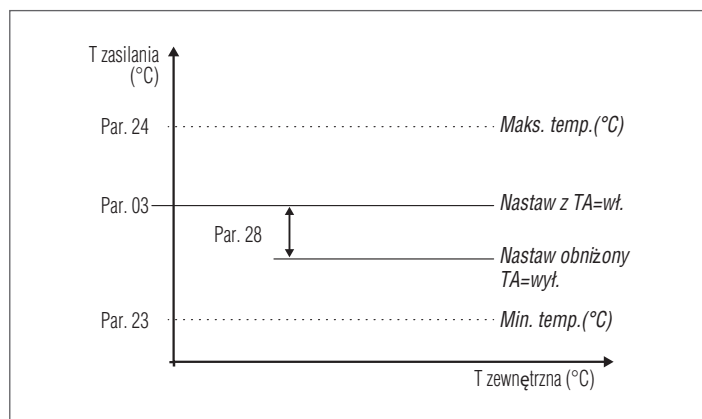

! Sonda zewnętrzna (opcja) nie jest wymagana i jeśli jest podłączona, wykrywana wartość temperatury zewnętrznej nie wpływa na ustawioną wartość zadaną.


Tryb 4

(Regulacja wartości zadanej na podstawie wejścia analogowego 0-10V)

Parametry regulujące ten tryb są następujące:

Par. nr	Opis
110	Definiuje minimalną wartość temperatury zasilania w trybie ogrzewania (Par. 1) = 4.
111	Definiuje maksymalną wartość temperatury zasilania w trybie ogrzewania (Par. 1) = 4.

Regulacja wartości zadanej pracy odbywa się na podstawie następującej krzywej:

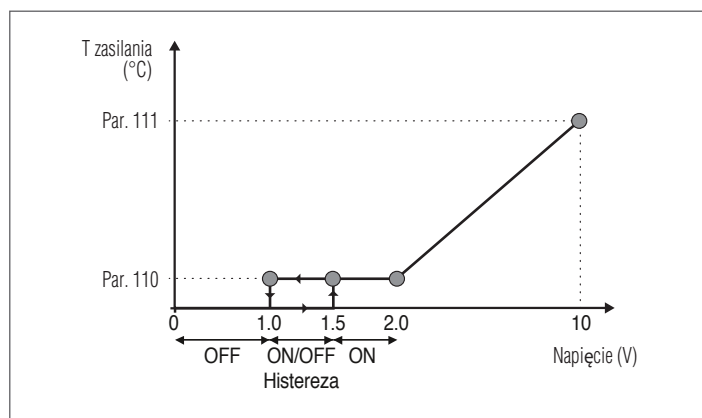

3.1.5 Ustawianie parametrów c.w.u.

Parametr 35 definiuje różne tryby pracy kotła grzewczego dla produkcji ciepłej wody użytkowej

Tryb 0

(Brak produkcji ciepłej wody użytkowej)

W tym trybie kocioł grzewczy pracuje wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania (patrz paragraf „Ustawianie parametrów ogrzewania”)

Tryb 1

(Produkcja ciepłej wody użytkowej w zasobniku c.w.u. i sondą zasobnika)


W tym trybie kocioł grzewczy aktywuje się, kiedy temperatura wykryta przez sondę zasobnika spada poniżej wartości zadanej c.w.u. pomniejszonej o wartość histerezy i wyłącza się, kiedy temperatura wzrasta powyżej wartości zadanej c.w.u. powiększonej o wartość histerezy.

Parametry regulujące produkcję ciepłej wody użytkowej są następujące:

Par. nr	Opis
36	Określa histerezę dla uruchomienia żądania c.w.u.
37	Określa histerezę dla przerwania żądania c.w.u.
38	Określa wartość w stopniach, o którą zostanie zwiększona wartość zadana obiegu głównego względem temperatury ustawionej dla zasobnika c.w.u.
39	Określa histerezę ponownego włączania dla obiegu głównego dla Par. 35=1 i 2 (dotyczy zarówno układu kaskadowego, jak i trybu pracy pojedynczego kotła).
40	Określa histerezę wyłączenia dla obiegu głównego dla Par. 35=1 i 2 (dotyczy zarówno układu kaskadowego, jak i trybu pracy pojedynczego kotła).
41	Określa wartość odnoszącą się do ΔT zasobnika dla zachowania wartości. Na przykład, jeśli ustawiony na 3 stopnie, kiedy wartość zadana zasobnika jest zmniejszona o trzy stopnie, kocioł grzewczy pozostaje włączony na minimalnej mocy, aby zachować wartości aż do wartości zadanej plus histereza. Jeśli ten parametr jest równy Par. 36, ta funkcja jest nieaktywna i kocioł grzewczy uruchamia się na maksymalnej mocy c.w.u.
48	Określa wartość zadaną zasobnika c.w.u.

Wartość zadana może być ustawiana bezpośrednio, bez przechodzenia do listy parametrów:

- Nacisnąć przycisk MENU i wybrać „Ciepła woda użytkowa” za pomocą przycisków $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$.

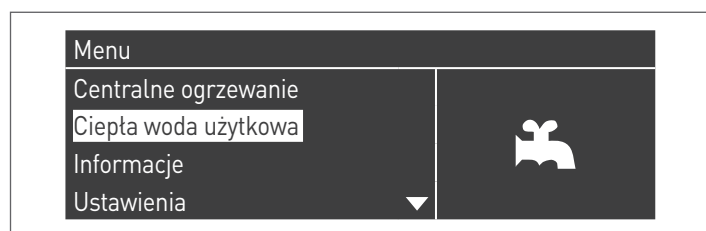

- Nacisnąć przycisk $\bullet$, aby zatwierdzić.



- Użyć przycisku $\blacktriangleright$, aby podświetlić wartość i użyć przycisków $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$, aby zmienić wybraną wartość. Nacisnąć przycisk $\bullet$, aby zatwierdzić/zapisać nowe ustawienia.

Wartość C.W.U. może być zmieniana tylko jeśli funkcja „ciepła woda użytkowa” jest aktywna. Patrz paragraf „Dostęp po wpisaniu hasła” dotyczący instrukcji resetowania zewnętrznego.

Tryb 2

(Produkcja ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem regulowana przez termostat)

W tym przypadku kocioł grzewczy aktywuje się, kiedy zamyka się styk termostatu znajdującego się wewnątrz zasobnika i wyłącza się po jego otwarciu.

Parametry regulujące produkcję ciepłej wody użytkowej są następujące:

Par. nr	Opis
38*	Określa wartość w stopniach, o którą zostanie zwiększona wartość zadana obiegu głównego względem temperatury ustawionej dla zasobnika c.w.u.
39	Określa histerezę ponownego włączania dla obiegu głównego dla Par. 35=1 i 2 (dotyczy zarówno układu kaskadowego, jak i trybu pracy pojedynczego kotła).
40	Określa histerezę wyłączenia dla obiegu głównego dla Par. 35=1 i 2 (dotyczy zarówno układu kaskadowego, jak i trybu pracy pojedynczego kotła).
48	Określa wartość zadaną zasobnika c.w.u.

- (*) Parametr 38 jest aktywny w tym trybie, nawet jeśli nie zainstalowano sondy zasobnika i wpływa na temperaturę zasilania kotła grzewczego.

Może być stosowany do ograniczenia różnicy temperatur między temperaturą zasilania a temperaturą ustawioną na termostacie zasobnika w celu maksymalizacji wydajności systemu.

Także w tym przypadku wartość zadaną można ustawić bezpośrednio, bez wchodzenia na listę parametrów, poprzez dostęp do menu „Ciepła woda użytkowa”, jak pokazano wcześniej w trybie 1.

Określanie priorytetu

Parametr 42 określa priorytet między obiegiem c.w.u. a obiegiem c.o. Przewidziano cztery tryby:

- 0 Czas:** priorytet czasu między dwoma obiegami. W przypadku jednoczesnego żądania, na początku uruchamiany jest obieg c.w.u. przez czas w minutach równy wartości przypisanej parametrowi 43. Po upływie tego czasu uruchamiany jest obieg ogrzewania (zawsze przez ten sam czas) aż do momentu ustania żądania jednego lub obiegów c.o.
- 1 Wyłączony:** priorytet obiegu c.o.
- 2 Włączony:** priorytet obiegu c.w.u.
- 3 Praca równoległa:** jednoczesna praca obu obiegów pod warunkiem, że temperatura zasilania wymagana przez obieg c.w.u. jest mniejsza lub równa wartości zadanej wymaganej przez obieg grzewczy. Gdy temperatura zadana obiegu c.w.u. przekroczy nastawę ogrzewania, wówczas wyłączana jest pompa cyrkulacyjna ogrzewania, a priorytetowo traktowany jest obieg ciepłej wody użytkowej.

Funkcja anty legionella

Kiedy produkcja ciepłej wody użytkowej jest włączona (Par. 35= 1), za pomocą parametrów 107 i 108 można zrealizować tygodniowe programowanie funkcji „anty legionella”.

Parametr 107 określa dzień tygodnia, w którym wykonywana jest operacja, a parametr 108 określa godzinę.

W zaprogramowanym momencie kocioł generuje żądanie grzania ciepłej wody użytkowej ustawione z wartością zadaną 60°C (nieedytowalna). Po osiągnięciu temperatury 60°C wartość ta jest utrzymywana przez 30 minut, podczas których system sprawdza, czy temperatura sondy nie spada poniżej 57°C. Po tym czasie funkcja anty legionella wyłącza się i przywracane jest normalne działanie kotła grzewczego.

Działanie w trybie „anty legionella” ma priorytet nad innymi żądaniami, niezależnie od ustawień parametru 42.

Par. nr	Opis
107	Określa dzień tygodnia, w którym wykonywana jest procedura zabezpieczania przed bakteriami Legionella.
108	Określa godzinę dnia, o której wykonywana jest procedura zabezpieczania przed bakteriami Legionella.

3.1.6 Program godzinowy

Program godzinowy jest zaprojektowany do programowania działania poszczególnych obiegów zarządzanych przez kocioł grzewczy (ogrzewanie, c.w.u. i dodatkowe strefy mieszane).

Program sezonowy

Program sezonowy jest używany do wyłączania obiegu ogrzewania i stref mieszanych w okresie letnim.

Nie reguluje żadnego parametru ciepłej wody użytkowej.

Program wakacje

Program wakacje jest używany do wyłączania części lub wszystkich obiegów w określonym czasie w ciągu roku.

Wakacje można ustawić zarówno dla całego systemu, jak i dla poszczególnych grup obiegów.

System grupy umożliwia użytkownikowi dodanie poszczególnych obiegów do grupy, aby równocześnie ustawić okres wakacji dla kilku obiegów. (Na przykład, dla zarządzania obiegami dwóch rodzin z instalacją centralnego ogrzewania, kiedy jedna rodzina wyjeżdża na wakacje, a druga nie).

Typ wartości zadanej można dostosować do żądanego ustawienia.

System może kontrolować do 16 stref mieszanych. Programowanie stref mieszanych jest dozwolone wyłącznie przy zastosowaniu wyposażenia dodatkowego.

Równocześnie z tymi 16 strefami można aktywować także strefę centralnego ogrzewania (bezpośrednia strefa dla samego ogrzewania).

Program godzinowy

Programowanie grup

Godz. pracy do konserwacji

Reset przypomnienia konserw.

Progr. wakacje

Program godzinowy obejmuje następujące parametry:

Programowanie grup

Grupa 1

Grupowanie wak.

Włączony

Wybór stref w grupie

Wybrać strefy zależne w grupie

Umożliwia użytkownikowi wybranie grupy do dodania stref do wybranej grupy. Pozwala także na aktywowanie/dezaktywowanie danej grupy.

Ustawienia grupy zostaną użyte do dodania stref do grup.

Menu „Programowanie grup” umożliwia wybór spośród 8 grup. Każda z nich może być aktywowana lub dezaktywowana.

Można wybrać strefy do dodania do grupy (strefa bezpośrednia (centralnego ogrzewania) - strefy mieszane od 1 do 16)

Wybór stref w grupie 1

Strefa	c.o.	Wyłączony
Strefa	1	Wyłączony
Strefa	2	Wyłączony
Strefa	3	Wyłączony

Uwaga Programowanie stref mieszanych jest dozwolone wyłącznie przy zastosowaniu wyposażenia dodatkowego.

Programowanie ogrzewania

Grupa 1	
Program Comfort	1
Nastawa programu Comfort	28.0 °C
Nastawa programu ECO	20.0 °C
Nastawa poza przedziałem	Zredukowany

Umożliwia regulowanie programu godzinowego dla strefy centralnego ogrzewania z następującymi parametrami:

Programowanie okresu

Umożliwia wybranie okresu od 1 do 7. Ustawienia okresu umożliwiają użytkownikowi regulowanie aktywnych okresów tej strefy.

- **Dni aktywne:** Wybór dnia/dni, w których okres jest aktywny. Umożliwia wyłączenie okresu ustawionego dla pojedynczego dnia lub kilku dni. Kiedy ten parametr jest dezaktywowany, inne opcje tego menu nie będą już używane i zostaną ukryte w tym menu. Wybór aktywnych dni jest możliwy spośród następujących grup: Sob-Niedz, Pon-Pt, Pon-Niedz lub pojedyncze dni: Pon, Wt, Śr,...
- **Przedział 1 (ukryty, jeśli Aktywne dni są dezaktywowane):** Ten parametr umożliwia użytkownikowi ustawianie godziny rozpoczęcia i zakończenia okresu. Godzina rozpoczęcia musi być zawsze wcześniejsza niż godzina zakończenia.
- **Przedział 2 (ukryty, jeśli Aktywne dni są dezaktywowane):** Równy przedziałowi 1. Dodatkowy przedział dla aktywnego okresu.
- **Przedział 3 (ukryty, jeśli Aktywne dni są dezaktywowane):** Równy przedziałowi 1. Dodatkowy przedział dla aktywnego okresu.

Strefa centralnego ogrzewania - Okres 1		
Dni aktywne	Niedziela	
Przedział 1	00:00	00:00
Przedział 2	00:00	00:00
Przedział 3	00:00	00:00

Nastawa programu Comfort

Temperatura comfort do ustawienia, kiedy strefa jest w obrębie określonego okresu. (10 -30 °C)

Nastawa programu ECO

Temperatura ECO. Regulowana temperatura, która może być ustawiona poza zdefiniowanymi okresami (5 – 20 °C).

Nastawa programu poza przedziałem

Wybór rodzaju wartości zadanej do użycia, kiedy strefa nie jest w określonym okresie spośród:

- Wyłączony
- Comfort
- Eco
- Ochrona przeciwmrozowa (uruchamia się poniżej 5°C NIEEDYTOWALNA)
- Zredukowany (obliczona jako wartość Nastawa programu Comfort -10°C)

Programowanie CWU

Grupa 1	
Program Comfort	1
Nastawa poza przedziałem	On

Umożliwia regulowanie programu godzinowego dla strefy c.w.u.

Programowanie okresu

Umożliwia wybranie okresu od 1 do 7. Ustawienia okresu umożliwiają użytkownikowi regulowanie aktywnych okresów tej strefy.

- **Dni aktywne:** Wybór dnia/dni, w których okres jest aktywny. Umożliwia wyłączenie okresu ustawionego dla pojedynczego dnia lub kilku dni. Kiedy ten parametr jest dezaktywowany, inne opcje tego menu nie będą już używane i zostaną ukryte w tym menu. Wybór aktywnych dni jest możliwy spośród następujących grup: Sob-Niedz, Pon-Pt, Pon-Niedz lub pojedyncze dni: Pon, Wt, Śr,...
- **Przedział 1 (ukryty, jeśli Aktywne dni są dezaktywowane):** Ten parametr umożliwia użytkownikowi ustawianie godziny rozpoczęcia i zakończenia okresu. Godzina rozpoczęcia musi być zawsze wcześniejsza niż godzina zakończenia.
- **Przedział 2 (ukryty, jeśli Aktywne dni są dezaktywowane):** Równy przedziałowi 1. Dodatkowy przedział dla aktywnego okresu.
- **Przedział 3 (ukryty, jeśli Aktywne dni są dezaktywowane):** Równy przedziałowi 1. Dodatkowy przedział dla aktywnego okresu.

Strefa c.w.u. -Okres 1		
Dni aktywne	Niedziela	
Przedział 1	00:00	00:00
Przedział 2	00:00	00:00
Przedział 3	00:00	00:00

Nastawa programu poza przedziałem

Wybór rodzaju wartości zadanej do użycia, kiedy strefa nie jest w określonym okresie spośród:

- Wyłączony
- Włączony

Progr. wakacje

Progr. wakacje	
Tryb	Grupa
Grupa	1

Umożliwia użytkownikowi zmianę parametrów programu Wakacje.

Tryb

Wybór trybu Program wakacje. Może być ustawiony na Wyłączony, System lub Grupa.

Wyłączony

Program wyłączony

Grupa

umożliwia wybranie grupy (1 – 8).

W obrębie wyboru grupy pojawia się podmenu Grupa Wakacje z następującymi parametrami:

- **Nastawa programu wakacje:** Typ wartości zadanej do użycia dla wybranej grupy. Wszystkie strefy tej grupy będą używać tej wartości zadanej, jeśli bieżąca data jest w obrębie daty rozpoczęcia i zakończenia tego okresu wakacji, ale tylko jeśli grupa jest aktywna w menu ustawień grupy. Można ją wybrać spośród: Off, Comfort, Eco, Ochrona przeciwmrozowa i Zredukowany.
- **Data rozpoczęcia / Data zakończenia (DD-MM-RRRR):**

Strefa c.w.u. -Okres 1		
Dni aktywne	Niedziela	
Przedział 1	00:00	00:00
Przedział 2	00:00	00:00
Przedział 3	00:00	00:00

- **System:** Umożliwia wybranie programu wakacje dla całego systemu. W tym trybie wartość zadana jest wspólna dla wszystkich grup systemu.

Strefa c.w.u. -Okres 1		
Dni aktywne	Niedziela	
Przedział 1	00:00	00:00
Przedział 2	00:00	00:00
Przedział 3	00:00	00:00

- **Nastawa programu wakacje (ukryta, jeśli tryb jest ustawiony na „Wyłączony”):** Typ odniesienia do użycia, kiedy wybrano tryb systemu. Ta wartość zadana jest używana dla wszystkich stref. Używana tylko dla systemu wakacje.

Progr. sezonowe

Umożliwia użytkownikowi zmianę parametrów programu sezonowego. Program sezonowy jest używany w celu zdefiniowania okresu nieaktywności ogrzewania. To menu zawiera następujące elementy:

Aktywuj Ogrzewanie warunkowe

Wybór jak program sezonowy musi sprawdzać, czy pozwolić na ogrzewanie. Może być ustawiony na:

- **Zawsze:** oznacza, że program sezonowy jest ignorowany i żądanie ogrzewania (C.O.) jest zawsze dozwolone w ciągu całego roku.

Progr. sezonowe	
Tryb	Off

- **Do daty:** wyłącza ogrzewanie (C.O.+strefy), kiedy bieżąca data zawiera się między datą rozpoczęcia i datą zakończenia.

Progr. sezonowe	
Tryb	Na podstawie daty
Data rozpoczęcia	15-04
Data zakończenia	15-09

- **Do temp:** wyłącza ogrzewanie (C.O.+strefy), kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż temperatura wybrana. (T zew. wyłączania: 0,0 °C/50 °C)

Progr. sezonowe	
Tryb	Na podstawie temp.
Poniżej temp. zewn.	25.0 °C


3.1.7 Informacje dotyczące kotła grzewczego

Aby wyświetlić na ekranie najważniejsze informacje, nacisnąć przycisk MENU i wybrać „Informacje”, używając przycisków ▲ / ▼.



Nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić.

Pojawi się następujący ekran:

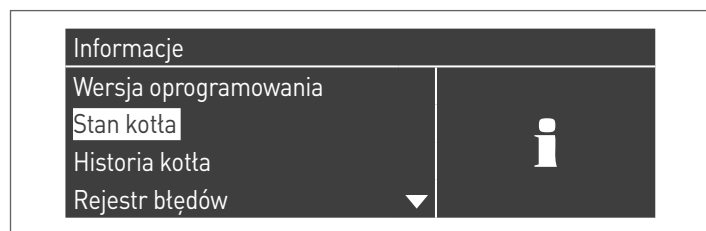

Po wybraniu „Stan kotła” i naciśnięciu przycisku ● wyświetlają się następujące wartości:

- Temperatura zasilania
- Temperatura powrotu
- Temperatura CWU (czujnik musi być podłączony, aby wyświetlić wartość, jeśli nie jest obecny, pojawi się wartość domyślna)
- Temperatura zewnętrzna (dostępna w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej)
- Temperatura spalin
- Temperatura systemu (czujnik musi być podłączony, aby wyświetlić wartość, jeśli nie jest obecny, pojawi się wartość domyślna)
- Prędkość wentylatora
- Jonizacja
- Stan
- Błąd

A Wyświetlacz pokazuje cztery linie jednocześnie. Przy pomocy przycisków ▲ / ▼ można przewijać listę.

Stan kotła	
Temperatura zasilania	46.0 °C
Temperatura powrotu	43.0 °C
Temperatura c.w.u.	44.0 °C
Temperatura zewnętrzna	10.0 °C

Po wybraniu „Rejestr kotła” i naciśnięciu przycisku ● wyświetlają się następujące wartości:

- Uruchomienia OK
- Brak uruchomień
- Brak wykr. płomienia
- Dni pracy
- Godziny palnika c.o.
- Godziny palnika C.W.U.

Historia kotła

Poprawny zapłon	0
Nieudany zapłon	1
Brak wykr. płomienia	1
Dni pracy	1 dni

Przy pomocy przycisków ▲ / ▼ można przewijać listę.

Po wybraniu „Rejestr błędów” i naciśnięciu przycisku ● wyświetlają się następujące wartości:

- Rejestr błędów (wyświetlają się błędy wymienione w paragrafie „Lista błędów instrukcji)
- Filtr błędów (w opcji Filtr Błąd można wybrać: Wyłączony - Błąd ulotny - Blokada)
- Kasow. rej. błęd. (dozwolone wyłącznie po wprowadzeniu hasła Instalatora)

Rejestr błędów

Rejestr błędów	Wyłączony
Filtr błędów	
Kasow. rej. błęd.	

Przy pomocy przycisków ▲ / ▼ można przewijać listę.

Po wybraniu „Konservacja” i naciśnięciu przycisku ● wyświetlają się następujące wartości:

- Reg. konserwacji (po każdym wykonaniu „Resetu przypomnienia konserw.” rejestrowane jest zdarzenie)
- Godziny wł. od ostatniej konserw.
- Godziny wł. do konserwacji
- Reset przypomnienia konserw. (dostępny wyłącznie po wprowadzeniu hasła instalatora)
- Usunąć historię konserw. (dostępny wyłącznie po wprowadzeniu hasła OEM)

Konservacja

Historia konserwacji

Godz. pracy od ostatniej kons.	0 godziny
Godz. pracy do konserwacji	2000 godziny
Reset przypomnienia konserw.	Nie

Konservacja

Godz. pracy od ostatniej kons.	0 godziny
Godz. pracy do konserwacji	2000 godziny
Reset przypomnienia konserw.	Nie
Wyczyść historię konserwacji	Nie

Przy pomocy przycisków ▲ / ▼ można przewijać listę.


3.2 Kontrola w trakcie i po wprowadzeniu do użytkowania

Podczas rozruchu należy wykonać kontrolę, zatrzymując, a następnie ponownie uruchamiając kocioł grzewczy w następujący sposób:


- Ustawić tryb pracy kotła grzewczego w trybie ogrzewania na 0 (Par. 1) i zamknąć wejście TA, aby wygenerować żądanie ogrzewania
- W razie konieczności zwiększyć wartość zadaną (Ogrz. scentralizowane → Setp. ogrzewania)




- Sprawdzić, czy obroty pomp obiegowych są prawidłowe i swobodne

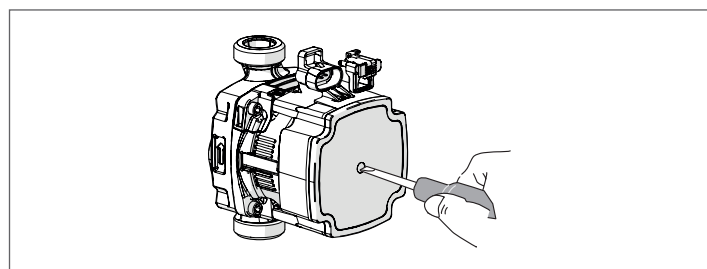

- Sprawdzić całkowite wyłączenie kotła grzewczego, wyeliminować żądanie ogrzewania, otwierając styk „TA” (OFF).
- Sprawdzić, czy kocioł grzewczy został całkowicie zatrzymany, ustawiając przełącznik główny urządzenia i przełącznik główny instalacji na „wyłączony”.

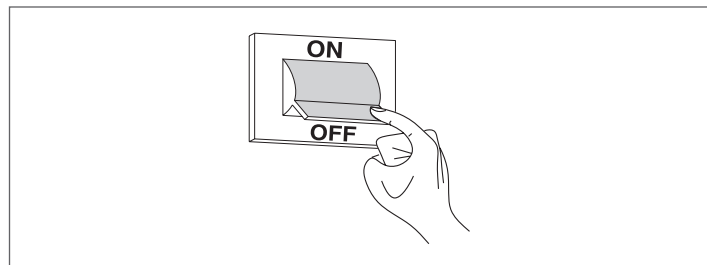


Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, należy zasilć elektrycznie kocioł grzewczy, ustawiając główny wyłącznik instalacji i główny wyłącznik urządzenia w pozycji „włączony” i przeprowadzić analizę spalin (patrz paragraf „Regulacje”).

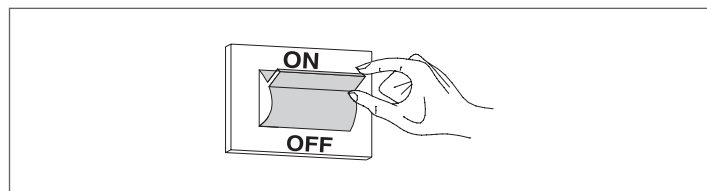


KONTROLA CIŚNIENIA GAZU ZASILANIA

- Wyłączyć główne zasilanie elektryczne (OFF)
- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Odkręcić o około dwa obroty śrubę gniazda ciśnienia (1) powyżej zaworu gazu i podłączyć manometr

Condexa PRO 57 P - 70 P

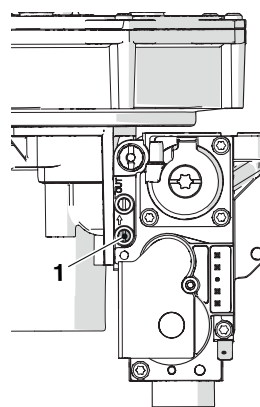

Condexa PRO 90 ÷ 135

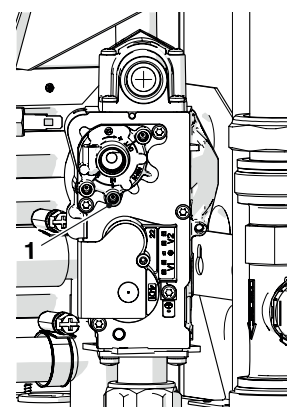

- Zasilć elektrycznie kocioł grzewczy, ustawiając wyłącznik główny instalacji i wyłącznik główny urządzenia w położeniu „włączony”.



- wybrać „Moc maks.” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć ●, aby zatwierdzić. Wentylator zaczyna się obracać z maksymalną prędkością (wartość zmienna w zależności od modelu).

Test systemu	
Stan testu	Moc maks.
Prędk. went.	0 obr./min
Jonizac.	0.0 µA

OPIS	G20	G30	G31	G27	G 2.350	
Liczba Wobbego	45,7	80,6	70,7	35,17	29,67	MJ/m ³
Nominalne ciśnienie zasilania	20	28-30	37	20	13	mbar

Po zakończeniu kontroli należy:

- wybrać „Wyłączony”, używając ▲ / ▼ i nacisnąć ●, aby zatwierdzić.
- Odkręcić manometr i dokręcić śrubę gniazda ciśnienia (1) powyżej zaworu gazu.

Test systemu	
Stan testu	Off
Prędk. went.	0 obr./min
Jonizac.	0.0 µA

- Zakończyć czynności, włożyć na miejsce przedni panel i dokręcić śrubę blokującą.

3.3 Lista błędów

W przypadku wystąpienia usterki technicznej na wyświetlaczu pojawi się kod liczbowy błędu, który umożliwi serwisantowi odnalezienie możliwej przyczyny.

Błędy dzielą się na 3 poziomy:

- 1 Stałe: błędy wymagające ręcznego resetowania
- 2 Czasowe: błędy kasujące się automatycznie po usunięciu przyczyny usterki
- 3 Powiadomienia: proste powiadomienia, które nie blokują pracy urządzenia

3.3.1 Błędy stałe

nr	Błąd	Opis	Kontrole	Środki zaradcze
0	Błąd odczytu EEPROM	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
1	Błąd włączania	Wykonano trzy nieskuteczne próby uruchomienia	Sprawdzić ciśnienie gazu Sprawdzić iskrę zapłonową Prawidłowa ilość powietrza Sprawdzić obecność napięcia na zaworze gazowym	Jeśli ciśnienie zasilania gazem jest nieprawidłowe, należy je wyregulować Jeśli nie ma iskry, sprawdzić, czy elektroda zapłonowa znajduje się we właściwej pozycji Jeśli ciśnienie powietrza do spalania nie jest prawidłowe, sprawdzić system wentylacyjny i usunąć ewentualne przeszkody Jeśli napięcie na zaworze gazowym nie jest równe napięciu zasilającemu kocioł, konieczna jest wymiana płyty
2	Błąd przek. zaw. gazu	Przełącznik zaworu gazu niewykryty	Sprawdzić stan połączeń pomiędzy zaworem gazowym a płytą	Jeśli przewody są uszkodzone, wymienić je Jeśli stan przewodów jest dobry, wymienić zawór gazowy lub płytę sterującą
3	Błąd przek. bezp.	Błąd wewnętrzny płyty		a) Jeśli błąd pojawi się podczas pracy, wymienić płytę sterującą b) W przypadku wystąpienia błędu podczas fazy zapłonu kotła (interwencja na głównym wyłączniku), sprawdzić stan termostatu granicznego (i jego okablowania)
4	Błąd blokady za długi	Błąd blokady sterowania dłużej niż 20 godzin	Nacisnąć przycisk RESET, aby wyświetlić opis błędu blokady	Usunąć przyczynę błędu blokady
5	Went. nie działa	Wentylator nie uruchamia się dłużej niż 60 sekund	Sprawdzić, czy wentylator jest podłączony do zasilania Sprawdzić połączenie PWM wentylatora	Jeśli napięcie nie jest obecne, wymienić płytę sterującą Jeśli nie jest obecny żaden sygnał PWM, wymienić płytę sterującą Wymienić wentylator
6	Went. wolny	Prędkość wentylatora zbyt niska dłużej niż 60 sekund		
7	Went. szybki	Prędkość wentylatora za wysoka dłużej niż 60 sekund		
8	Błąd RAM	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej

nr	Błąd	Opis	Kontrole	Środki zaradcze
9	Kontr. EEPROM błędna	Zawartość EEPROM nie została zaktualizowana		Wymiana płyty sterującej
10	Błąd EEPROM	Parametry bezpieczeństwa EEPROM błędne		Wymiana płyty sterującej
11	Błąd stanu	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
12	Błąd ROM	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
15	Błąd termostatu maks	Bezpiecznik termiczny zewnętrzny jest aktywowany lub czujnik zasilania mierzy temperaturę większą niż 100°C (212° F)	Sprawdzić pompę pod kątem przepływu cyrkulacyjnego Sprawdzić, czy zawory obwodu hydraulicznego są otwarte Sprawdzić termostat bezpieczeństwa	Wymienić pompę lub ponownie ją uruchomić Otworzyć zawory obwodu hydraulicznego Wymienić termostat bezpieczeństwa
16	Błąd maks. T spalin	Temperatura spalin przekroczyła próg maksymalnej temperatury spalin		
17	Błąd stack	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
18	Błąd instrukcji	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
19	Kontr. jon. błędna	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
20	Błąd płomienia wyt. późno	Płomień palnika był wykrywany przez 10 sekund po zamknięciu zaworu gazu		Wymienić zawór gazowy
21	Płomień przed wł.	Płomień palnika został wykryty przed uruchomieniem		Wymienić zawór gazowy
22	Wykrywanie płomienia utracone	Wykrywanie płomienia utracone trzykrotnie podczas jednego żądania		
23	Błędny kod błędu	Bajt kodu błędu RAM został uszkodzony przez nieznaną kod błędu		
29	Błąd PSM	Błąd wewnętrzny oprogramowania		
30	Błąd rejestru	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej

3.3.2 Błędy czasowe

nr	Błąd	Opis	Kontrole	Środki zaradcze
100	Błąd WD Ram	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
101	Błąd WD Rom	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
102	Błąd WD Stack	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
103	Błąd WD rejestru	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
106	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
107	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
108	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
109	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
110	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
111	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
112	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
113	Błąd wewn.	Błąd wewnętrzny oprogramowania		Wymiana płyty sterującej
114	Błąd wykr. płomienia	Wykryto płomień w stanie, w którym żaden płomień nie jest dozwolony.		Wymiana płyty sterującej
115	Ciśn. wody niskie	Błąd niskiego ciśnienia wody		
118	Błąd polec. WDr	Błąd komunikacji		Wymiana płyty sterującej
119	T powrotu otwarty	Czujnik temperatury powrotu otwarty	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdzić sondę temperatury powrotnej	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.
120	T zasilania otwarty	Czujnik temperatury zasilania otwarty	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdzić sondę temperatury powrotnej	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.
122	T CWU otwarty	Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej otwarty	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdź czujnik temperatury CWU	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.
123	T spalin otwarty	Czujnik temperatury spalin otwarty		
126	T powrotu zwarty	Zwarcie czujnika temperatury powrotu	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdzić sondę temperatury powrotnej	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.

nr	Błąd	Opis	Kontrole	Środki zaradcze
127	T zasilania zwarty	Zwarcie czujnika temperatury zasilania	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdzić sondę temperatury powrotnej	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.
129	T CWU zwarty	Zwarcie czujnika temperatury ciepłej wody użytkowej	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdzić czujnik temperatury CWU	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.
130	T spalin zwarty	Zwarcie czujnika temperatury spalin	Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej	Jeśli okablowanie jest uszkodzone, wymienić je Sprawdzić, czy czujnik temperatury ma prawidłową wartość oporu. Jeśli wartości nie są prawidłowe, czujnik musi zostać wymieniony.
133	Net Freq Error	Net. freq. error detected by the watchdog		
134	Błąd przycisku reset	Za dużo resetów w krótkim czasie		
163	Ochr. niskiego przepł. wymiennika	Za niski przepływ w wymienniku		
164	Nie wykryto modelu kotła	Model kotła nieskonfigurowany		

3.3.3 Powiadomienia

nr	Błąd	Opis	Kontrole	Środki zaradcze
200	Utr. kom. z kotłem	Układ kaskadowy: palnik kotła zarządzającego utracił sygnał jednego z palników kotłów zależnych		
201	Utr. kom. z kotłem	Układ kaskadowy: kocioł grzewczy zarządzający utracił sygnał jednego z kotłów grzewczych zależnych		
202	T zew. błędna	Czujnik temperatury zewnętrznej jest otwarty lub zwarty		
203	T syst. błędna	Czujnik temperatury systemu jest otwarty lub zwarty		
204	T kaskad. błędna	Czujnik temperatury układu kaskadowego jest otwarty lub zwarty		
207	Nieprawidłowy czujnik c.w.u.	Nieprawidłowy czujnik c.w.u.		
208	Nieprawidłowy czujnik strefy	Nieprawidłowy czujnik strefy		
209	Żądanie kotła wyłączone	Żądanie kotła wyłączone		

3.4 Przebrojenie z jednego rodzaju gazu na inny

Kocioł grzewczy **Condexa PRO** jest przystosowany do pracy z G20 (metan). Może zostać przebrojony do pracy z G30-G31 (LPG) przy użyciu odpowiedniego zestawu przebrojeniowego dostarczanego wraz z kotłem.

 Zabrania się w Belgii, Szwajcarii i na Węgrzech.

 Przebrojenie może być przeprowadzane wyłącznie przez serwis lub przez personel upoważniony przez **RIELLO**.

 Podczas realizacji przebrojenia ściśle należy stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


 W przypadku zlekceważenia zaleceń zawartych w tych instrukcjach lub wykonania czynności przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień, istnieje ryzyko wycieków gazu i/lub produkcji tlenu węgla i w związku z tym obrażeń osób i/lub strat materialnych.

 Przebrojenie nie jest zakończone dopóki nie zostaną wykonane wszystkie czynności kontrolne wymienione w instrukcjach.

 Po wykonaniu przebrojenia należy wykonać kalibrację CO2 zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie „Regulacje”.


Przed wykonaniem przebrojenia:

- upewnić się, że wyłącznik główny i wyłącznik kotła grzewczego są w położeniu „wyłączony”
- sprawdzić, czy zawór odcinający gaz jest zamknięty.

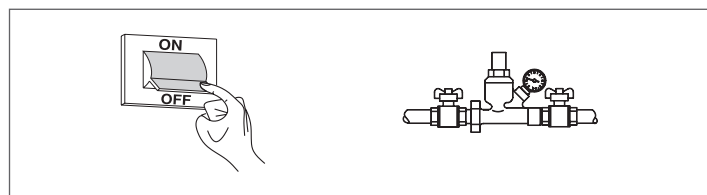

Instalacja urządzenia:

- zdjąć śruby blokujące
- pociągnąć przedni panel do zewnątrz, a następnie do góry, aby zwolnić go z zaczepów A.

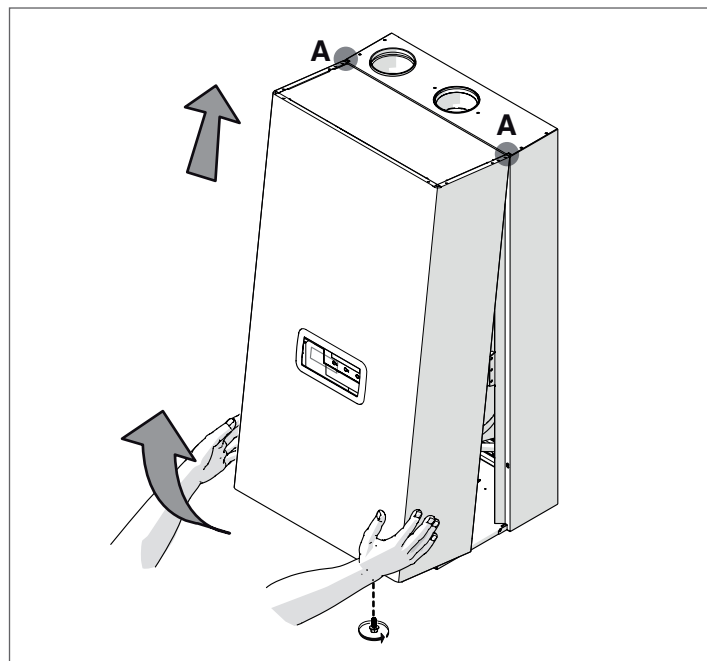


Wersje Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P

- odłączyć połączenia elektryczne wentylatora i zaworu gazowego
- odkręcić pokrętkę (2) rury gazowej
- odkręcić śruby wentylatora, aby oddzielić wentylator od wymiennika
- odkręcić trzy śruby (1), aby oddzielić zawór od wentylatora
- włożyć odpowiednią membranę (3) do uszczelki (4) bez wyjmowania samej uszczelki

Model	Ø wew. (mm)
Condexa PRO 57 P	6.25
Condexa PRO 70 P	6.25

- sprawdzić, czy uszczelka (5) nie jest uszkodzona; w razie potrzeby wymienić ją
- przykręcić z powrotem zawór
- przykręcić z powrotem śruby wentylatora
- przykręcić z powrotem pokrętkę (2) rury gazowej
- podłączyć z powrotem połączenia elektryczne wentylatora i zaworu gazowego

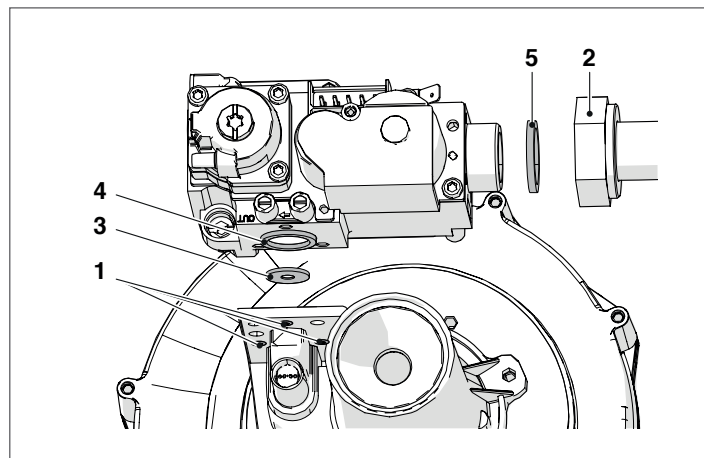


Wersje Condexa PRO 90 ÷ Condexa PRO 135

- odłączyć połączenia elektryczne wentylatora i zaworu gazowego
- odkręcić pokrętkę (1), aby oddzielić przewód gazu od wentylatora
- poluzować lub odkręcić pokrętkę na zaworze gazowym, aby całkowicie uwolnić przewód gazowy
- założyć membranę (2) w mosiężnym kolanie

Model	Ø wew. (mm)
Condexa PRO 90	9
Condexa PRO 100	9
Condexa PRO 115	9,25
Condexa PRO 135	8.75

- sprawdzić stan uszczelki; w razie konieczności wymienić ją !da duplikazione!
- przykręcić pokrętkę (1), aby oddzielić przewód gazowy od wentylatora
- przykręcić pokrętkę na zaworze gazowym, aby całkowicie uwolnić przewód gazowy
- podłączyć z powrotem połączenia elektryczne wentylatora i zaworu gazowego

Condexa PRO 90 - Condexa PRO 100

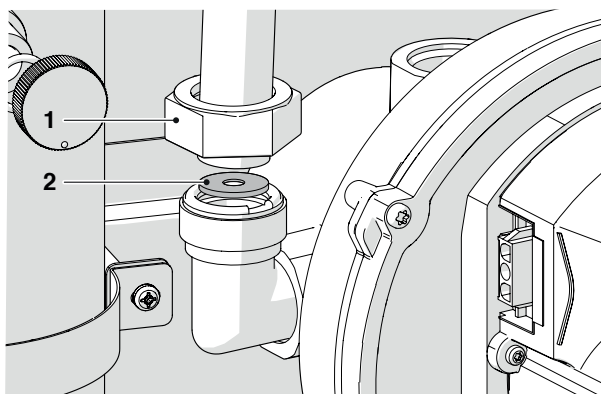

Teraz należy zmienić ustawienia parametru 98.

W tym celu:

- Na panelu sterowania, na ekranie głównym, nacisnąć przycisk MENU
- Wybrać „Ustawienia” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●
- Wybrać „Konfiguracja urządzenia” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●

Ustawienia

Ust. kotła ▲

Ustawienia zegara

Konfiguracja PB

Konfiguracja urządzenia

- Wprowadzić hasło zgodnie z paragrafem „Dostęp po wpisaniu hasła”
- Nacisnąć przycisk ▼, wybrać „(98) Ustawienia urządzenia” i nacisnąć przycisk ●

Appliance Configuration Managing

Appliance Model 1

(97) Konfiguracja wej./wyj. 1


(98) Ustawienia urządzenia 2

Konfig. zatwierdzona Nie


- Za pomocą przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość zgodnie z poniższą tabelą i nacisnąć przycisk ● :

Model	Parametr 98
Condexa PRO 57 P	12
Condexa PRO 70 P	10
Condexa PRO 90	8
Condexa PRO 100	6
Condexa PRO 115	4
Condexa PRO 135	2

Condexa PRO 115 - Condexa PRO 135

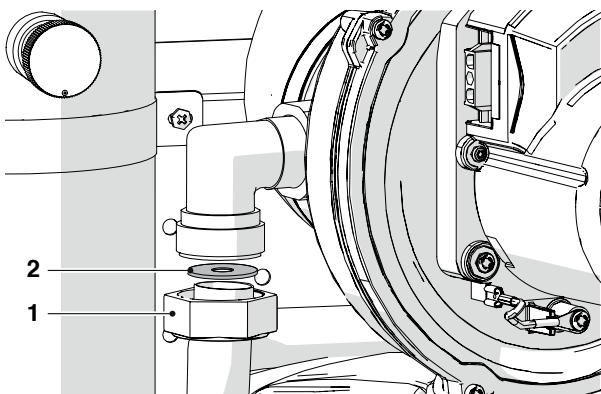

- jeśli włożenie membrany jest trudne, odkręcić pokrętkę (3), aby całkowicie uwolnić przewód gazowy.

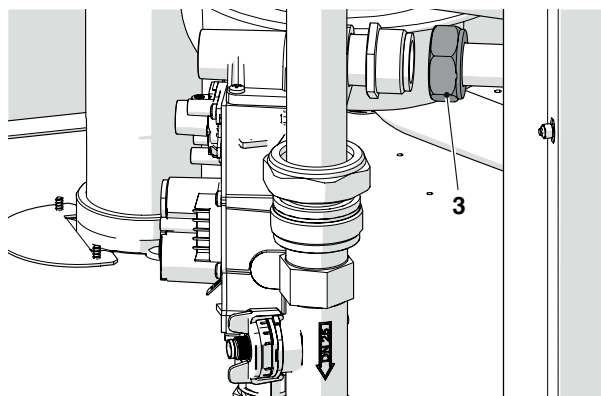

Dla wszystkich modeli

- Zakończyć czynności, włożyć na miejsce przedni panel i dokręcić śrubę blokującą.
- Otworzyć zawór odcinający gaz.
- Ustawić wyłącznik główny instalacji i wyłącznik główny tablicy sterowania w pozycji „włączony”.
- Sprawdzić, czy nie występuje żądanie ogrzewania lub produkcji ciepłej wody użytkowej.

- Nacisnąć przycisk ▼, wybrać „Konfig. zatwierdzona” i nacisnąć przycisk ●
- Za pomocą przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość na „Tak” i nacisnąć przycisk ●

Appliance Configuration Managing


Appliance Model	1
(97) Konfiguracja wej./wyj.	1
(98) Ustawienia urządzenia	2
Konfig. zatwierdzona	Tak

W tym momencie system zaczyna proces aktualizowania aplikacji. Po zakończeniu procedury na wyświetlaczu pojawi się menu „Ustawienia”.

- Naciskać przycisk ◀ do momentu powrotu do ekranu home

Komunikat o błędzie pojawia się przez kilka sekund, a następnie wyświetlacz powraca do normalnego wyświetlania.

Przykleić naklejkę dotyczącą zasilania G30-G31.

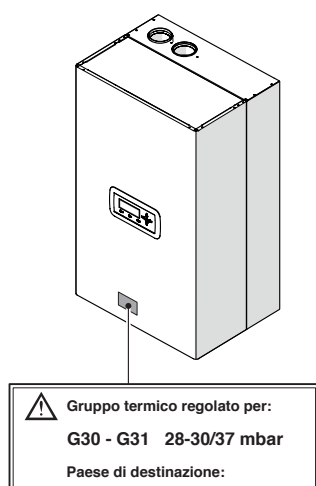

Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Wykonać wszystkie czynności kalibracji opisane w paragrafie „Regulacje”.

Przywrócić żądane wartości zadane.

3.5 Regulacje

Kocioł grzewczy **Condexa PRO** jest przystosowany do pracy z G20 (metan) zgodnie z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej i został wyregulowany w fabryce przez producenta.


Jednak, jeśli konieczne będzie wykonanie powtórnej regulacji, na przykład po konserwacji nadzwyczajnej, wymianie zaworu gazu lub przebrojeniu paliwa gazowego z G20 na G30-G31 lub odwrotnie, należy wykonać poniższe czynności.



Regulacje maksymalnej i minimalnej mocy muszą być wykonywane w podanej kolejności i wyłącznie przez serwis.

Przed wykonaniem regulacji:

- zdjąć śruby blokujące
- pociągnąć przedni panel do zewnątrz, a następnie do góry, aby zwolnić go z zaczepów A.

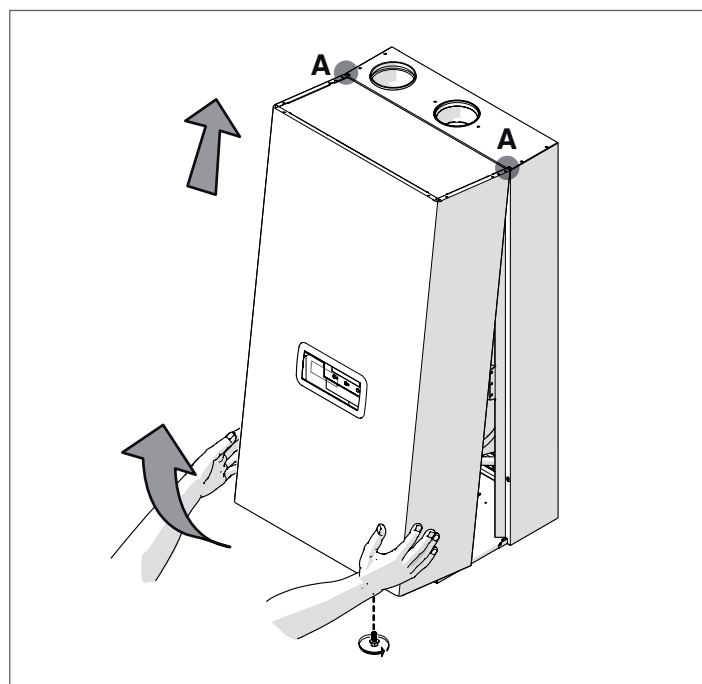

REGULACJA CO₂ PRZY MAKSYMALNEJ MOCY

- Nacisnąć przycisk MENU, wybrać „Test systemu” i nacisnąć ●, aby zatwierdzić.

Menu

Informacje
Ustawienia
Program godzinowy
Test systemu

- Nacisnąć przycisk ●, aby przejść do „Master” i potwierdzić, naciskając przycisk ●.

Test systemu

Kocioł Zarządzający
Full Boiler


3.6 Przebrojenie na gaz G27/G2.350

Kocioł gazowy **Condexa PRO** jest przystosowany do pracy na gaz G20 (metan). Można go jednak przebroić na pracę z gazem G27-G2.350 przy użyciu dostarczonego na wyposażeniu zestawu.

- ⚠** Przebrojenie może być przeprowadzane wyłącznie przez serwis lub przez personel upoważniony przez **RIELLO**.
- ⚠** Podczas realizacji przebrojenia ściśle należy stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
- ⚠** W przypadku zlekceważenia zaleceń zawartych w tych instrukcjach lub wykonania czynności przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień, istnieje ryzyko wycieków gazu i/lub produkcji tlenu węgla i w związku z tym obrażeń osób i/lub strat materialnych.
- ⚠** Przebrojenie nie jest zakończone dopóki nie zostaną wykonane wszystkie czynności kontrolne wymienione w instrukcjach.
- ⚠** Po wykonaniu przebrojenia należy wykonać kalibrację CO₂ zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie „Regulacje”.

Przed wykonaniem przebrojenia:

- upewnić się, czy główny wyłącznik, główny wyłącznik modułu i wyłącznik jednostki, na której przeprowadzane są czynności, znajdują się w pozycji „wyłączony”.
- upewnić się, czy główny zawór odcinający oraz zawór gazu pojedynczej jednostki, na której przeprowadzane są czynności, są zamknięte.

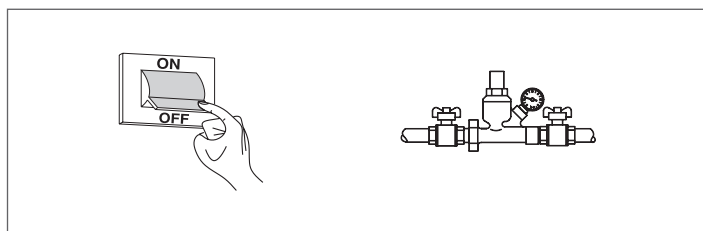


Instalacja urządzenia:


- Otworzyć moduł i rozpocząć czynności dotyczące jednej z jednostek.

⚠ Wersje 115 i 135.


- odkręcić dwie śruby (1) od wentylatora (2).
- wyjąć membranę (3).

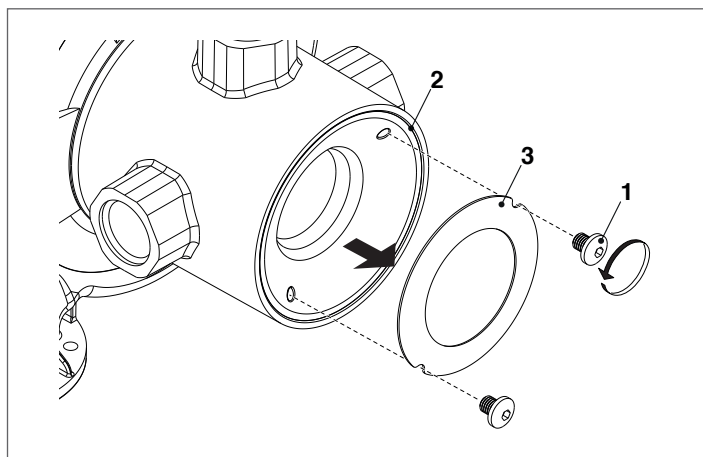

- założyć membranę (4) z zestawu.
- przymocować ją przykręcając dwie śruby (2)

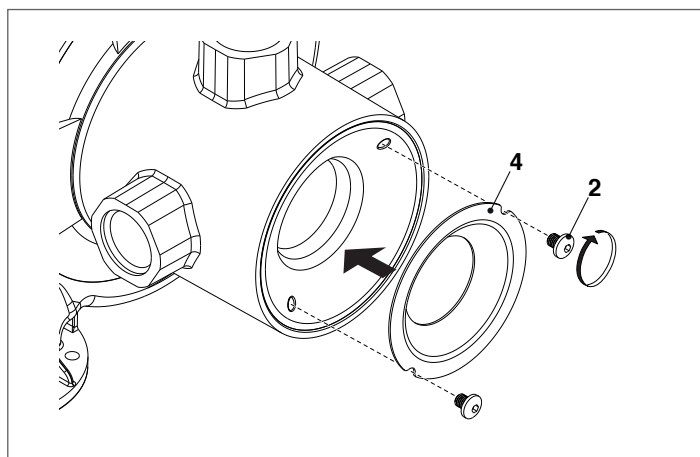

Po zakończeniu przebrojenia przykręcić nową tabliczkę znamionową, która znajduje się w zestawie.

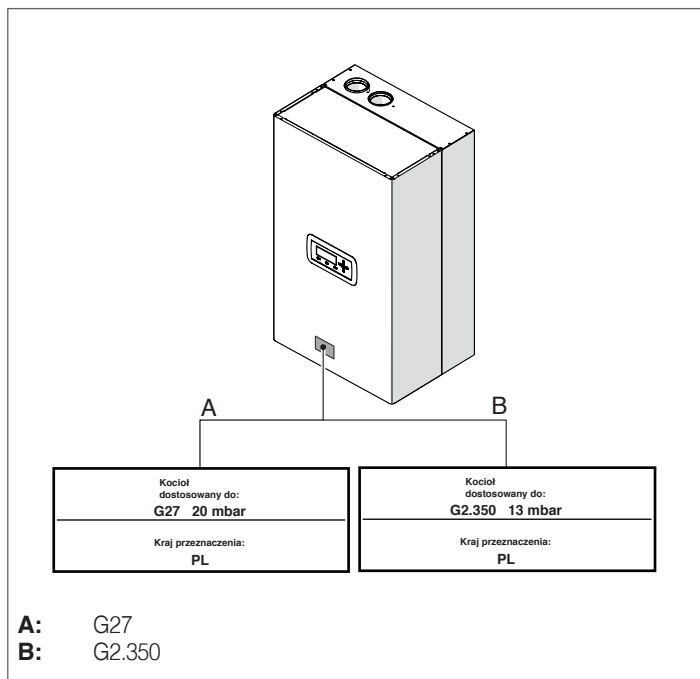

Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Wykonać wszystkie czynności kalibracji opisane w paragrafie „Regulacje”.

Przywrócić żądane wartości zadane.

⚠ Jeśli trudno jest dotrzeć do wymienianej membrany w wentylatorze, należy zapoznać się również z punktem „Czyszczenie i demontaż elementów wewnętrznych”.

- wybrać „Moc maks.” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć ●, aby zatwierdzić. Wentylator zaczyna się obracać z maksymalną prędkością (wartość zmienna w zależności od modelu).

System Test Managing

Stan testu	Moc maks.
Prędk. went.	0 obr./min
Jonizac.	0.0 µA
Temperatura zasilania	44.3 °C

- urządzenie będzie pracowało z maksymalną mocą.
- odkręcić korek (1) i wprowadzić sondę analizatora spalin
- wyregulować CO₂, przekręcając śrubokrętem śrubę regulacyjną (2) umieszczoną na zaworze gazowym, tak aby otrzymać wartość umieszczoną w tabeli.

CO ₂ (%) dla mocy maksymalnej	Typ gazu					
	G20	G25	G30	G31	G27	G2.350
Condexa PRO 57 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	8 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 70 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	8 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 90	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	8 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 100	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	8 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 115	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	8 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 135	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	8 ^(+0.2) _(-0.2)

REGULACJA CO₂ PRZY MINIMALNEJ MOCY



- Wybrać „Moc min.”, używając przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć ●, aby zatwierdzić.

System Test Managing

Stan testu	Moc min.
Prędk. went.	0 obr./min
Jonizac.	0.0 µA
Temperatura zasilania	44.3 °C

- urządzenie będzie działało z minimalną mocą.
- wyregulować CO₂ za pomocą śrubokręta na śrubie regulacyjnej (3) umieszczonej na zespole wentylacji, aby uzyskać wartość podaną w tabeli.

Minimalna moc CO ₂ %	Typ gazu					
	G20	G25	G30	G31	G27	G2.350
Condexa PRO 57 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 70 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 90	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 100	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 115	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 135	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	9 ^(+0.2) _(-0.2)

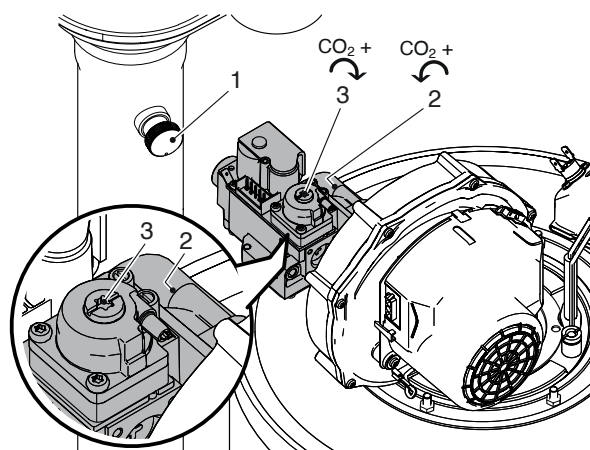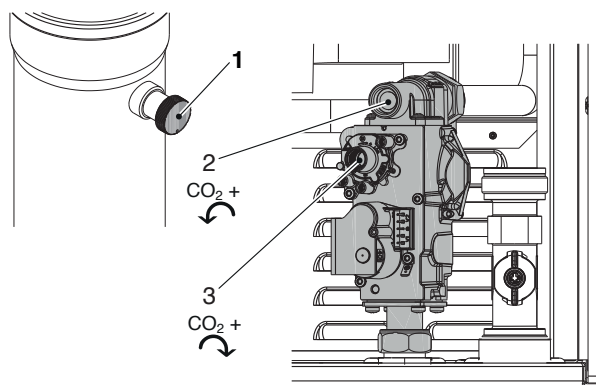Wersje Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P**Wersje Condexa PRO 90 ÷ Condexa PRO 135****KONTROLA KALIBRACJI**

Wybrać wartość „Moc maks.”, poczekać aż praca się ustabilizuje i sprawdzić, czy wartości CO₂ są takie jak wymagane.

Po zakończeniu kontroli należy:

- wybrać „Wyłączony”, używając ▲ / ▼ i nacisnąć ●, aby zatwierdzić.
- wyjąć sondę analizatora i dokładnie dokręcić korek (1)
- włożyć na miejsce przedni panel i dokręcić śrubę blokującą.

System Test Managing

Stan testu	Off
Prędk. went.	0 obr./min
Jonizac.	0.0 µA
Temperatura zasilania	44.3 °C

3.7 Czasowe wyłączenie lub wyłączenie na krótki okres

W przypadku czasowego wyłączenia lub wyłączenia na krótki okres (np. wakacje) należy:

- Nacisnąć przycisk MENU i wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Program godzinowy”, potwierdzić naciskając przycisk ●.
- Wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Progr. wakacje” i potwierdzić naciskając przycisk ●.

Program godzinowy
 Programowanie grup
 Godz. pracy do konserwacji
 Reset przypomnienia konserw.
 Progr. wakacje

- Wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Tryb” i potwierdzić naciskając przycisk ●. Wybrać tryb „System” i potwierdzić.

Progr. wakacje
 Tryb System
 Nastawa programu wakacje Comfort
 Data rozpoczęcia Sobota 01-08-2015
 Data zakończenia Sobota 01-08-2015


- Wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Nastawa wakacje” i potwierdzić naciskając przycisk ●.
- Wybrać nastawę wakacji „Ochrona przeciwmrozowa” i potwierdzić.

Progr. wakacje
 Tryb System
 Nastawa programu wakacje Ochrona przeciwmrozowa
 Data rozpoczęcia Sobota 01-08-2015
 Data zakończenia Sobota 01-08-2015


3.8 Przygotowanie do dłuższych okresów nieużywania

W przypadku dłuższego przestoju kotła należy wykonać następujące czynności:

- ustawić główny wyłącznik kotła i wyłącznik główny instalacji w położeniu „wyłączony”

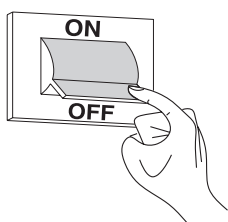

- zamknąć zawory gazowe i wodne instalacji grzewczej i c.w.u.

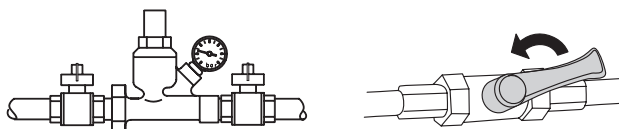

- ⚠ Opróżnić instalację grzewczą oraz instalację c.w.u., jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia.

3.9 Wymiana płytki wyświetlacza i płytki sterującej

- ⚠ Konfiguracja systemu może być wykonywana wyłącznie przez Autoryzowany Serwis **RIELLO**.

Po wymianie przedniego panelu sterowania, przy następnym uruchomieniu zostanie wyświetlona strona początkowa z logo **RIELLO**.

System przeprowadza kontrolę spójności pomiędzy danymi konfiguracyjnymi zapisanymi na płycie głównej a danymi zapisanymi w interfejsie użytkownika; dlatego też przy wymianie interfejsu sterowania system może wykryć niespójność pomiędzy zapisanymi danymi. Ustawić Par.97 i Par.98.

W tym celu:

- Na panelu sterowania, na ekranie startowym, nacisnąć przycisk ●
- Wybrać „Ustawienia” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●
- Wybrać „Konfiguracja urządzenia” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●

Ustawienia
 Ust. kotła
 Ustawienia zegara
 Konfiguracja PB
 Konfiguracja urządzenia

- Wprowadzić hasło zgodnie z paragrafem „Dostęp po wpisaniu hasła”
- Wybrać „Appliance Model” i nacisnąć przycisk ●
- Za pomocą przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość zgodnie z poniższą tabelą i nacisnąć przycisk ●:
- Wybrać „(97) Konfiguracja wej./wyj.” i nacisnąć przycisk ●
- Za pomocą przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość zgodnie z poniższą tabelą i nacisnąć przycisk ●:

Model	Appliance Model	Par. 97
Condexa PRO 57 P	1	1 (*)
Condexa PRO 70 P	1	1 (*)
Condexa PRO 90	1	1 (*)
Condexa PRO 100	1	1 (*)
Condexa PRO 115	1	1 (*)
Condexa PRO 135	1	1 (*)

- ⚠ (*) Ustawienie fabryczne. Może zaistnieć potrzeba zmiany wartości w zależności od rodzaju instalacji i zainstalowanych akcesoriów.

- Nacisnąć przycisk ▼, wybrać „(98) Ustawienia urządzenia” i nacisnąć przycisk ●

Appliance Configuration Managing
 Appliance Model 1
 (97) Konfiguracja wej./wyj. 1
 (98) Ustawienia urządzenia 2
 Konfig. zatwierdzona Tak

- Za pomocą przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość zgodnie z poniższą tabelą i nacisnąć przycisk ● :

Model	Gaz	Par. 98
Condexa PRO 57 P	metan	11
	LPG	12
Condexa PRO 70 P	metan	9
	LPG	10
Condexa PRO 90	metan	7
	LPG	8
Condexa PRO 100	metan	5
	LPG	6
Condexa PRO 115	metan	3
	LPG	4
Condexa PRO 135	metan	1
	LPG	2

- Nacisnąć przycisk ▼, wybrać „Konfig. zatwierdzona” i nacisnąć przycisk ●
- Za pomocą przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość na „Tak” i nacisnąć przycisk ●

Konfiguracja urządzenia	
(97) Konfiguracja wej./wyj.	1
(98) Ustawienia urządzenia	4
Konfig. zatwierdzona	Tak

W tym momencie system zaczyna proces aktualizowania aplikacji. Po zakończeniu procedury na wyświetlaczu pojawi się menu „Ustawienia”.

- Naciskać przycisk ◀ do momentu powrotu do ekranu home

Komunikat o błędzie pojawia się przez kilka sekund, a następnie wyświetlacz powraca do normalnego wyświetlania.

Upewnić się, że nastawa parametru 116:

Model	Par. 116
Condexa PRO 57 P	0
Condexa PRO 70 P	0
Condexa PRO 90	0
Condexa PRO 100	0
Condexa PRO 115	0
Condexa PRO 135	0

3.10 Wymiana płytki Dependent

! Konfiguracja systemu może być wykonywana wyłącznie przez Autoryzowany Serwis **RIELLO**.

Po wymianie przedniego panelu sterowania, przy następnym uruchomieniu zostanie wyświetlona strona początkowa z logo **RIELLO**.

Przed wykonaniem konfiguracji:

- Odłączyć zasilanie wszystkich modułów
- Wyjąć uszkodzoną płytkę i umieścić na jej miejscu nową płytkę z już wybranym przełącznikiem dipswitch
- Odłączyć wyświetlacz od płytki Managing i podłączyć go do płytki Dependent
- Podłączyć zasilanie elektryczne do wymienionej płytki

Wyświetlacz automatycznie zaktualizuje płytkę o konfigurację Managing.

Appliance Configuration Managing	
Aktualizacja urządzenia	Aktualizacja

Po zakończeniu konfiguracji płytka musi zostać ponownie skonfigurowana jako płytka Dependent:

- Nacisnąć przycisk Menu na wyświetlaczu
- Wybrać „Ustawienia” za pomocą przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●

Menu	
Centralne ogrzewanie	
Informacje	
Ustawienia	
Program godzinowy	

- Wybrać „Konfiguracja urządzenia” za pomocą ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●

Ustawienia	
Ust. kotła	▲
Ustawienia zegara	
Konfiguracja PB	
Konfiguracja urządzenia	

- Wprowadzić hasło zgodnie z opisem w punkcie „Dostęp po wpisaniu hasła”, na wyświetlaczu pojawi się menu konfiguracji

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	3
(97) Konfiguracja wej./wyj.	12
(98) Ustawienia urządzenia	17
Konfig. zatwierdzona	Nie

- Wybrać „(97) Konfiguracja wej./wyj.” i nacisnąć przycisk ●
- Przy użyciu przycisków ▲ / ▼ zmienić wartość z 12 na 13 i nacisnąć przycisk ●, aby potwierdzić

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	3
(97) Konfiguracja wej./wyj.	13
(98) Ustawienia urządzenia	17
Konfig. zatwierdzona	Tak

W tym momencie system rozpoczyna proces aktualizacji aplikacji.

Appliance Configuration Managing	
Aktualizacja urządzenia	Aktualizacja

- Po zakończeniu konfiguracji wybrać „Ust. kotta” przy użyciu przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●

Ustawienia	
Ust. ogólne	
Ust. kotta	
Ustawienia zegara	
Konfiguracja PB	

- Wybrać „Konfiguracja modułu w kaskadzie” przy użyciu przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●

Ust. kotta	
Parametry	
Konfig. modułu w syst. kaskad.	
Konfig. kotta kaskad.	
Błąd ustawień kotta	

- Wybrać „Konfig Dipswitch” przy użyciu przycisków ▲ / ▼ i nacisnąć przycisk ●
- Przy użyciu przycisków ▲ / ▼ ustawić na „Włączony” i nacisnąć przycisk ●, aby potwierdzić

Konfig. modułu w syst. kaskad.	
(189) Burner Address	Zarządzający
(194) Dipswitch Config.	Włączony
Żądanie kotta wyłączone	Nie
(72) Aktywuj tryb awaryjny	Tak

- Po wprowadzeniu zmian naciskać przycisk ESC aż do powrotu do ekranu HOME

12:11	
Zależny	
Ustaw. obliczone	20.0°C

- Odlączyć zasilanie od płytki Dependent, odlączyć wyświetlacz od płytki Dependent i podłączyć go do płytki Managing. Włączyć zasilanie płytki Managing; po fazie inicjalizacji, w której wyświetlane jest logo RIELLO, wyświetlacz automatycznie ustawi się na ekranie „Konfiguracja urządzenia Master”; przy użyciu przycisków ▲ / ▼ skonfigurować parametry i nacisnąć przycisk ●, aby potwierdzić

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	0
(97) Konfiguracja wej./wyj.	0
(98) Ustawienia urządzenia	0
Konfig. zatwierdzona	Nie

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	3
(97) Konfiguracja wej./wyj.	13
(98) Ustawienia urządzenia	17
Konfig. zatwierdzona	Tak

Po zakończeniu konfiguracji na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat o błędzie konfiguracji. Odlączyć zasilanie od płytki Managing i włączyć zasilanie wszystkich modułów jednocześnie.

3.11 Konserwacja

Obligatoryjna konserwacja i czyszczenie urządzenia przynajmniej raz w roku.

! Brak corocznej konserwacji powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Czynność ta, wykonana przez serwis, jest konieczna do monitorowania i zapewnienia, że przewody spalinowe wewnątrz i na zewnątrz urządzenia, wentylator, zawory bezpieczeństwa, przewód odprowadzania kondensatu oraz urządzenia pomiarowe i kontrolne są w doskonałym stanie i gwarantują poprawne warunki pracy.


Tabela obowiązkowych czynności konserwacyjnych (do wykonania co 2000 godzin pracy lub przynajmniej raz w roku)

Wykonać analizę spalin
Sprawdzić stan przewodów powietrznych ssących (jeśli występują) i odprowadzania spalin, kontrolując obecność ewentualnych nieszczelności
Sprawdzić elektrodę zapłonu
Oczyszczyć komorę spalania i skontrolować stan uszczelek zdemontowanych podczas tej operacji
Oczyszczyć przewody odprowadzania kondensatu
Sprawdzić ustawienia parametrów
Sprawdzić obecność ewentualnych wycieków gazu
Sprawdzić obecność ewentualnych nieszczelności w połączeniach hydraulicznych
Sprawdzić stan okablowania i odpowiednich połączeń
Sprawdzić, czy uruchamianie przebiega regularnie
Sprawdzić obecność płomienia po uruchomieniu
Sprawdzić urządzenia bezpieczeństwa zamontowane poniżej urządzenia
Sprawdzić ciśnienie w instalacji

! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia, należy odłączyć zasilanie urządzenia, wyłączając dwubiegunowy wyłącznik główny i zamknąć główny zawór gazu. Ponadto, w przypadku wszystkich konserwacji (co najmniej raz w roku, jak wspomniano powyżej), należy zawsze wymienić wszystkie uszczelki spalin i gazu, zwłaszcza uszczelki palnika.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności:

- odłączyć zasilanie elektryczne, ustawiając wyłącznik główny instalacji w pozycji wyłączenia
- zamknąć zawór odcinający gaz.

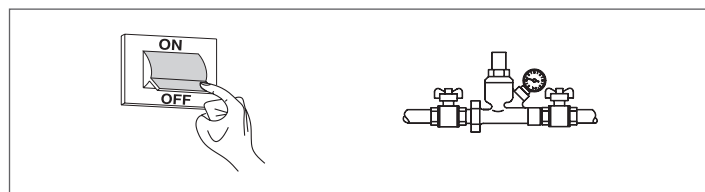

3.11.1 Funkcja „Service reminder”

Kocioł grzewczy posiada funkcję przypominającą użytkownikowi o konieczności wykonania zaprogramowanej czynności na urządzeniu po upływie liczby godzin ustalonej w planie konserwacji.

W momencie gdy taka czynność będzie konieczna, normalny widok wyświetlacza zostanie zastąpiony napisem: **„Konieczna konserwacja!”**

Ten napis pozostanie aktywny dopóki serwis techniczny nie zresetuje licznika wewnętrznego po wykonaniu konserwacji urządzenia.


Użytkownik może w dowolnym momencie skontrolować liczbę godzin brakujących do konserwacji okresowej, przechodząc do menu „Informacje”



i wybierając opcję „Konserwacja” za pomocą przycisków ▲ / ▼




W menu podano także liczbę godzin, które upłynęły od ostatniej wykonanej czynności konserwacji oraz rejestr z datami ostatnich 15 wykonanych konserwacji.

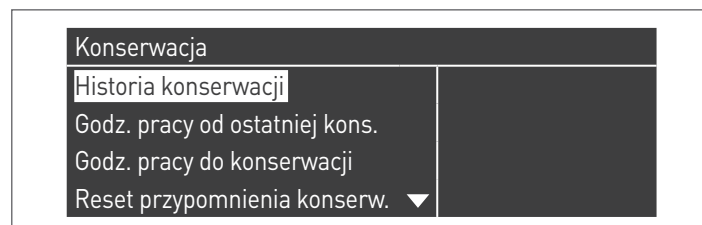

W menu „Ustawienia” → „Ust. kotła” → „Konserwacja” zamieszczono polecenia zaawansowane tej funkcji, które są dostępne wyłącznie po wprowadzeniu hasła producenta. W razie konieczności zadziałania na tym poziomie dostępu należy się skontaktować z serwisem.

3.12 Czyszczenie i demontaż elementów wewnętrznych

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek czynności czyszczenia należy odłączyć zasilanie elektryczne, ustawiając wyłącznik główny instalacji w pozycji „wyłączony”.

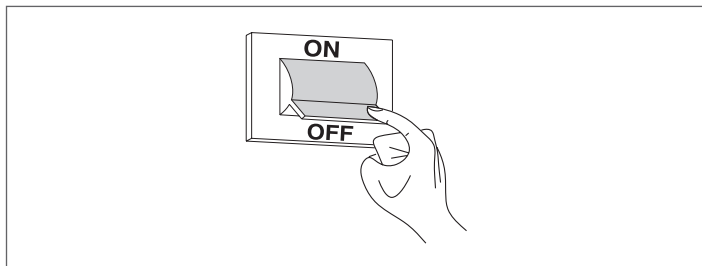

Z ZEWNĄTRZ

Oczyścić obudowę, panel sterowania, części lakierowane i plastikowe przy użyciu szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem. W przypadku uporczywych plam zmoczyć szmatkę w 50% roztworze wodnym denaturatu lub użyć odpowiedniego produktu.

 Nie stosować paliw i/lub gąbek nasączonych ściernymi roztworami lub detergentami w proszku.

WNĘTRZE


Przed rozpoczęciem czynności czyszczenia wewnętrznego:

- zamknąć zawory odcinające gaz
- zamknąć zawory instalacji.


 Regularnie kontrolować, czy system odprowadzania kondensatu jest drożny.

Dostęp do panelu sterowania i wewnętrznych części kotła grzewczego

- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Pociągnąć i przesunąć do zewnątrz skrzynkę elektryczną (1)

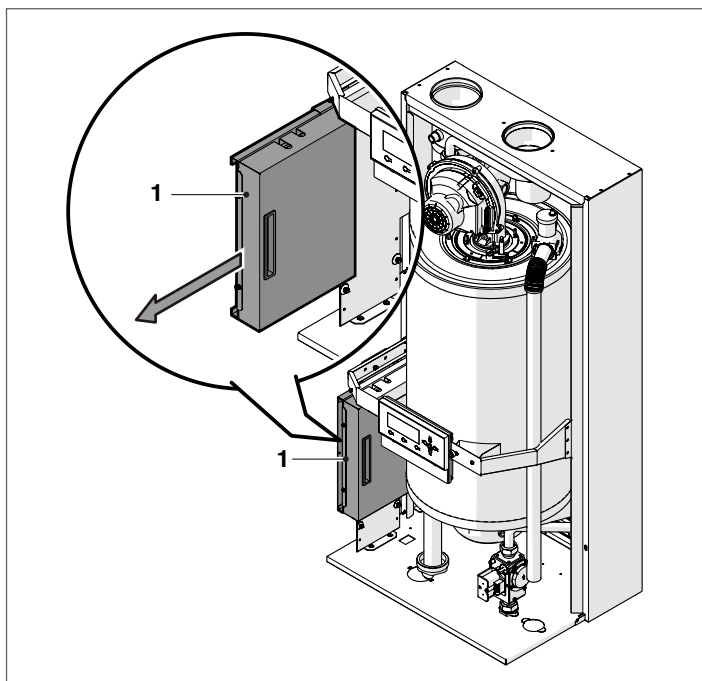

Odkręcić śruby mocujące (2) i wyjąć osłonę (3)

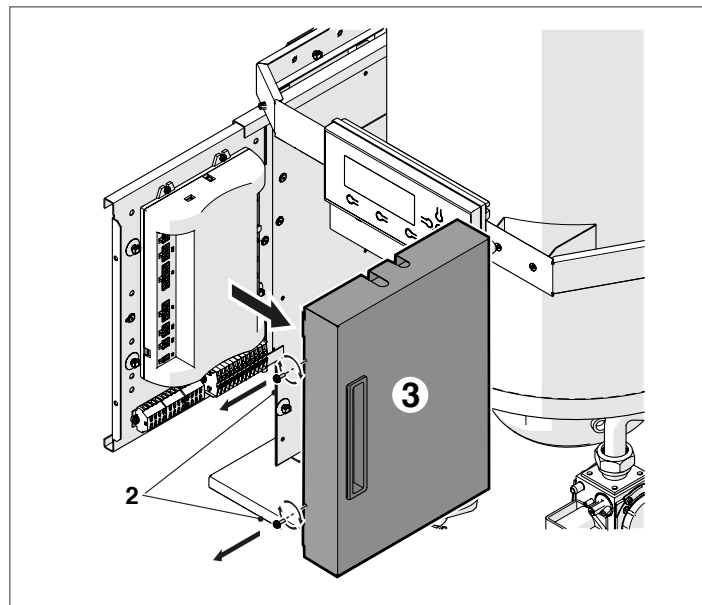


W tym momencie można dostać się do listew zaciskowych.

Zakończyć czynności konserwacyjne, zamontować podzespoły, wykonując czynności odwrotne do opisanych.


 W przypadku wymiany centrali elektronicznej zapoznać się ze schematem elektrycznym w celu przywrócenia połączeń.

Demontaż wentylatora i palnika w modelach Condexa PRO 57 P- Condexa PRO 70 P

- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Odłączyć przewody (1) i (2) wentylatora (3)
- Wyjąć przewód powietrza z wentylatora, jeśli moduł ciepły jest typu C (fabrycznie konfiguracja typu B; przy użyciu odpowiedniego zestawu można przystosować kocioł do pracy w konfiguracji typu C)
- Odkręcić pokrętkę (4) i odłączyć przewód gazu
- Za pomocą klucza nasadowego odkręcić cztery śruby (5) mocujące wentylator (3) do kołnierza (6)

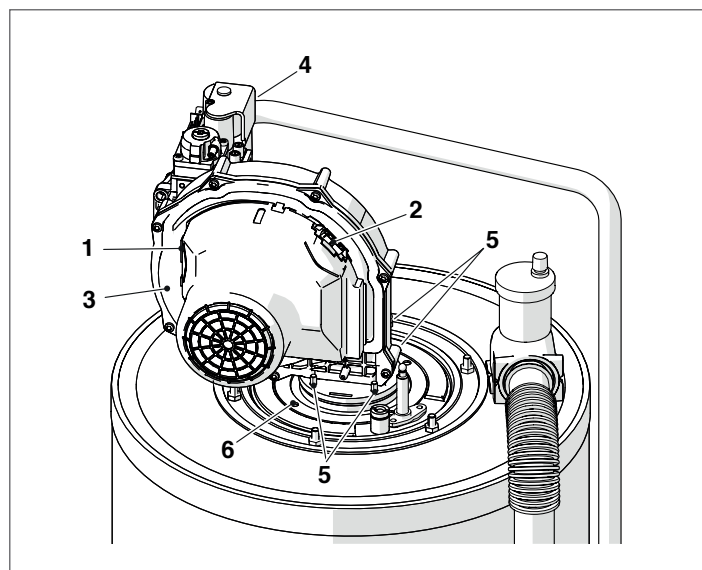

- Wyjąć wentylator (3) i uszczelkę (7)
- Odkręcić cztery śruby (8) mocujące kołnierz (6) do dolnego kołnierza (9)
- Wyjąć uszczelkę (10) i palnik (11).

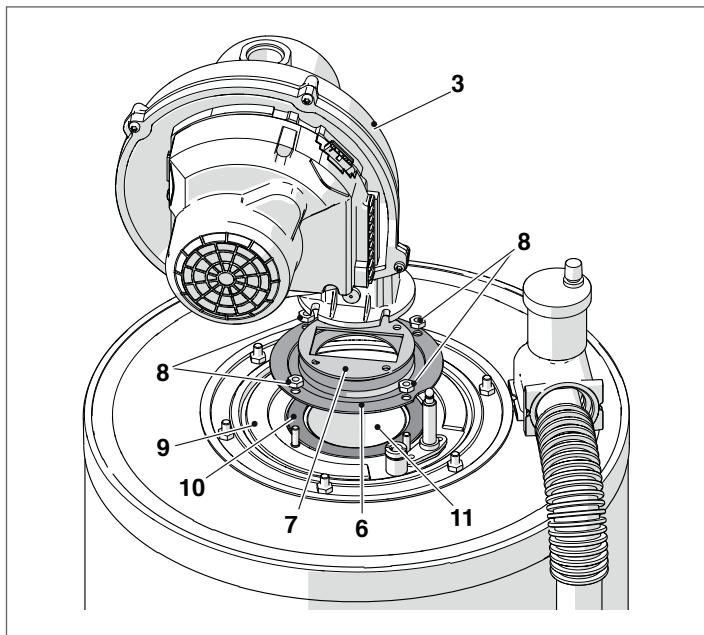


- Wymienić uszczelki (7-10) na nowe.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamontować z powrotem wszystkie komponenty, wykonując czynności odwrotne do wcześniej opisanych, dokręcając śruby momentem 5Nm.


! Sprawdzić, czy połączenia gazu są szczelne.

Demontaż wentylatora i palnika w modelach Condexa PRO 90- Condexa PRO 100 - Condexa PRO 115 - Condexa PRO 135

- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Odłączyć przewody (1) i (2) wentylatora (3)
- Wyjąć przewód powietrza z wentylatora, jeśli kocioł grzewczy jest typu C (fabrycznie konfiguracja typu B; przy użyciu odpowiedniego zestawu można przystosować kocioł do pracy w konfiguracji typu C)
- Odkręcić pokrętkę (4) i odłączyć przewód gazu
- Za pomocą klucza nasadowego odkręcić cztery śruby (5) mocujące wentylator (3) do kołnierza (6)

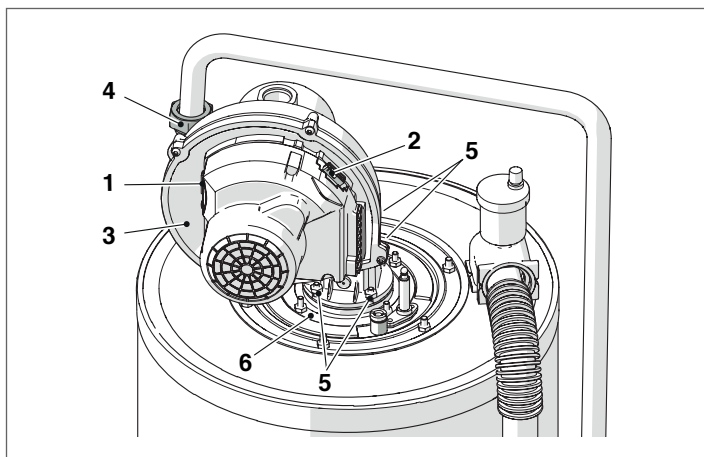

- Wyjąć wentylator (3) i uszczelkę (7)
- Odkręcić cztery śruby (8) mocujące kołnierz (6) do dolnego kołnierza (9)
- Wyjąć uszczelkę (10) i palnik (11).

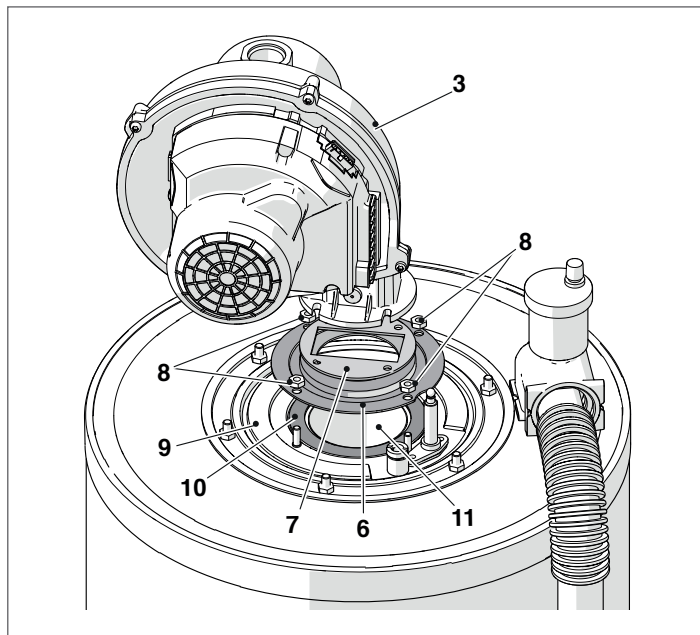


- Wymienić uszczelki (7-10) na nowe.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamontować z powrotem wszystkie komponenty, wykonując czynności odwrotne do wcześniej opisanych, dokręcając śruby momentem 5Nm.


! Sprawdzić, czy połączenia gazu są szczelne.

Demontaż kołnierza w celu wykonania czyszczenia wymiennika w modelach Condexa PRO 57 P- Condexa PRO 70 P

- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Odłączyć przewody (1) i (2) wentylatora (3)
- Wyjąć przewód powietrza z wentylatora, jeśli moduł ciepły jest typu C (fabrycznie konfiguracja typu B; przy użyciu odpowiedniego zestawu można przystosować kocioł do pracy w konfiguracji typu C)
- Odkręcić pokrętkę (4) i odłączyć przewód gazu
- Za pomocą klucza nasadowego odkręcić sześć śrub (8) mocujących zespół palnika (9) do wymiennika
- Wyjąć wentylator i cały korpus palnika (9)
- Zdemontować płytkę z elektrodą (10), sprawdzić stan elektrody i ewentualnie wymienić

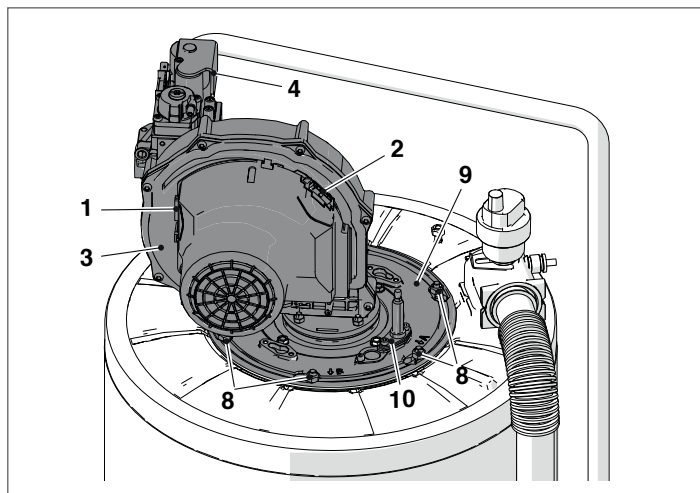

Wyjąć uszczelkę (11), materiał izolujący (12) i uchwyt (13).

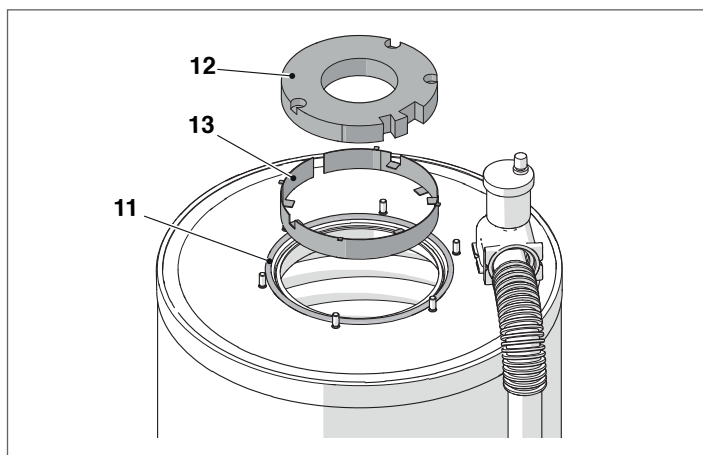


Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamontować z powrotem wszystkie komponenty, wykonując czynności odwrotne do wcześniej opisanych, dokręcając śruby momentem 5Nm.


! Sprawdzić, czy połączenia gazu są szczelne.

Demontaż kołnierza w celu wykonania czyszczenia wymiennika w modelach Condexa PRO 90- Condexa PRO 100 - Condexa PRO 115 - Condexa PRO 135

- Odkręcić śrubę blokującą i zdjąć przedni panel obudowy
- Odłączyć przewody (1) i (2) wentylatora (3)
- Wyjąć przewód powietrza z wentylatora, jeśli kocioł grzewczy jest typu C (konfiguracja typu C nieseryjna, ale uzyskana przy zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia dodatkowego)
- Odkręcić pokrętkę (4) i odłączyć przewód gazu
- Za pomocą klucza nasadowego odkręcić sześć śrub (8) mocujących zespół palnika (9) do wymiennika
- Wyjąć wentylator i cały korpus palnika (9)
- Zdemontować płytkę z elektrodą (10), sprawdzić stan elektrody i ewentualnie wymienić

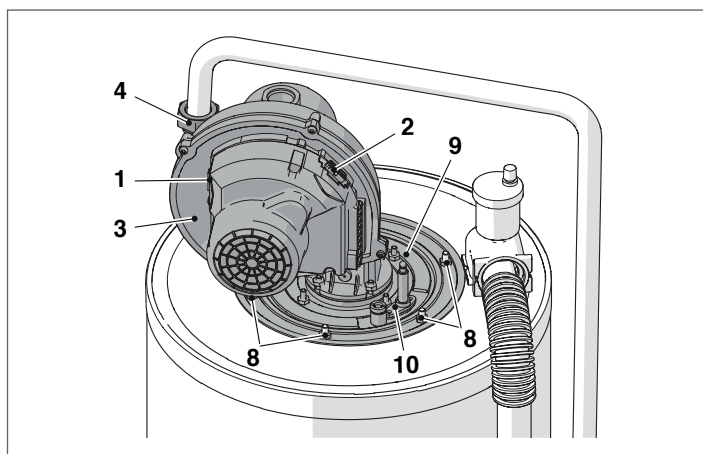

Wyjąć uszczelkę (11), materiał izolujący (12) i uchwyt (13).

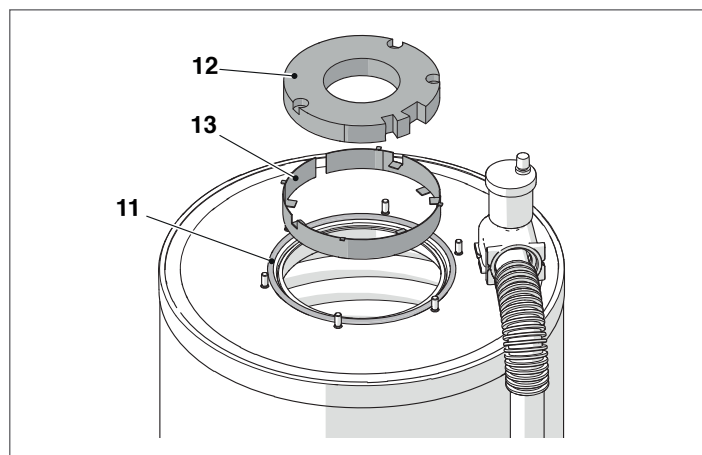


Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamontować z powrotem wszystkie komponenty, wykonując czynności odwrotne do wcześniej opisanych, dokręcając śruby momentem 5Nm.

! Sprawdzić, czy połączenia gazu są szczelne.


3.12.1 Czyszczenie syfonu odprowadzania kondensatu

W przypadku modeli Condexa PRO 57 P, Condexa PRO 70 P, Condexa PRO 90, Condexa PRO 100, Condexa PRO 115, Condexa PRO 135 (akcesorium):

- Zlokalizować syfon (1) odprowadzania kondensatu, zamontowany pod urządzeniem.

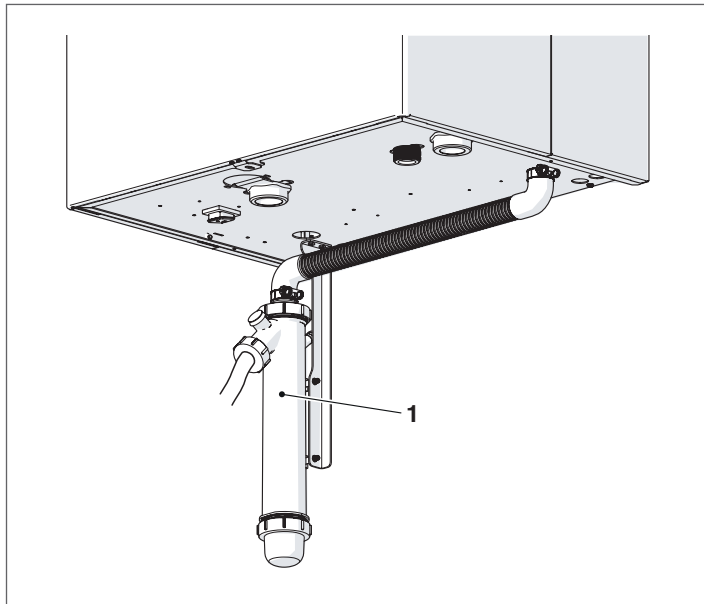

- Poluzować opaskę zaciskową (2), odłączyć karbowany wąż (3) do odprowadzania kondensatu, wyjąć syfon i rozmontowywać go, odkręcając dwa korki gwintowane (4)
- Wyjąć pływak i wyczyścić wszystkie elementy.

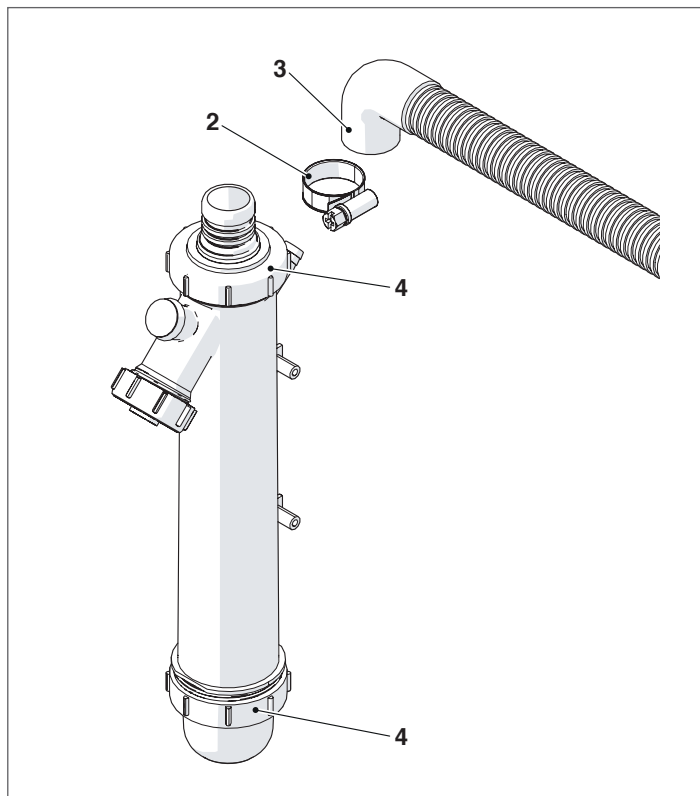

Zakończyć czynności konserwacyjne, zamontować podzespoły, wykonując czynności odwrotne do opisanych.



Napełnić syfon wodą przed włączeniem urządzenia grzewczego, unikając wprowadzania produktów spalania do pomieszczenia w pierwszych minutach po zapłonie.

3.13 Rozwiązywanie problemów

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Zapach gazu	Wyciek gazu	– Sprawdzić szczelność uszczelek i zamknięcie gniazd kontroli ciśnienia
Zapach niespalonych gazów	Obieg spalin	– Sprawdzić szczelność połączeń – Sprawdzić brak blokad – Sprawdzić jakość spalania
Nieregularne spalanie	Ciśnienie gazu palnika	– Skontrolować ustawienia
	Zamontowana membrana	– Sprawdzić średnicę
	Czyszczenie palnika i wymiennika	– Sprawdzić warunki
	Przejścia wymiennika zatkane	– Sprawdzić stan czystości przejść
	Usterka wentylatora	– Sprawdzić działanie
Opóźnienia uruchomienia przy pulsacji palnika	Ciśnienie gazu palnika	– Skontrolować ustawienia
	Elektroda zapłonu	– Sprawdzić położenie i stan
Komora spalania zanieczyszcza się w krótkim czasie	Spalanie	– Sprawdzić regulację spalania
Palnik nie uruchamia się po otrzymaniu sygnału pracy	Zawór gazowy	– Sprawdzić obecność napięcia 230V na końcówkach zaworu gazu; sprawdzić przewody i połączenia
Kocioł nie uruchamia się	Brak zasilania elektrycznego (wyświetlacz nie pokazuje żadnego komunikatu)	– Sprawdzić połączenia elektryczne – Sprawdzić stan bezpiecznika
Kocioł nie osiąga zadanej temperatury	Zabrudzony kocioł	– Oczyszczyć komorę spalania
	Złe ustawienie parametrów pracy palnika	– Sprawdzić regulację palnika
	Regulacja kotła	– Sprawdzić działanie – Sprawdzić ustawioną temperaturę
Kocioł blokuje się z powodu zadziałania bezpiecznika termicznego	Brak wody	– Sprawdzić działanie – Sprawdzić ustawioną temperaturę – Sprawdzić przewody elektryczne – Sprawdzić pozycję żarników sond
	Regulacja kotła	– Sprawdzić zawór odpowietrzający – Sprawdzić ciśnienie obiegu ogrz.
Kocioł osiąga temperaturę, ale system grzewczy jest zimny	Obecność powietrza w instalacji	– Odpowietrzyć instalację
	Awaria pompy obiegowej	– Odblokować pompę obiegową – Wymienić pompę obiegową – Sprawdzić połączenie elektryczne pompy obiegowej
Pompa obiegowa nie uruchamia się	Awaria pompy obiegowej	– Odblokować pompę obiegową – Wymienić pompę obiegową – Sprawdzić połączenie elektryczne pompy obiegowej
Częste zadziałanie zaworu bezpieczeństwa instalacji	Zawór bezpieczeństwa instalacji	– Sprawdzić kalibrację lub wydajność
	Zbyt duże ciśnienie w instalacji	– Sprawdzić ciśnienie w instalacji – Sprawdzić działanie reduktora ciśnienia
	Naczynie wzbiorcze instalacji	– Sprawdzić napięcie wstępne ciśnienia naczynia wzbiorczego

4 ZARZĄDZANIE DODATKOWĄ STREFĄ

4.1 Kontrola strefy z modułem kontroli dodatkowego obiegu


W przypadku montażu w instalacji jednego kotła grzewczego lub układów kaskadowych, w których liczba stref ogrzewania (obiegów grzewczych) do skontrolowania przekracza liczbę kotłów grzewczych ZALEŻNYCH, konieczna jest instalacja opcjonalnego modułu dodatkowej strefy (obiegu grzewczego). Po podłączeniu modułu, jak pokazano poniżej, poczekać na wykrycie modułu.

Po zakończeniu wykrywania dostępne będą następujące nowe funkcje:

- w menu „Informacje” pojawi się opcja „Stan strefy zew.”, w której można wyświetlić informacje dotyczące wybranej strefy;
- w menu „Ustawienia” pojawią się dwie nowe linie:
 - „Konfig. strefy”
 - „Krzywa klim. strefy”

! Zapoznać się z instrukcją urządzenia dodatkowej strefy w celu uzyskania dodatkowych szczegółów.

Podłączenie pojedynczego modułu

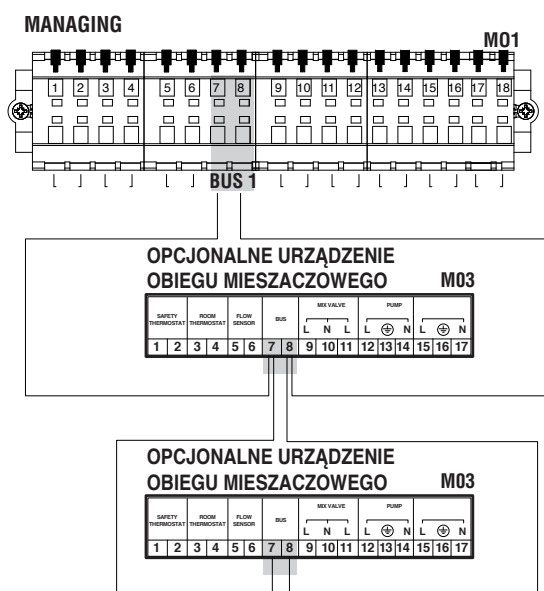

Sterowanie elektroniczne kotła grzewczego automatycznie sprawdza, które strefy są podłączone do magistrali.

Pozycje menu strefy w sterowaniu elektronicznym kotła grzewczego będą dostępne po wykryciu 1 lub więcej urządzeń zarządzania strefą.

Sterowanie elektroniczne kotła grzewczego zapamiętuje wykryty numer strefy, kiedy urządzenie zostanie podłączone.

Wykryty numer strefy nie zostanie automatycznie usunięty, kiedy odpowiednie wyposażenie dodatkowe nie jest już podłączone.

Numer strefy musi zostać usunięty ręcznie.

Usuwanie numeru strefy

- usunąć połączenie magistrali strefy do usunięcia;
- przejść do menu Ustawienia/Konfig. strefy/Strefa;
- wybrać odłączoną strefę;
- przejść do Usun strefę;
- nacisnąć przycisk ►, aby podświetlić wartości, zmienić je na „Tak” za pomocą przycisków ▲ / ▼, nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić i usunąć strefę z menu wyświetlacza.


Przykład:

Strefa 3	
Wykrycie	Nie
Usunięcie strefy	Nie

Strefa 3	
Wykrycie	Nie
Usunięcie strefy	Tak

4.2 Ustawienie parametrów dodatkowej strefy

Interfejs poleceń

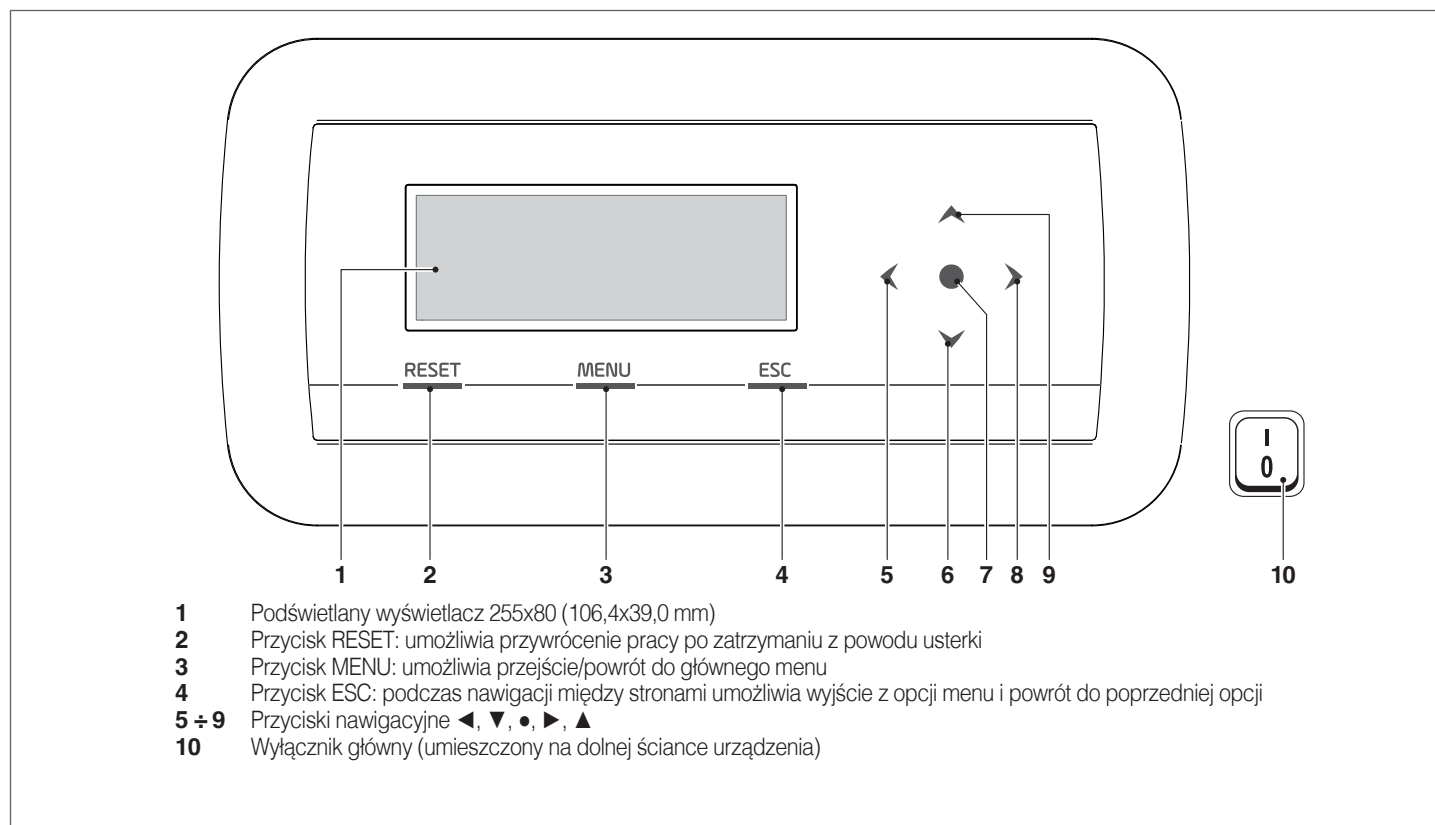

4.3 Ustawienia parametrów strefy (dostępne wyłącznie po wprowadzeniu hasła instalatora)

Menu → „Ustawienia” → „Konfig. strefy”

W tym menu można ustawić oddzielnie parametry wszystkich podłączonych stref z wyjątkiem parametru „Dodatk. setpoint strefy”, który jest wspólny dla wszystkich stref.

Aby wybrać strefę do skontrolowania/edycji parametrów, należy:


- nacisnąć przycisk ▶, aby podświetlić numer po prawej stronie napisu „strefa”;
- po podświetleniu numeru użyć przycisków ▲ i ▼, aby zmienić numer strefy;
- po wybraniu strefy zatwierdzić za pomocą przycisku ●.

Parametry strefy są następujące:

Opis	Wartość ustawiona seryjnie	Zakres	Wyjaśnienie	JM
Wybieg pompy strefy	120	0-255	Określa czas w sekundach wybiegu	Sek
Zawór mieszający czas maks. Otw/Zam	25	0-255	Określa czas w sekundach całkowitego otwierania/zamykania zaworu mieszającego (dotyczy zaworu mieszającego z trzema punktami)	Sek
Zawór mieszający skoki maks	700	0-65535	Określa liczbę skoków dla całkowitego otwarcia zaworu mieszającego (dotyczy zaworu mieszającego krokowego)	
Tryb PID strefy	Symetryczny	Symetryczny/Asymetryczny	Określa tryb sterowania PID	
PID P strefy	10	0-255	Parametr proporcjonalny dla sterowania zaworem	
PID I strefy	150	0-255	Parametr całkowania dla sterowania zaworem	
PID D strefy	0	0-255	Parametr różniczkowania dla sterowania zaworem	
Dodatk. nastaw strefy	10	0-30	Określa przyrost dla wartości zadanej obiegu głównego względem wartości zadanej strefy	°C

A Dodatkowe informacje dotyczące nawigacji po interfejsie poleceń (wyświetlacz modułu grzewczego) zamieszczono w paragrafie „Sterowanie elektroniczne”.

4.3.1 Struktura menu

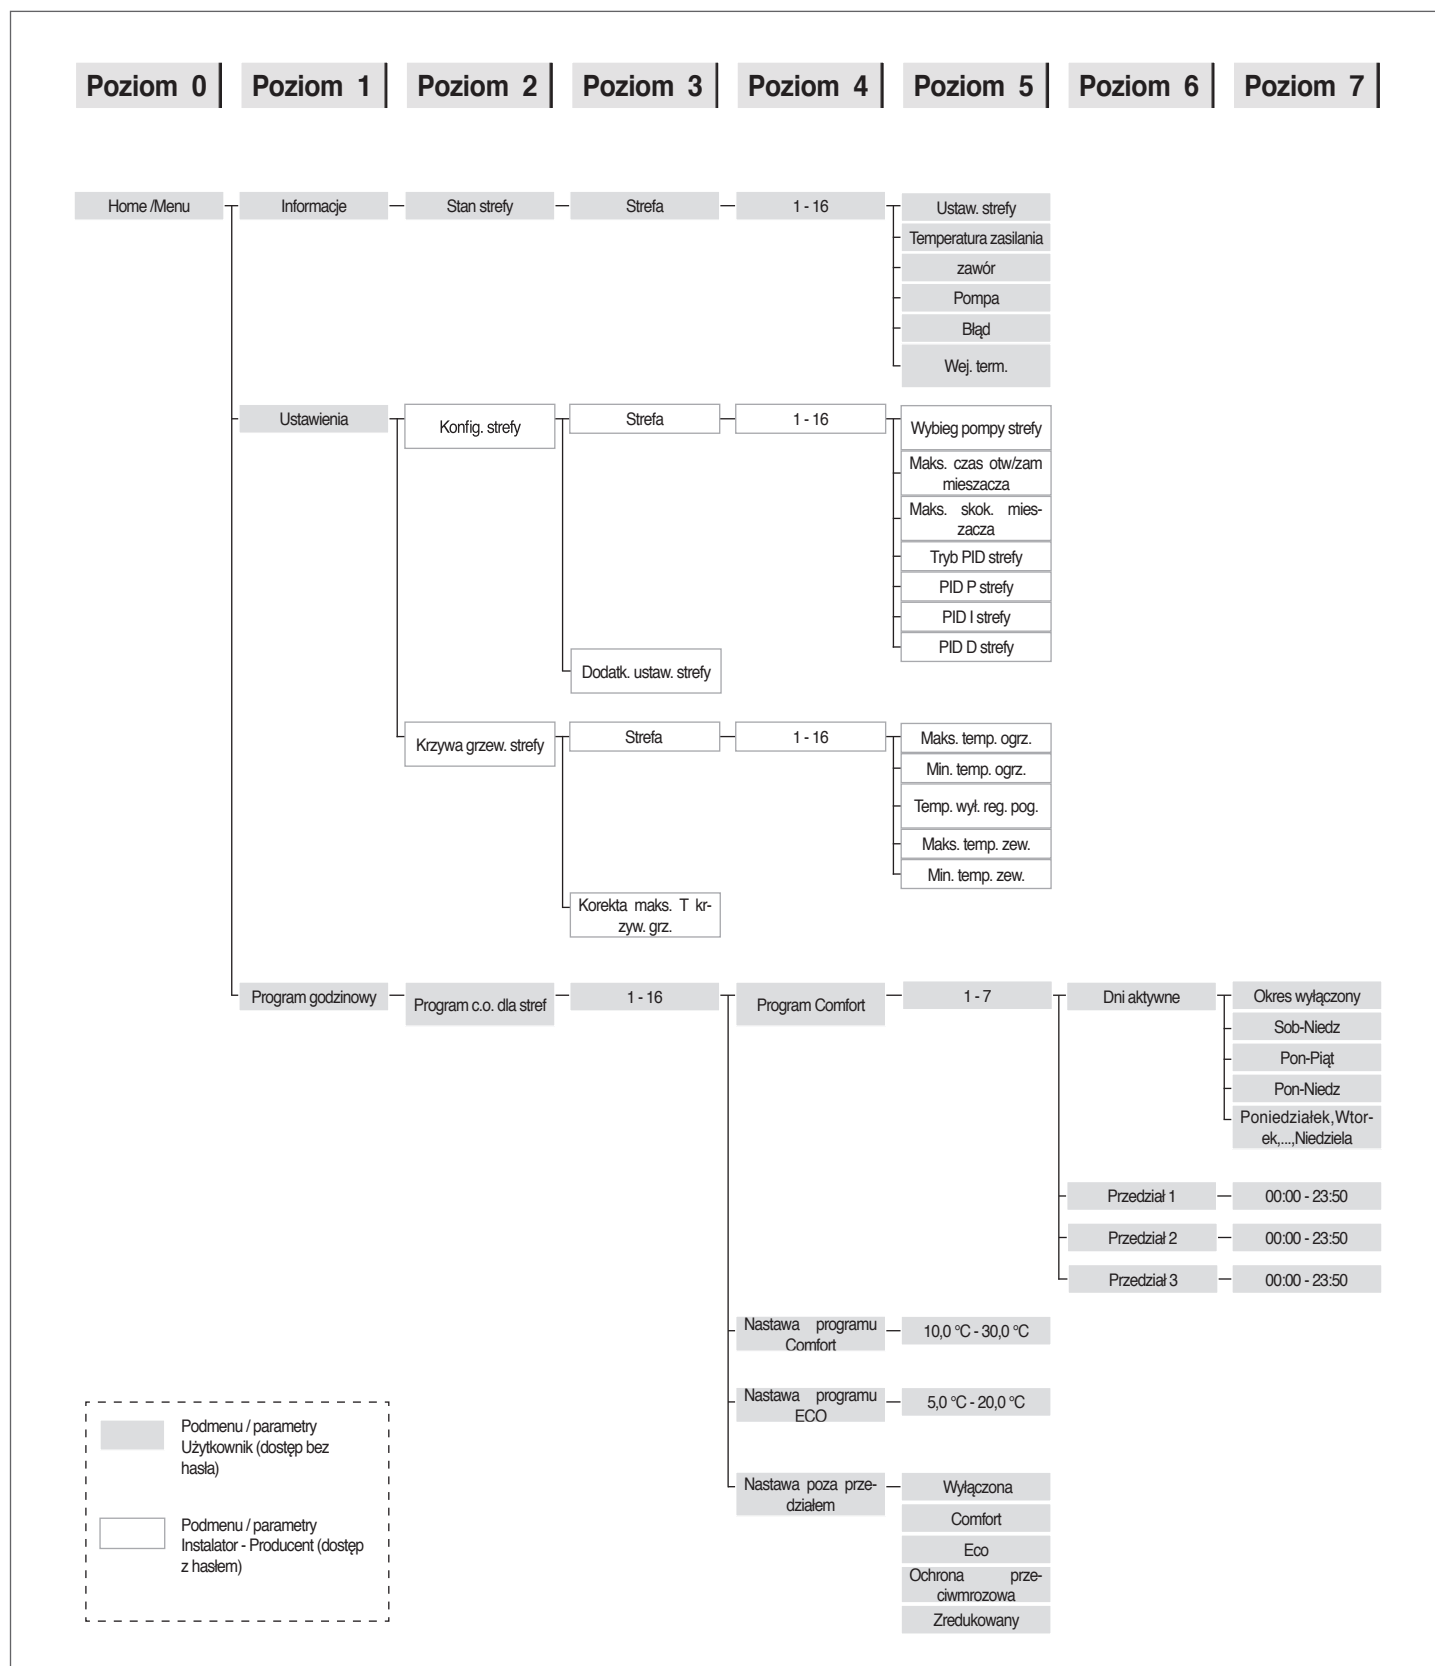


4.4 Ustawienia parametrów krzywej grzewczej strefy (dostępne wyłącznie po wprowadzeniu hasła instalatora)

Menu → „Ustawienia” → „Krzywa grzew. strefy”

- nacisnąć przycisk ►, aby podświetlić numer po prawej stronie napisu „Strefa”;
- użyć przycisków ▲ i ▼, aby zmienić numer strefy;
- nacisnąć przycisk ●.

Pojawi się następujący widok:

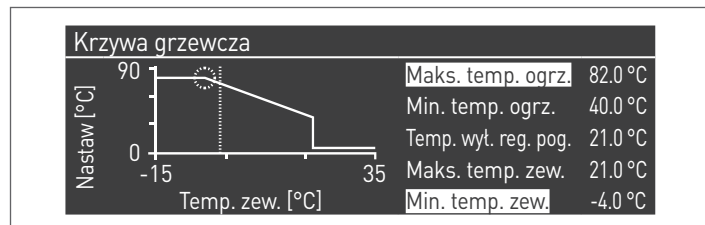


Parametr "Korekta maks. T krzyw. grz.", jeśli różny od 0, przekształca krzywą grzewczą z liniowej w kwadratową, umożliwiając lepsze dostosowanie zmiany wartości zadanej do zmiany temperatury zewnętrznej.

Krzywa grzewcza kwadratowa będzie miała trzy parametry:

- Ogrz. set. maks.
- T. zew. Maks
- T zew. Min

krzywej grzewczej liniowej podstawowej i wartość Min. temp. zas. pomniejszoną o wartość parametru "Korekta maks. T krzyw. grz.", jak można zobaczyć na przykładzie przedstawionym na rysunku.

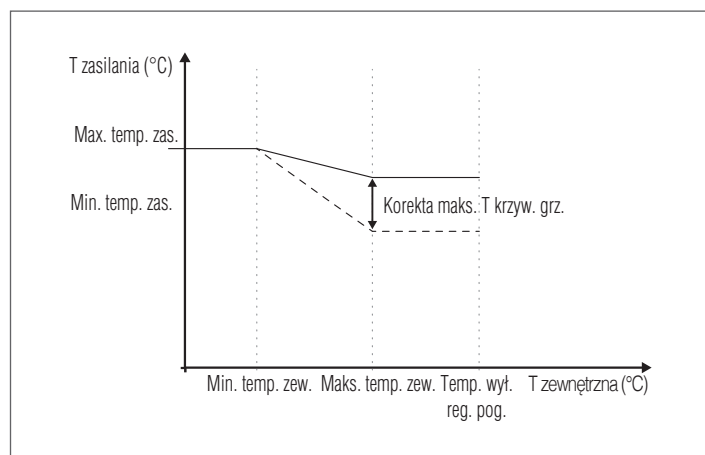

4.5 Programowanie strefy

Domyślnie programowanie godzinowe strefy jest wyłączone.

Aby uruchomić żądanie od strefy, wystarczy zamknąć styk żądania grzania strefy. W tym przypadku kocioł grzewczy (lub układ kaskadowy kotłów grzewczych) uruchomi się z wartościąadaną równą wartości obliczonej na krzywej grzewczej strefy powiększonej o wartość „Dodatk. ustaw. strefy”, a zawór mieszający wykona korektę, aby utrzymać temperaturę zasilania strefy równą obliczonej wartości zadanej.

Aby aktywować programowanie strefy:

Menu → „Ustawienia” → „Ustawienia zegara”

Ustawienia	
Ustawienia zegara	▲
Konfiguracja urządzenia	
Konfig. strefy	
Krzywa grzew. strefy	

Po zatwierdzeniu przyciskiem ● pojawi się ekran:

Ustawienia zegara	
Zegar c.o.	Wyłączony
Zegar c.w.u.	Wyłączony
Zegar c.o. strefy	Wyłączony

- przy pomocy przycisków ▲ / ▼ wybrać „C.o. Strefy godzinowe”
- przy pomocy przycisku ► przejść na napis „Wyłączony”, zmienić na „Włączony” za pomocą przycisków ▲ / ▼
- zatwierdzić przyciskiem ●

Przejdź do:

Menu → „Program godzinowy”

Zatwierdzić przyciskiem ●:

Program godzinowy	
Program c.o. dla stref	1
Programowanie grup	1
Progr. wakacje	
Progr. sezonowe	

Wybrać numer strefy do zaprogramowania i zatwierdzić przyciskiem ●.

Strefa 1	
Program Comfort	1
Nastawa programu Comfort	20.0 °C
Nastawa programu ECO	5.0 °C
Nastawa poza przedziałem	Ochrona przeciwmrozowa

Dla każdej strefy można zaprogramować 7 okresów i można je wybierać, zmieniając liczbę wyświetlaną obok napisu „programowanie okresu”.

„Program Comfort” to wartość zadana ustawiona dla środowiska obsługiwane-go przez strefę w aktywnym przedziale czasowym zdefiniowanym wewnątrz okresu i może być ustawiona między dziesięć a czterdzieści stopni.

Po ustawieniu jako „Program Comfort” wartości domyślnej 20°C krzywa grzewcza regulująca wartość zadaną strefy jest dokładnie taka jak ustawiona w paragrafie Ustawienia parametrów krzywej grzewczej strefy (dostępne wy-tączenie po wprowadzeniu hasła instalatora) na stronie 81.

Po zmianie wartości „Program Comfort” krzywa grzewcza zostanie przesunię-ta do góry lub do dołu, w zależności od tego, czy wartość zadana jest większa czy mniejsza od 20°C. Przesunięcie krzywej będzie wynosić dwa stopnie dla każdego stopnia różnicy między ustawioną wartością zadaną a wartością 20.

„Program ECO” to wartość zadana, którą można ustawić w przedziale od 5 do 20 stopni i może zostać wybrana jako wartość zadana dla środowiska obsługi-wanego przez strefę poza aktywnym przedziałem czasowym.

Parametr „Program poza przedziałem” określa w jaki sposób będzie zarzą-dzana strefa poza aktywnymi przedziałami czasowymi (w obrębie których war-tość zadana środowiska jest zawsze ustawiona na „comfort”).

Możliwe wybory dla „Program poza przedziałem” są następujące:

- **Eco:** wartość zadana środowiska jest ustawiona na ECO. Wartość zadana strefy jest zmniejszana o dwa stopnie dla każdego stopnia różnicy między wartością zadaną ECO a wartością 20 (np. jeśli przy 20° wartość zadana wynosi 50, przy 18 stopniach wynosi $50+2\cdot(18-20)=46$).
- **Zredukowany:** wartość zadana strefy jest zmniejszana o 10 stopni względem wartości zadanej strefy ustawionej dla $T_{\text{comfort}} = 20^\circ$.
- **Ochrona przeciwmrózowa:** wartość zadana środowiska jest ustawiona na 5°C, uzyskuje się więc zmniejszenie względem wartości zadanej comfort o 30 stopni.
- **Off:** w tym przypadku dostarczanie ciepła zostanie przerwane.
- **Comfort:** wartość zadana pozostaje taka jak wartość aktywnych przedziałów czasowych. Ten wybór nie ma sensu, jeśli żądane jest programowanie, ale może być użyteczny podczas ciągłej dostawy ciepła bez zmieniania samego programowania.

 Aby strefa działała w programowaniu, styl „żądanie ogrzewania” musi być zamknięty. W przeciwnym razie strefa zignoruje jakiegokolwiek żądanie od programatora godzinowego.

4.6 Programowanie przedziałów czasowych

Po przejściu do:

Menu → „Program godzinowy” → „Program C.O. stref”

Strefa 1	
Program Comfort	1
Nastawa programu Comfort	20.0 °C
Nastawa programu ECO	5.0 °C
Nastawa poza przedziałem	Ochrona przeciwmrózowa

Po przejściu do „Programowanie okresu”:

Strefa 1 - Okres 1		
Dni aktywne	Pon-Niedz	
Przedział 1	07:10	11:00
Przedział 2	00:00	00:00
Przedział 3	00:00	00:00

Za pomocą opcji „Dni aktywne” można wybrać okres programowania. Można wybrać dzień tygodnia lub jedną z poniższych grup dni:

- Pon-Niedz
- Pon-Pt
- Sob-Niedz

W ten sposób ułatwione jest programowanie tygodniowe lub programowanie zróżnicowane między tygodniem roboczym a weekendem.

Są trzy przedziały czasowe aktywne dla każdego okresu. Przedział programo-wania czasowego wynosi 10 minut.

4.7 Informacje dotyczące pracy strefy

Po przejściu do:

Menu → „Informacje” → „Stan strefy”

Stan strefy 1	
Strefa	1

Aby wybrać strefę, dla której wyświetlane będą informacje, postępować w sposób opisany w poprzednim paragrafie.

Po wybraniu przycisku ● pojawi się następujący widok:

Strefa 1	
Błąd	▲ 255
Wej. term.	Nie
Ustaw. strefy	-10.0 °C
Temperatura zasilania	25.5 °C

Strefa 1	
Ustaw. strefy	▲ -10.0 °C
Temperatura zasilania	25.5 °C
Zawór	0%
Pompa	Off

Wyświetlane informacje są następujące:

Kod błędu	Opis
Err	Wskazuje kod błędu karty (255 = brak błędu)
Wej. term.	Określa, czy obecne jest żądanie, czyli czy styk żądania ogrzewania jest otwarty (NIE, brak żądania) lub zamknięty (TAK, żądanie obecne)
Nastawa strefy	Wskazuje wartość zadaną strefy
Temperatura zasilania	Określa wartość temperatury wykrytej przez sondę strefy
Zawór	Określa procent otwarcia zaworu (100% = całkowicie otwarty)
Pompa	Określa, czy pompa jest zatrzymana (off) czy uruchomiona (on)

Tabela błędów karty strefy:

Kod błędu	Opis	Rozwiązanie
22	Sonda strefy odłączona	Skontrolować sondę
23	Sonda strefy zwarta	Skontrolować sondę
24	Wykryto zbyt wysoką temperaturę (otwarcie termostatu bezpieczeństwa)	Sprawdzić parametry Sprawdzić działanie zaworu mieszającego

5 WYTYCZNE DO UŻYTKOWANIA

5.1 Wprowadzenie do użytku


- ⚠** Konserwacja i regulacja urządzenia musi być wykonywana przynajmniej raz w roku przez Autoryzowany Serwis **RIELLO** zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i lokalnymi.
- ⚠** Nieprawidłowa konserwacja lub regulacja może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia osób lub doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- ⚠** Obudowa nie może być otwierana i zdejmowana przez osobę odpowiedzialną za instalację. Te czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis.

Pierwsze uruchomienie kotła grzewczego **Condexa PRO RIELLO** musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis **RIELLO**, po czym urządzenie będzie działało automatycznie.


Może jednak wystąpić konieczność niezależnego przywrócenia pracy urządzenia przez osobę odpowiedzialną bez angażowania serwisu; na przykład po długim okresie nieobecności.

W takich przypadkach osoba odpowiedzialna musi wykonać następujące kontrole i czynności:


- Sprawdzić, czy zawory gazowe i wodne instalacji grzewczej są otwarte

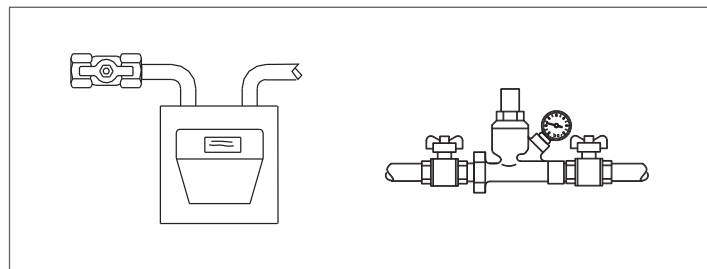


- Sprawdzić, czy ciśnienie układu hydraulicznego na zimno jest zawsze większe niż 1 bar i mniejsze niż maksymalny limit ustawiony dla urządzenia

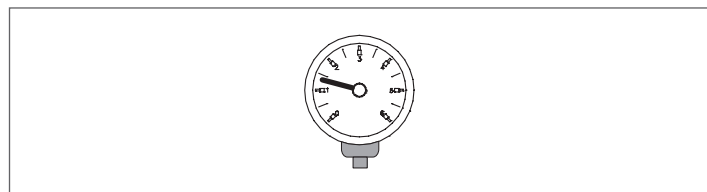

- Wyregulować termostaty pokojowe stref wysokiej i niskiej temperatury do żądanej wartości (~20°C) lub jeśli instalacje są wyposażone w programowalny termostat lub programator godzinowy, sprawdzić, czy jest aktywny i wyregulowany (~20°C)

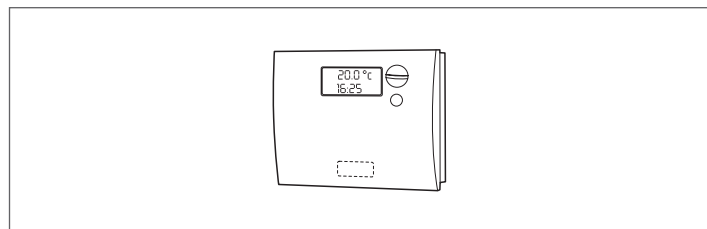

- Ustawić wyłącznik główny instalacji w położeniu (ON) i wyłącznik główny kotła grzewczego w położeniu (I).

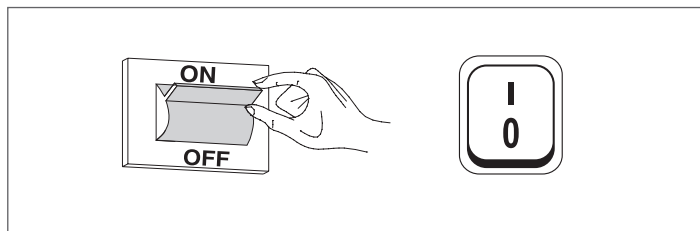

Urządzenie wykona fazę uruchamiania i po uruchomieniu będzie działało do momentu osiągnięcia ustawionych temperatur.

Następnie palnik będzie pracował automatycznie, aby utrzymać ustawioną temperaturę bez konieczności dalszych czynności obsługowych.

W przypadku wystąpienia usterek uruchomienia lub pracy na wyświetlaczu pojawi się numeryczny kod błędu, który pozwoli zinterpretować możliwą przyczynę, jak wskazano w paragrafie „Lista błędów”.

- ⚠** W przypadku błędu stałego, aby przywrócić warunki uruchomienia, należy nacisnąć przycisk „RESET” i poczekać, aż kocioł grzewczy zostanie ponownie uruchomiony.

Jeżeli problem nie zniknie powtórzyć tę czynność maksymalnie 2-3 razy. W przypadku braku efektu należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy **RIELLO**.

5.2 Czasowe wyłączanie lub wyłączanie na krótki okres

W przypadku czasowego wyłączenia lub wyłączenia na krótki okres (np. wakacje) należy:

- Naciśnąć przycisk MENU i wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Program godzinowy”, potwierdzić naciskając przycisk ●.
- Wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Progr. wakacje” i potwierdzić naciskając przycisk ●.

Program godzinowy
Programowanie grup
Godz. pracy do konserwacji
Reset przypomnienia konserw.
Progr. wakacje

- Wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Tryb” i potwierdzić naciskając przycisk ●. Wybrać tryb „System” i potwierdzić.

Progr. wakacje
Tryb System
Nastawa programu wakacje Comfort
Data rozpoczęcia Sobota 01-08-2015
Data zakończenia Sobota 01-08-2015


- Wybrać za pomocą przycisków ▲ / ▼ „Nastawa wakacje” i potwierdzić naciskając przycisk ●.
- Wybrać nastawę wakacji „Ochrona przeciwmrozowa” i potwierdzić.

Progr. wakacje
Tryb System
Nastawa programu wakacje Ochrona przeciwmrozowa
Data rozpoczęcia Sobota 01-08-2015
Data zakończenia Sobota 01-08-2015


5.3 Przygotowanie do dłuższych okresów nieużywania

W przypadku dłuższego przestoju kotła należy wykonać następujące czynności:

- ustawić główny wyłącznik kotła i wyłącznik główny instalacji w położeniu „wyłączony”

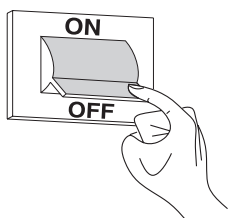

- zamknąć zawory gazowe i wodne instalacji grzewczej i c.w.u.

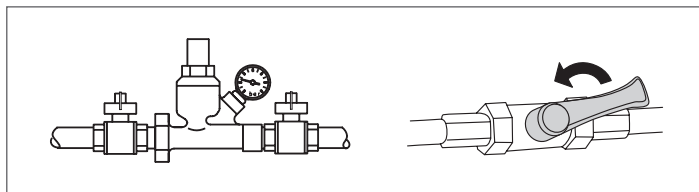

- ⚠ Opróżnić instalację grzewczą oraz instalację c.w.u., jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia.

5.4 Czyszczenie

Obudowę zewnętrzną urządzenia można oczyścić za pomocą szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem.

W przypadku uporczywych plam zmoczyć szmatkę w 50% roztworze wodnym denaturatu lub użyć odpowiedniego produktu. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie osuszyć.

- ⊖ Nie używać gąbek nasączonych produktami ściernymi ani detergentów w proszku.

- ⊖ Zabrania się wykonywania czyszczenia przed odłączeniem urządzenia od sieci zasilania elektrycznego, ustawieniem wyłącznika głównego instalacji oraz wyłącznika głównego urządzenia w pozycji „wyłączony”.

- ⚠ Czyszczenie komory spalania i przewodów spalin musi być regularnie wykonywane przez odpowiednie służby techniczne.

5.5 Konserwacja

Należy pamiętać, że OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA EKSPLOATACJĘ KOTŁOWNI MUSI ZADBAĆ O WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I POMIARÓW SPRAWNOŚCI SPALANIA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

Serwis **RIELLO** może spełnić ten ważny obowiązek prawny, a także podać ważne informacje na temat możliwości KONSERWACJI OKRESOWEJ, co pozwala uzyskać:

- Większe bezpieczeństwo
- Zgodność z obowiązującymi przepisami
- Brak ryzyka związanego i z ponoszeniem kar w przypadku kontroli.

Okresowa konserwacja jest niezbędna dla bezpieczeństwa, wydajności i żywotności urządzenia.

Przegląd powinien być wykonany przynajmniej raz w roku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.6 Potrzebne informacje

Sprzedawca:

Podpis:.....

Ulica:

Tel.:

Montaż:

Podpis:.....

Ulica:

Tel:

Autoryzowany Serwis:

Podpis:.....

Ulica:

Tel.:

[illegible]

Dostawca gazu:.....

Podpis:.....


Ulica:

Tel.:

[illegible]

6 POŁĄCZENIE MODBUS

Kocioł jest wyposażony w połączenie modbus (oparte na standardzie komunikacji RS485), które umożliwia zdalne kontrolowanie i regulowanie kotła. Połączenie Modbus występuje na listwie zaciskowej niskiego napięcia.

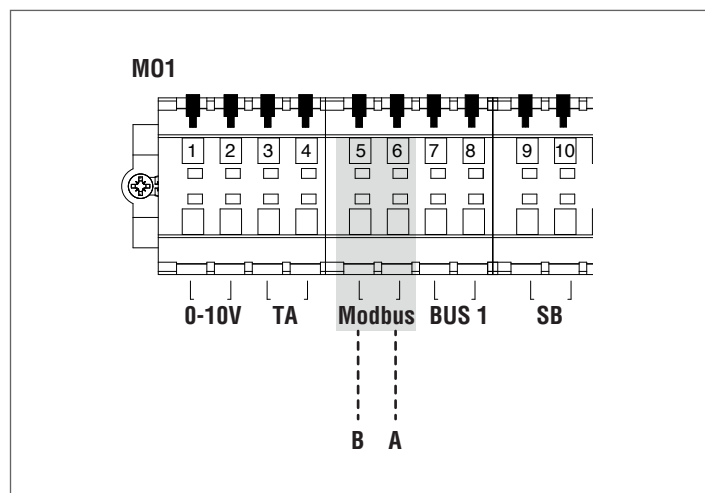

Konfiguracja

W poniższej tabeli podano szczegóły połączenia.


Protokół	Modbus RTU
Adres slave	Możliwość edycji na wyświetlaczu. Domyślnie: 1
Obsługiwane polecenia Modbus	Read Holding registers (03) Write single holding register (06) Write multiple holding registers (10)
Prędkość transmisji	9600 bps.
Długość	8
Parzystość	Nie
Stop Bits	1 lub 2 (zmieniany z PB lub z oprogramowania PC)
Połączenie	RS485 (2 przewody + opcjonalne uziemienie)

Jak wskazano w powyższej tabeli, adres kotła (rozumiany jako adres urządzenia slave w systemie Modbus) i liczba „Stop Bits” są wartościami edytowanymi.

Aby zmienić jedną lub obie wartości, przejść z ekranu home do menu „Ustawienia”, wybrać „Ustawienia ogólne” i zatwierdzić.



Przejdź do menu „Inne regulacje” i wybrać „Adr. Modbus”

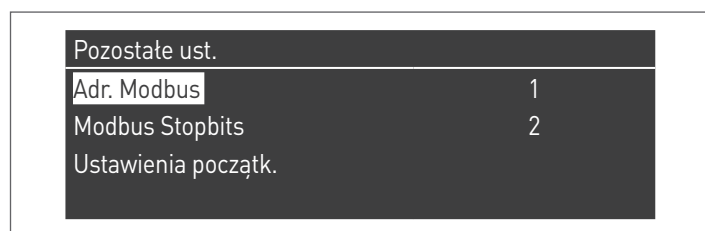

Rejestry

W zależności od rodzaju urządzenia Modbus używanego do połączenia z kotłem, adresowanie rejestrów może zaczynać się od 0x0000 lub od 0x0001. Jeśli adresowanie zaczyna się od 0x0000, dla operacji odczytu/zapisu można użyć bezpośrednio numerów rejestrów zamieszczonych w poniższych tabelach; jeśli adresowanie zaczyna się od 0x0001, dla operacji odczytu/zapisu należy użyć numerów rejestrów podanych w tabeli powiększonych o jeden.

Rejestr kontrolny

Rejestr kontrolny jest używany do funkcji specjalnych.

Pierwszą z nich jest aktywowanie zapisu w rejestrach. Wszystkie dostępne, także do zapisu, muszą być najpierw aktywowane do odbioru danych. Aby zapobiec niechcianym zapisom, wystarczy zmienić wartość w rejestrze w ciągu czterech sekund po zmianie statusu bitu 0 rejestru kontrolnego.

Następnie, przed zmianą wartości dowolnego rejestru należy zmienić status bitu 0 rejestru kontrolnego (rejestr nr 99), wysyłając ciąg 1.

Rejestr kontrolny umożliwia także wykonanie resetu karty na odległość, zmieniając status bitu 14. Po wysłaniu wartości 16384 do rejestru nr 99 uzyskuje się reset karty.



Po wysłaniu wartości różnej od 1 i od 16384 do rejestru nr 99, rejestr wraca do stanu blokady zapisu (bit 0=0).

Poniżej zamieszczono tabelę podsumowującą działanie rejestru kontrolnego:

Numer rejestru		Dostęp		Opis	Przedział wartości
		L	S		
99	0063	X	X	Rejestr kontrolny	Bit 0: aktywuje zapis Bit 14: reset sterownika

Rejestr wyboru jednostek miary

Rejestr 98 jest używany do zmiany formatu danych zapisanych w rejestrach (zawierające wartości temperatury lub ciśnienia).

Przed zmianą wartości rejestru wyboru należy aktywować sam rejestr do zapisu, wysyłając polecenie aktywacji do rejestru kontrolnego 99.

Tabela dla rejestru wyboru jednostki miary:

Numer rejestru		Dostęp		Opis	Przedział wartości
		L	S		
98	0062	X	X	Rejestr wyboru jednostki miary	Bit 0: °C/°F Bit 1: bar/psi

Typy danych

Typ parametru	Jednostka
Temperatura	°C/°F
Napięcie	Volt
Ciśnienie	bar/psi
Prąd jonizacyjny	µA
Procent	%
Połączenie	RS485 (2 przewody + opcjonalne uziemienie)

Parametry stanu

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
100	X		State		Patrz tabela „State”
101	X		Status		Ta sama wartość co w „State”
102	X		Kod błędu (*)		Patrz tabele „Błędy”
110	X		Pompa c.o.		0=off; 1=on
111	X		Pompa CWU		0=off; 1=on
112	X		Pompa kotła		0=off; 1=on
(*) 255= brak błędu					

Temperatury/Informacje

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
120	X		Temperatura zasilania	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
121	X		Temperatura powrotu	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
122	X		Temperatura CWU	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
123	X		Temperatura spalin	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
124	X		Temperatura systemu (jeśli dostępna)	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
125	X		Temperatura zewnętrzna (jeśli dostępna)	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
140	X		Moc	Tak	0..100%
142	X		Prąd jonizacyjny	Tak	0..x µA

Informacje o modułach zależnych

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
Kocioł zależny 01					
300	X		State		Patrz tabela „State”
302	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
303	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 02					
306	X		State		Patrz tabela „State”
308	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
309	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 03					
312	X		State		Patrz tabela „State”
314	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
315	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 04					
318	X		State		Patrz tabela „State”
320	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
321	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 05					
324	X		State		Patrz tabela „State”
326	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
327	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 06					
330	X		State		Patrz tabela „State”
332	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
333	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 07					
336	X		State		Patrz tabela „State”
338	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
339	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 08					
342	X		State		Patrz tabela „State”
344	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
345	X		Moc	Tak	0..100%

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
Kocioł zależny 09					
348	X		State		Patrz tabela „State”
350	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
351	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 10					
354	X		State		Patrz tabela „State”
356	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
357	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 11					
360	X		State		Patrz tabela „State”
362	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
363	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 12					
366	X		State		Patrz tabela „State”
368	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
369	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 13					
372	X		State		Patrz tabela „State”
374	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
375	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 14					
378	X		State		Patrz tabela „State”
380	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
381	X		Moc	Tak	0..100%
Kocioł zależny 15					
384	X		State		Patrz tabela „State”
386	X		Kod błędu		Patrz tabele „Błędy”
387	X		Moc	Tak	0..100%

Rejestry parametrów

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Uwaga	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S				
500	X	X	Tryb ogrzewania (Par. 1)	NV		0..x
501	X	X	Tryb c.w.u. (Par. 35)	NV		0..x
502	X	X	Wartość zadana ogrzewania (Par. 3)	V	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
503	X	X	Wartość zadana c.w.u. (Par. 48)	V	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
504	X	X	Wartość zadana przy minimalnej T regulacji pogodowej (Par. 19)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
505	X	X	Wartość zadana przy maksymalnej T regulacji pogodowej (Par. 21)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
506	X	X	Temperatura zew. dla minimalnej regulacji pogodowej (Par. 22)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
507	X	X	Temperatura zew. dla maksymalnej regulacji pogodowej (Par. 20)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
508	X	X	Wyłączenie regulacji pogodowej (Par. 25)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
509	X	X	Wartość maksymalna, którą można przypisać do wartości zadanej ogrzewania (Par. 24)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Uwaga	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
510	X	X	Wartość minimalna, którą można przypisać do wartości zadanej ogrzewania (Par. 23)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F
511	X	X	Moderacja nocna (Par. 28)	NV	Tak	Zależy od jednostek °C/°F

W kolumnie „Uwaga”, rejestry oznaczone jako „V” mogą być zapisywane ciągle (i używane do dynamicznej kontroli wielkości). Rejestry oznaczone symbolem „NV” mogą zostać nadpisane określoną liczbę razy (około 10000 razy przy średniej dwóch nadpisań dziennie).

Service reminder

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
1500	X		Godziny, które upłynęły od ostatniej konserwacji		0...65534 godziny
1501	X		Godziny brakujące do kolejnej konserwacji		.. 0...częstotliwość przeglądów
1504	X		Wskaźnik licznika opóźnienia		0...14
1505	X		Licznik 0 opóźnienia		0...65534 godziny
1506	X		Licznik 1 opóźnienia		0...65534 godziny
1507	X		Licznik 2 opóźnienia		0...65534 godziny

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
1508÷1518	X		Licznik 3÷13 opóźnienia		0...65534 godziny
1519	X		Licznik 14 opóźnienia		0...65534 godziny
1540	X	X	Reset przypomnienia o przeglądzie		0...1 (1=reset)
1541	X	X	Ustawienie trybu liczenia godzin w rejestrach 33000-33001		0= zliczanie godzin pracy palnika 1= zliczanie godzin pracy kotła ON
1542	X	X	Częstotliwość przeglądów w godzinach		0..25500 godzin (skok co 100)
Uwaga: jeżeli wartość licznika wynosi 65535, oznacza to, że nie jest on aktywny lub przekroczył wartość graniczną.					

History

Numer rejestru	Dostęp		Opis	Przekształcanie automatyczne	Przedział wartości
	L	S			
200	X		Liczba udanych zapłonów		0...65534
201	X		Liczba nieudanych zapłonów		0...65534
202	X		Liczba utrat płomienia		0...65534
203	X		Godziny z żądaniem CO		0...65534 godziny
204	X		Godziny z żądaniem CWU		0...65534 godziny
220÷235	X		Sekwencja błędów nie- ulotnych		Patrz tabele „Błędy”
236÷251	X		Liczba godzin od ostatniego błędu nieulotnego		0...65534 godziny
260÷275	X		Sekwencja błędów ulotnych		Patrz tabele „Błędy”
276÷291	X	X	Liczba godzin od ostatniego błędu ulotnego		0...65534 godziny

STATE

nr	Opis
0	Inicjalizacja
1	Reset
2	Tryb czuwania
3	Mycie wstępne
4	Mycie wstępne
5	Zapłon wstępny
6	Zapłon wstępny
7	Test obecności płomienia
8	Palnik ON
9	Palnik ON
10	Końcowy przedmuch
11	Końcowy przedmuch
12	Błąd blokady ulotny
13	Błąd blokady nieulotny

7 RECYKLING I UTYLIZACJA

Urządzenie jest zbudowane z różnego rodzaju materiałów, jak tworzywa sztuczne, metale, elementy elektryczne i elektroniczne. Po zakończeniu eksploatacji należy przeprowadzić bezpieczną i odpowiedzialną utylizację komponentów, zgodnie z przepisami ochrony środowiska obowiązującymi w kraju instalacji.



Odpowiednia selektywna zbiórka odpadów, przetwarzanie i przyjazna dla środowiska utylizacja przyczynia się do uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz sprzyja ponownemu użyciu i/lub recyklingowi materiałów, z których składa się urządzenie.



Nielegalna utylizacja produktu przez użytkownika powoduje zastosowanie sankcji administracyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach.

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (VR)
www.riello.com

Firma stale udoskonala swoje produkty, dlatego cechy estetyczne, wymiary, dane techniczne, wyposażenie i akcesoria mogą ulegać zmianom.