


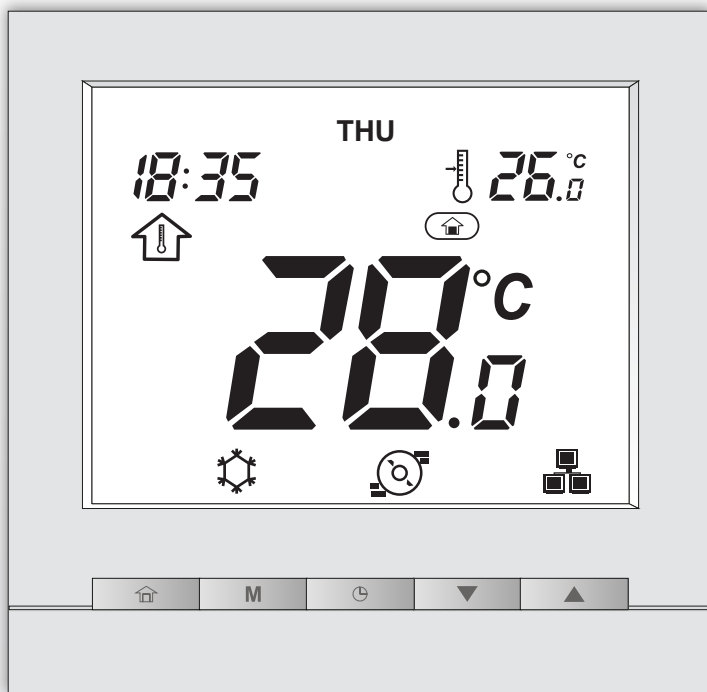

NEXPOLAR - UPORABNIŠKI VMESNIK

RIELLO

KAZALO

1	HITRI ZAGON	3
1.1	Pomembno	3
1.2	Glavne značilnosti	3
2	PRIKAZ ZASLONA	5
3	PROGRAMIRANJE KRMILNIKA	7
3.1	Nastavitev časa in dneva	7
3.2	Nastavitev načinov ogrevanje / hlajenje / samo topla sanitarna voda / izklop	8
3.3	Nastavitev načina Doma / Spanje / Zdoma	9
3.4	Nadzor trenutne nastavljenе vrednosti: sprememba temperature	10
3.5	Prikaz dodatnih podatkov: splošno stanje enote	11
3.6	Programiranje: določitev umika za načina ogrevanje in hlajenje	13
4	NAPREDNE MOŽNOSTI PROGRAMIRANJA	16
4.1	Napredne nastavitve: programiranje krmilnika	16
4.2	Način topla sanitarna voda	16
4.3	Nadzor nadrejenih/podrejenih enot	17
5	ALARMI IN NAPAKE	18
5.1	Alarmi	18
5.2	Napake	19

V nekaterih delih knjižice so uporabljeni simboli:



= za postopke, ki zahtevajo posebno
previdnost in ustrezno usposobljenost



= za postopke, ki jih NE SMETE izvajati




Ob koncu življenjske dobe
izdelka ne zavržite kot ko-
sovnega odpadka, ampak
ga odpeljite v zbirni center
za ločeno zbiranje odpad-
kov.

1 HITRI ZAGON

1.1 Pomembno

! Sistem se upravlja z vmesnikom, ki je že nameščen na napravi, vendar se lahko namesti tudi znotraj hiše.

! Ta priročnik vsebuje smernice za učinkovito uporabo tega vmesnika.

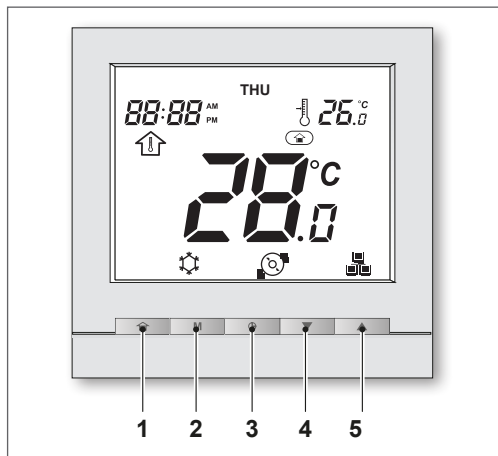

ŠT.	IKONA	OPIS
1		Home
2		Mode
3		Program
4		Dol
5		Gor

1.2 Glavne značilnosti

Ogrevanje / Hlajenje

Sistem lahko deluje za hlajenje ali ogrevanje, odvisno od enote.

Tipka Home

Tipka **Home** omogoča enostavno nastavitev delovanja sistema v naslednjih načinih:

IKONA	OPIS
	Doma
	Spanje
	Zdoma

Odvisno od konfiguracije sistema, je na zaslonu stalno prikazana temperatura prostora ali temperatura vode.

IKONA	OPIS
	Ikona pomeni, da nadzor sistema poteka glede na temperaturo okolja.
	Ikona pomeni, da nadzor sistema poteka glede na temperaturo vode.

Tipka Program

Tipka **Program** omogoča nastavitev vnaprej določenih delovnih parametrov enote (nastavljena vrednost ogrevanja/hlajenja, ...) za določeno časovno obdobje. Če je potrebno, je program mogoče vedno spremeniti.

Prikaz dodatnih podatkov

Poleg standardnega prikazovanja lahko preprosto preverite druge parametre, ki zagotavljajo informacije o splošnem stanju enote.

Zagon zaščite pred zmrzovanjem

Uporablja se za vzdrževanje najnižje temperature prostora. Ko temperatura pade pod mejno vrednost, ki jo določi uporabnik, naprava zažene ogrevanje, da zaščiti objekt pred zmrzovanjem.

Zaščita pred zmrzovanjem vode

Uporablja se za zaščito cevi za vodo pred zmrzovanjem, ko je temperatura zunanjega zraka nizka.

Alarmi

Alarmi se uporabljajo za opozarjanje na potencialno nevarne situacije, ki lahko povzročijo okvaro enote.

Možnost tople sanitarne vode (TSV)


Način tople sanitarne vode omogoča nadzor proizvodnje tople vode, pod pogojem, da je sistem toplotne črpalke opremljen z zbiralnikom tople sanitarne vode in preusmeritvenim ventilom za toplo sanitarno vodo.

Možnost nadzora nadrejenih/podrejenih enot omogoča nadzor do štirih enot.



Za konfiguracijo parametrov se obrnite na službo za tehnično pomoč.


ZASLON „HOME“

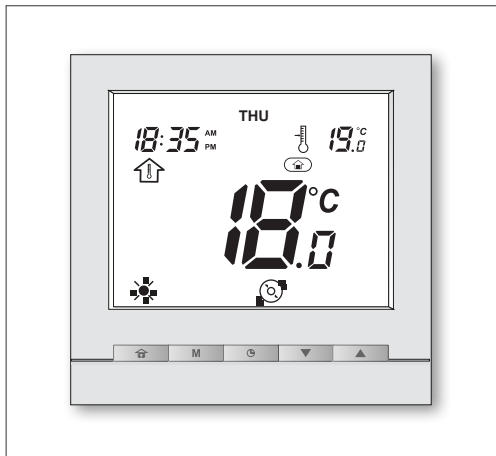

Prikaz zaslona „home“ je lahko različen glede na konfiguracijo enote:

- Način ogrevanje / hlajenje / topla sanitarna voda
- Dodatno ogrevanje: kotel ali električno ogrevanje
- Način „home“: Doma / Spanje / Zdoma
- Nadzor temperature zraka (temperature prostora)
- Nadzor temperature vode

2 PRIKAZ ZASLONA

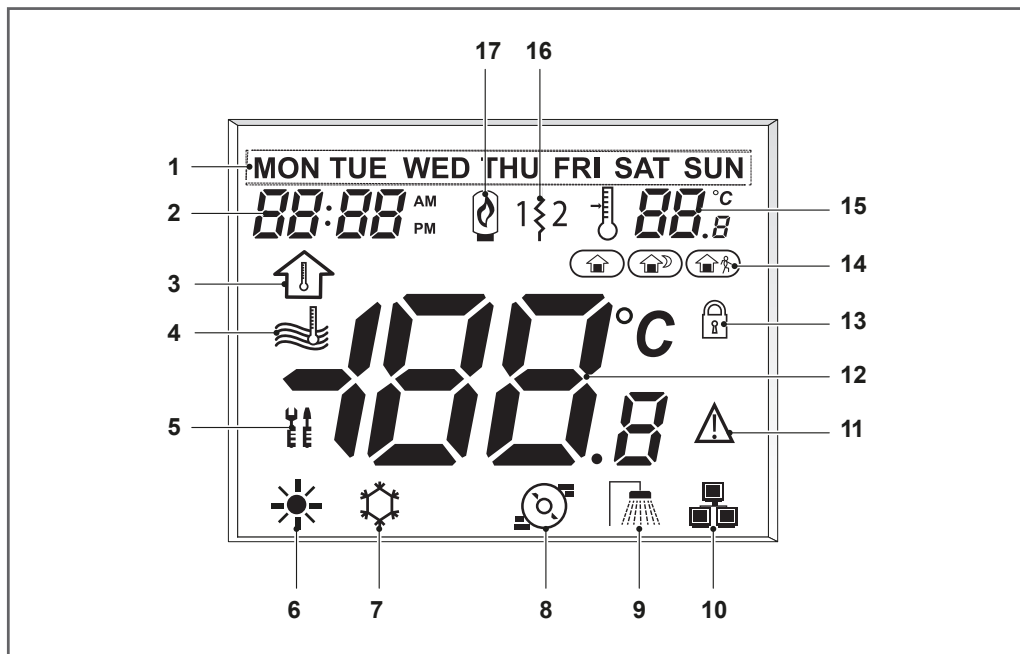

OPOMBA: Ko je osvetlitev ozadja uporabniškega vmesnika izklopljena, pritisnite katero koli tipko za ponovni vklop.

ŠT.	IKONA	OPIS
1	FRI	Dnevi v tednu Ponedeljek – nedelja
2	88:88 AM PM	Ura Prikaz ure 12 ali 24 ur
3		Temperatura prostora Nadzor sistema temelji na temperaturi prostora
4		Temperatura vode Nadzor sistema temelji na temperaturi vode
5		Napredne nastavitve Ikona utripa, ko se zahteva vnos gesla
6		Način ogrevanja Način OGREVANJE je aktiven
7		Način hlajenja Način HLAJENJE je aktiven

ŠT.	IKONA	OPIS	
8		Stanje črpalke Črpalka deluje	
9		Način tople sanitarne vode Način TOPLA SANITARNA VODA je aktiven	
10		Nadrejena/podrejena enota - Neprekinjena ikona Ta vmesnik je povezan z nadrejeno (master) enoto in se uporablja za nadzor vseh enot v isti skupini nadrejenih/podrejenih enot	
		Nadrejena/podrejena enota - Hitro utripajoča ikona Ta vmesnik je povezan s podrejeno (slave) enoto in ga krmilijo ukazi, ki jih pošilja nadrejena (master) enota	
		Nadrejena/podrejena enota - Počasi utripajoča ikona Napaka v komunikaciji med nadrejenimi in podrejenimi enotami	
11		Alarm - Neprekinjena ikona Odkrito stanje alarma; enota se ustavi	
		Alarm - Utripajoča ikona Odkrito stanje alarma; enota deluje	
12		Prikaz temperature	
		Temperatura prostora	
		Temperatura vode	
13		Zaklepanje načina „home“ Način „home“ je zaklenjen	
14		Način „home“ Način DOMA je aktiven	
		Način „home“ Način SPANJE je aktiven	
		Način „home“ Način ZDOMA je aktiven	
15		Nastavljena vrednost Temperatura, ki jo je treba doseči (temperatura prostora ali vode)	
16		Aktivno stanje električnega grelnika Uporablja se v primeru okvare toplotne črpalke ali nizke temperature zunanjega zraka	
17		Aktiven kotel Uporablja se v primeru okvare toplotne črpalke ali nizke temperature zunanjega zraka	


3 PROGRAMIRANJE KRMILNIKA

3.1 Nastavitev časa in dneva

Pred uporabo katere koli programske funkcije je treba nastaviti datum in uro upravljalnega modula.

Za nastavitev prikaza ure in dneva


- Do nastavitvenega menija dostopate s pritiskom na tipko **Program** za dve sekundi.




- Trenutni dan utripa.



- Če je potrebno, pritisnite tipko **Dol** ali **Gor** za spreminjanje dneva v tednu.



- Za potrditev izbire in premik na naslednji parameter, pritisnite tipko **Program**.



- Po potrditvi dneva v tednu nastavite obliko zapisa časa.


- Za spremembo oblike zapisa časa, pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.




12-urna oblika zapisa časa




24-urna oblika zapisa časa

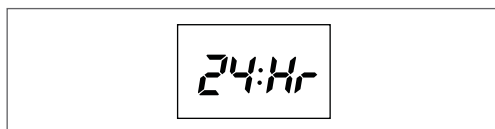


- Za potrditev prikazane oblike zapisa časa, pritisnite tipko **Program**.



Primer: 12-urna oblika zapisa časa

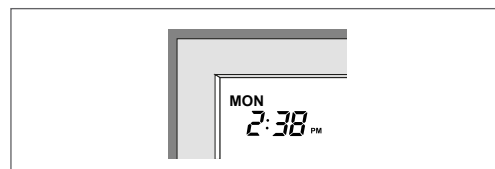


Primer: 24-urna oblika zapisa časa

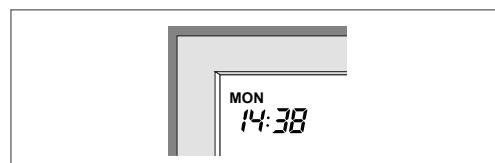


- Ko potrdite obliko zapisa časa, nastavite uro.

- Za nastavev ure pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.



- Ko je ura izbrana, pritisnite tipko **Program** za potrditev. Nato nastavite minute in pritisnite tipko **Program** za potrditev.
- Potrdite vse spremembe s pritiskom na tipko **Program** za 2 sekundi.




3.2 Nastavev načina ogrevanje/hlajenje/ samo topla sanitarna voda/izklopljeno

Prikaz načina delovanja je odvisen od konfiguracije enote in uporabniških nastavev.


IKONA	OPIS
	Ogrevanje Toplotna črpalka ogreje vodni krogotok na izbrano nastavljeno vrednost temperature.
	Hlajenje Toplotna črpalka ohladi vodni krogotok na izbrano nastavljeno vrednost temperature.
	Samo topla sanitarna voda Toplotna črpalka se uporabi za dovajanje tople sanitarne vode. Hlajenje ali ogrevanje sta izklopljena.

- Za izbiro zelenega načina delovanja med ogrevanjem, hlajenjem ali sanitarno vodo, pritisnite tipko **Mode** zaporedoma.




- Prikaže se ikona, ki ustreza izbranemu načinu.

Primer:

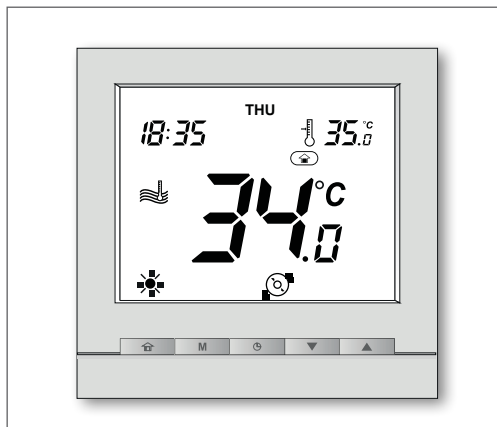

Način	Ogrevanje
Način „home“	Doma
Nadzor temperature	Nadzor temperature vode
Temperatura vode	34 °C
Nastavljena vrednost	35 °C


- Za izklop sistema, pritisnite in zadržite tipko **Mode** za 2 sekundi.



- Enota se bo izklopila, čas in dan pa bosta še vedno prikazana na zaslonu.

! Ko je enota izklopljena, so vsi zgoraj opisani načini delovanja (hlajenje / ogrevanje / samo topla voda) onemogočeni.

! Ne izklopite omrežnega napajanja sistema, da zagotovite stalno razpoložljivost funkcij za zaščito doma pred zmrzovanjem in zaščito pred zmrzovanjem vode.

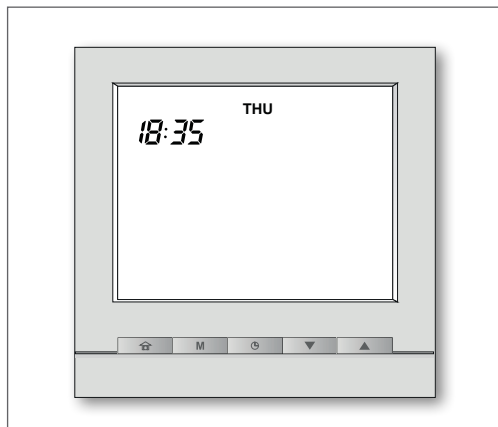Primer:

Način	Izklopljeno
-------	-------------

3.3 Nastavitev načina Doma / Spanje / Zdoma

Za optimiziranje energetske učinkovitosti objekta lahko upravljalni modul nastavite s 3 različnimi načini (Doma, Spanje, Zdoma), od katerih ima vsak vnaprej določen temperaturni razpon. Na voljo so 3 načini za določitev delovanja vsakega načina.

A. PROGRAMIRANJE

Uporabnik lahko nastavi do 8 določitev umikov, ki imajo naslednje parametre:


- Ura zagona
- Vrsta načina (Doma, Spanje)
- Dan ali dnevi v tednu, ko je aktiven

Za več informacij glejte poglavje "Programiranje: določitev umikov za načine ogrevanja in hlajenja".

B. ROČNA NASTAVITEV

Uporabnik lahko spremeni vrsto načina neposredno iz zaslona. Ta nastavev bo ostala aktivna, dokler je uporabnik ne spremeni.

- Za izbiro načina pritisnite tipko **Home** zaporedoma.



- Prikaže se ikona, ki ustreza izbranemu načinu.


IKONA	OPIS
	Toplotna črpalka deluje v načinu Doma in uporablja se nastavljena vrednost načina Doma.
	Toplotna črpalka deluje v načinu Spanje in uporablja se nastavljena vrednost načina Spanje.
	Toplotna črpalka deluje v načinu Zdoma in uporablja se nastavljena vrednost načina Zdoma.

C. ZAKLEPANJE NAČINA


Izbrani način se lahko zaklene za obdobje, ki ga določi uporabnik. V tem času se kakršno koli programiranje ne upošteva.

Za nastavev obdobja zaklepanja


- Pritisnite in zadržite tipko **Home** za 2 sekundi.



- Dolžina obdobja Doma / Spanje / Zdoma je lahko nastavljena v urah ali dnevih. Za nastavev števila ur / dni, pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.




- Za potrditev pritisnite in zadržite tipko **Home** za 2 sekundi.




- Prikaže se ikona zaklepanja

Primer: zaklepanje načina Doma

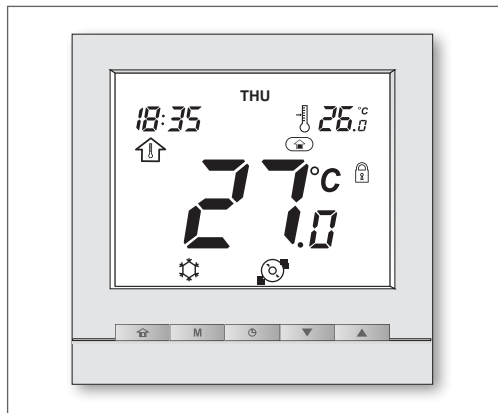


Za preključ zaklepanja


- Pritisnite in zadržite tipko **Home** za 2 sekundi.



- Na zaslonu se prikaže preostali čas. S pritiskom tipke **Dol** nastavite števec na »0«.



- Za potrditev pritisnite in zadržite tipko **Home** za 2 sekundi.



- Ikona zaklepanja bo izginila in program bo ponovno aktiven.

3.4 Nadzor trenutne nastavljene vrednosti: sprememba temperature

Na voljo sta lahko dve različni konfiguraciji:


- Če je uporabniški vmesnik nameščen na napravi, nadzor nastavljene vrednosti temelji na izhodni temperaturi vode.
- Če je uporabniški vmesnik nameščen v prostoru (oddaljeni uporabniški vmesnik), nadzor nastavljene vrednosti temelji na temperaturi prostora.

Vrsta nadzora	Trenutno nastavljena vrednost
Lokalno	Nastavljena vrednost za vodo
Oddaljeno	Nastavljena vrednost za zrak

Za boljše udobje lahko trenutno nastavljeno vrednost prilagodite na podlagi vaših potreb.

Nastavitev nastavljene vrednosti

- Za znižanje temperature pritisnite tipko **Dol**.
- Za zvišanje temperature pritisnite tipko **Gor**.




OPOMBA: Po določenem obdobju neaktivnosti (brez pritiska na katero koli tipko) se podatki o nastavljeni vrednosti (temperatura zraka ali vode, ki jo želite doseči) zatemnijo. Za privzeti način je časovna omejitev 10 minut.


V nadaljevanju sta podana dva primera:

Primer 1: nadzor temperature vode

V tem primeru je izmerjena izhodna temperatura vode 34 °C, nastavljena vrednost pa 35 °C.

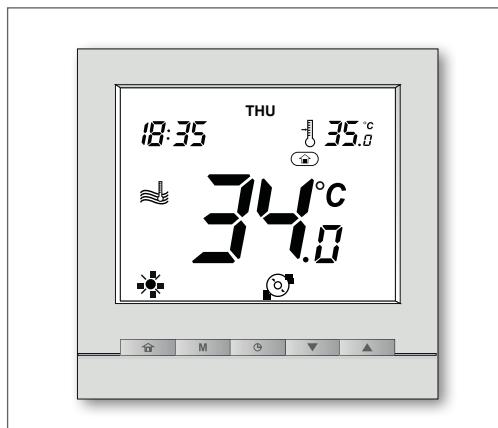

Primer 2: nadzor temperature prostora Izmerjena temperatura zraka je 18 °C, nastavljena vrednost pa 19 °C.

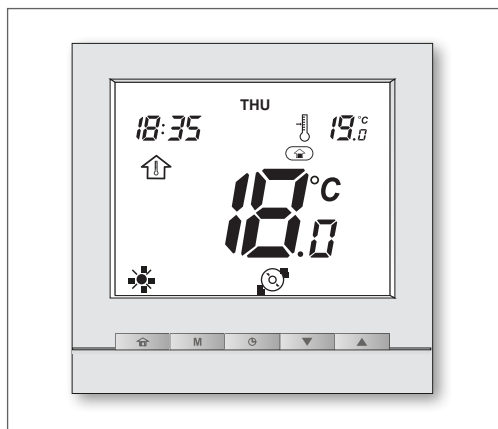

3.5 Prikaz dodatnih podatkov: splošno stanje enote

Običajno, ko je uporabniški vmesnik nameščen v prostoru, se na zaslonu prikazujeta temperatura notranjega zraka in nastavljena vrednost zraka. Za vmesnike, nameščene na napravi, zaslon običajno prikazuje temperaturo vode in nastavljeno vrednost vode.


Poleg teh temperatur krmilnik omogoča tudi nadzor drugih parametrov, ki omogočajo spremljanje stanja naprave.

Spodaj je seznam parametrov, ki so vidni, vendar samo za vpogled:


ŠT.	Opis	Številka parametra
1	Temperatura zunanjega zraka	P001
2	Vhodna temperatura vode	P003
3	Izhodna temperatura vode	P004
4	Temperatura nastavljene vrednosti vode	P052
5	Nasičena sesalna temperatura	P008
6	Sesalna temperatura	P009
7	Temperatura pregrevanja	P015
8	Ciljna temperatura pregrevanja	P016
9	Temperatura na izpustu	P010
10	Temperatura hladilnega sredstva	P005
11	Zahtevana frekvenca kompresorja	P022
12	Dejanska frekvenca kompresorja	P023
13	Kontrolna točka vode	P051
14	Stanje pretočnega stikala	P105
15	Stanje varnostnega stikala	P104

Za prikaz zelenega parametra


- Istočasno pritisnite in zadržite tipko **Home** in tipko **Program** za 2 sekundi.




- Prikaže se prvi parameter v meniju.
- Za premik iz enega na drugega pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.



- Za izhod iz trenutnega zaslona pritisnite in zadržite tipko **Home**, dokler se ne prikaže začetni zaslon ali počakajte na 30-sekundo časovno omejitev.

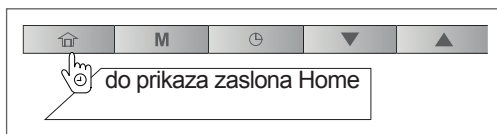

Primer: zunanja temperatura zraka (parameter: P001)

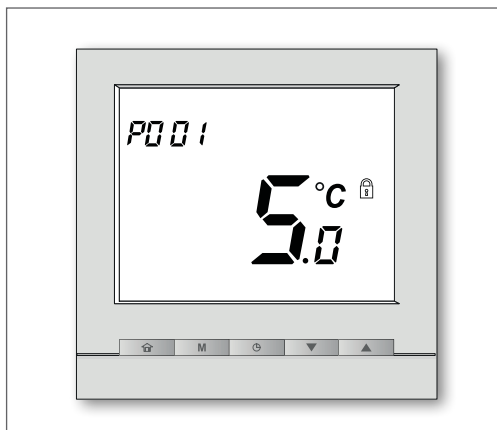

3.6 Programiranje: določitev urnika za načine ogrevanja in hlajenja

Funkcija načrtovanja (način programiranja) vam omogoča nastavitve enote za delovanje v določenem načinu za določeno časovno obdobje. Sistem vam omogoča upravljanje 8 načinov z vnaprej določenimi urniki, pri čemer je vsak določen z dnevom ali dnevi v tednu, začetnim časom in izbranim načinom.


ID	Dan v tednu							Ura zagona	Način		
	Pon	Tor	Sre	Čet	Pet	Sob	Ned		Doma	Spanje	Zdoma
1	X	X	X	X	X	X	X	06:00	X		
2	X	X	X	X	X			08:00			X
3				X				12:00	X		
4	X	X		X	X			17:00	X		
5	X	X	X	X	X			22:00		X	
6						X	X	23:00		X	
7								00:00			
8								00:00			

Dan	Ura (začetni čas)											
	06:00		08:00		12:00		17:00		22:00		23:00	
Pon									•	•	•	•
Tor									•	•	•	•
Sre									•	•	•	•
Čet									•	•	•	•
Pet									•	•	•	•
Sob											•	•
Ned											•	•

	Doma
	Zdoma
•	Spanje

Sprememba programiranja


- Za spremembo programiranja pritisnite tipko **Program**




- Z vstopom v meni lahko spremenite prvi interval programiranja (ID).

Dnevi v tednu


- Prvi dan v tednu ("PON") začne utripati. Za nastavitve možnosti "da" ali "ne" pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.




Primer: ponedeljek

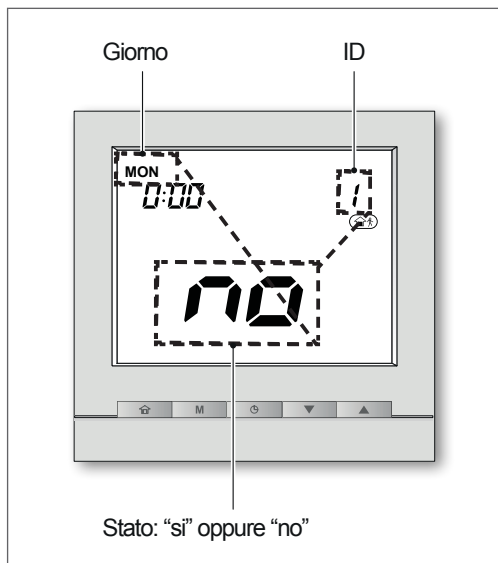


Za potrditev izbire pritisnite tipko **Program**.



- Začel bo utripati naslednji dan ("TOR"). Ponovite postopek izbire možnosti "da" ali "ne", kot je opisano zgoraj.
- Po nastavitvi zadnjega dneva v tednu ("NED") začne utripati ura.
- Za nastavitev začetnega časa pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.




- Za potrditev začetnega časa pritisnite tipko **Program**.




- Ko je začetni čas nastavljen, začne utripati ikona načina „home“.
- Za nastavitev načina „home“ pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.



- Za potrditev pritisnite tipko **Program**.



- Prvi dan "PON" začne utripati.
- Za potrditev trenutnega programa (ID=1) držite pritisnjeno tipko **Program** za 2 sekundi.




- Prikazal se bo drugi program (ID=2). Za njegovo programiranje ponovite zgoraj opisani postopek.

Sprememba programa


Če je potrebno, lahko enostavno spremenite katerega koli od 8 programov.

Za spremembo, na primer, programa „2“

- Odprite programski meni, pritisnite tipko **Program**.




- Za potrditev programa „1“ brez sprememb, pritisnite in zadržite tipko **Program** za 2 sekundi.



- Prikaže se Program „2“.
- Izvedite korake, opisane v prejšnjem odstavku „Sprememba programiranja“.

Primer:

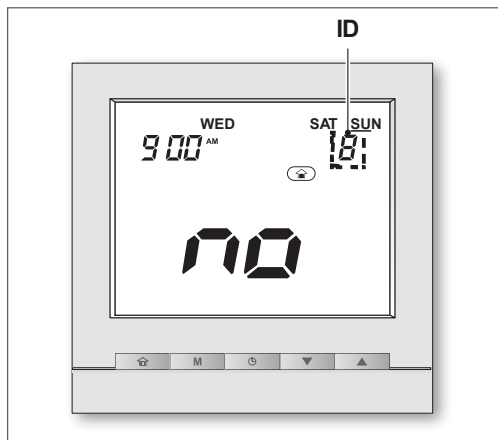

Ura zagona	9:00
Dnevi v tednu	SRE, SOB, NED
Način	DOMA
ID programa	8


Za izhod iz programskega menija

- Za izhod iz programskega menija držite pritisnjeno tipko **Home** za 2 sekundi.




Izbris programa

- Odprite programski meni in pritisnite tipko **Program**.



- Ko pridete do programa, ki ga želite izbrisati, odznačite vse dni v tednu, ki je povezan s tem programom.
- Potrdite izbris programa, tako da držite pritisnjeno tipko **Program** za 2 sekundi.




4 NAPREDNE MOŽNOSTI PROGRAMIRANJA

4.1 Napredne nastavitve: programiranje krmilnika

Nastavitveni meni uporabljajo tehniki pri konfiguraciji nekaterih naprednih nastavitev enote.

Za dostop do nastavitvenega menija

- Istočasno pritisnite in zadržite tipko **Home** in tipko **Program** za 2 sekundi.




- Prikaže se zaslon za vnos gesla.


- Vnesite geslo.

Za uporabniški dostop vnesite naslednje geslo: 0000.

- Za potrditev gesla in dostop do konfiguracijskih nastavitev držite pritisnjeno tipko **Mode** za 2 sekundi.




- Za pomikanje med zasloni pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.



Za izhod iz nastavitev

- Pritisnite in zadržite tipko **Home**, dokler se ne prikaže začetni zaslon.

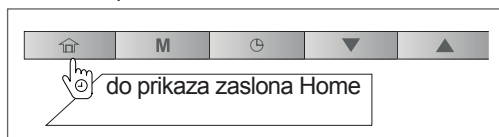

! Več informacij o konfiguraciji naprednih nastavitev najdete v Priročniku za namestitvev.

4.2 Način topla sanitarna voda


Ne pozabite, da se način Topla sanitarna voda, ki omogoča pripravo tople vode, uporablja samo za toplotne črpalke, opremljene z rezervoarjem za sanitarno vodo. Običajno se način tople sanitarne vode aktivira v primeru potrebe, brez nadaljnjih ukrepov uporabnika.

! Program za toplo sanitarno vodo in nastavljeno vrednost tople sanitarne vode nastavi monter. Več informacij o konfiguraciji programa za toplo sanitarno vodo najdete v Priročniku za namestitvev.

Način topla sanitarna voda se lahko aktivira, ko v določenem obdobju ni potrebe po ogrevanju ali hlajenju.

Za nastavitvev načina topla sanitarna voda

- Pritisnite tipko **Mode** zaporedoma.




- Prikaže se ikona, ki ustreza načinu

sanitarna topla voda 

Za nastavitve drugačne nastavljene vrednosti tople sanitarne vode

- Drugačno nastavljeno vrednost tople sanitarne vode lahko prilagodite v povezavi s tremi načini (Doma, Spanje, Zdoma)



IKONA	NASTAVLJENA VREDNOST ZA VODO
	Nastavljena vrednost tople sanitarne vode
	Nastavljena vrednost tople sanitarne vode za preprečevanje legionele
	Nastavljena vrednost Eko za toplo sanitarno vodo

- Pritisnite tipko **Home**, dokler ne izberete načina.
- Določite nastavljeno vrednost s pritiskom na tipko **Dol** ali tipko **Gor**.



4.3 Nadzor nadrejenih/podrejenih enot

Večji sistemi lahko zahtevajo, da so nekatere enote povezane med seboj tako, da zagotovijo hlajenje/ogrevanje z visoko izhodno močjo. Nadrejena enota, imenovana "master", nadzoruje tudi vse ostale podrejene enote, ki jim pravimo "slave".

Ko je uporabniški vmesnik povezan z nadrejeno "master" enoto, ikona za nadrejeno/podrejeno enoto ne utripa.



Če se spremeni način delovanja ali določi nova nastavljena vrednost na uporabniškem vmesniku "master", je ta ukaz poslan vsem podrejenim "slave" enotam. Podrejene enote delujejo v skladu z ukazom, poslanim iz nadrejene enote.

Ko je uporabniški vmesnik povezan s podrejeno "slave" enoto, ikona za nadrejeno/podrejeno enoto utripa hitro.




Če se spremeni način delovanja ali določi nova nastavljena vrednost v uporabniškem vmesniku "slave", se ta ukaz ne upošteva. Aktiven bo način delovanja in nastavljena vrednost, ki jo določi nadrejena enota.

Ko se na določenem uporabniškem vmesniku pojavi sporočilo o napaki v komunikaciji med nadrejeno in podrejeno enoto, ikona za nadrejeno/podrejeno enoto utripa počasi.



V primeru napake v komunikaciji med nadrejeno in podrejeno enoto, bo nadrejena "master" enota delovala v samostojnem načinu ali pa nadaljevala z delovanjem preostalih povezanih podrejenih "slave" enot. Podrejena enota, na katero se napaka nanaša, bo prenehala delovati.

Primer: način nadrejene/podrejene enote

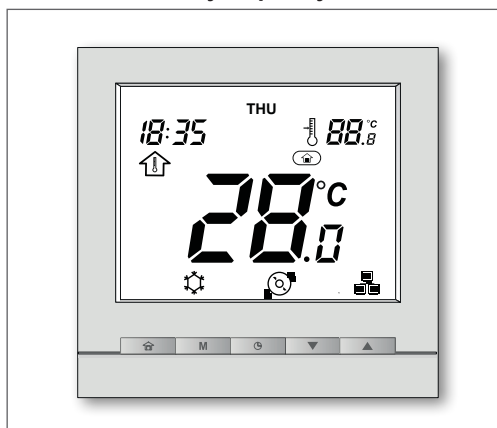

! Za nastavitve enot na zgoraj opisani način se obrnite na Službo za tehnično pomoč.

5 ALARMI IN NAPAKE


5.1 Alarmi

Alarmi se uporabljajo za obveščanje o okvari enega od delov toplotne črpalke. V primeru alarma se prikaže ikona alarma:


	Alarm - Neprekinjena ikona Odkrito stanje alarma; enota se ustavi.
	Alarm - Utripajoča ikona Odkrito stanje alarma; enota deluje.

Za prikaz alarmov

- Istočasno pritisnite in zadržite tipko **Mode** in tipko **Program** za 2 sekundi.

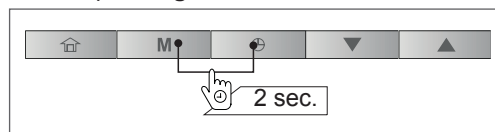


- Prikaže se meni z alarmi.
- Za prikaz alarmov pritisnite tipko **Dol** ali **Gor**.



Prikažeta se dve vrsti alarmov:


- Trenutni alarmi (C-X)
- Predhodni alarmi (P-X).

Primer:

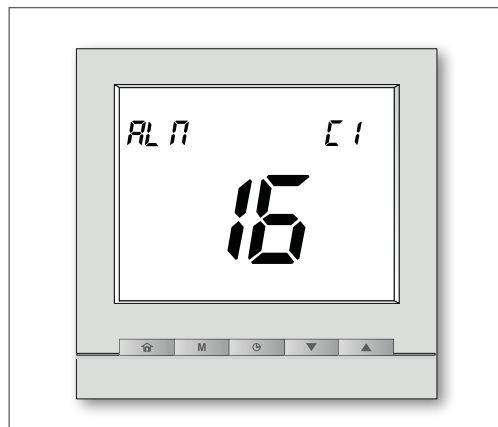

Trenutni alarm	C1
Koda alarma	16


Primer:

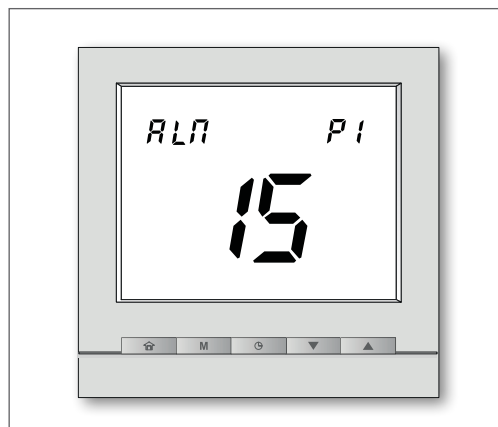


Predhodni alarm	P1
Koda alarma	15

Za izklop alarma


- V meniju z alarmi istočasno pritisnite in zadržite tipko **Mode** in tipko **Program** za 2 sekundi.

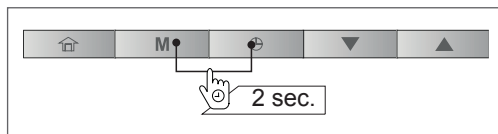


- Prikaže se meni z alarmi, ki so onemogočeni.
- Nastavite ponastavitev alarmov tako, da izberete "da" s tipkama **Dol** ali **Gor**.




Alarm r5t (način ne)

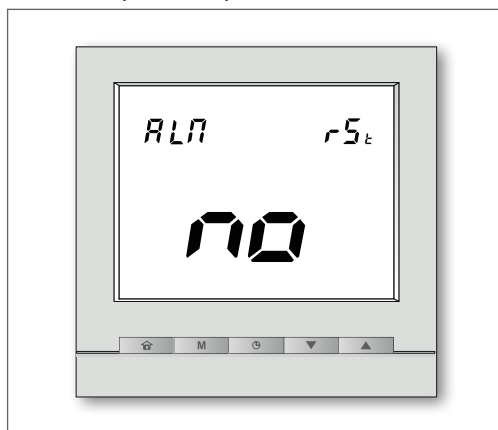

Alarm r5t (način da)

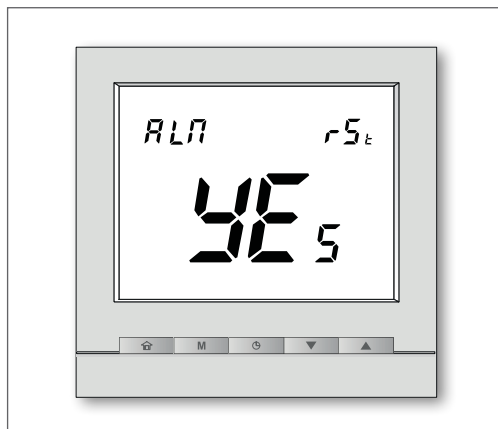


- Za potrditev ponastavitve alarmov istočasno pritisnite in zadržite tipko **Mode** in tipko **Program** za 2 sekundi.

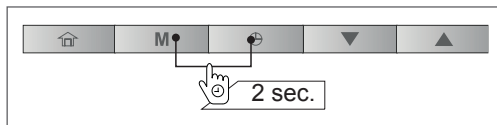

Za izhod iz zaslona z alarmi


- Pritisnite in zadržite tipko **Home**, dokler se ne prikaže začetni zaslon.

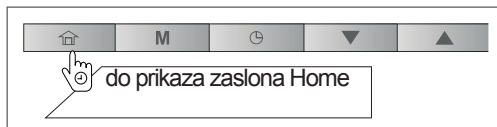

5.2 Napake

Okvara nekaterih sestavnih delov lahko povzroči, da uporabniški vmesnik ne deluje pravilno. V takih primerih se na zaslonu prikaže napaka. Več informacij o napakah najdete v Priročniku za namestitvev.

Primer: E1, napaka 1

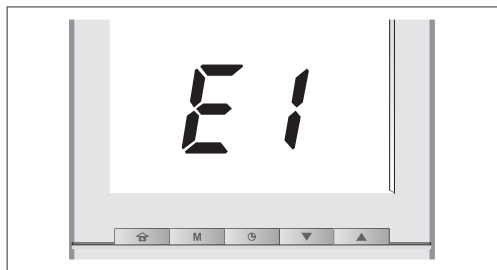

ŠT.	Pomen
1	Napaka v komunikaciji
2	Napačna konfiguracija (enota ni konfigurirana za uporabo z uporabniškim vmesnikom)
3	Napaka v preglednici profilov
4	Obvezni parameter ni bil najden
5	Napaka tipala za prostor

RIELLO

RIELLO S.p.A.
37045 Legnago (VR)
Tel. 0442630111 - Faks 044222378 - www.riello.it

Ker se podjetje trudi nenehno izboljševati vse svoje proizvode, se lahko estetske lastnosti in mere, tehnični podatki, oprema in dodatki spreminjajo.