


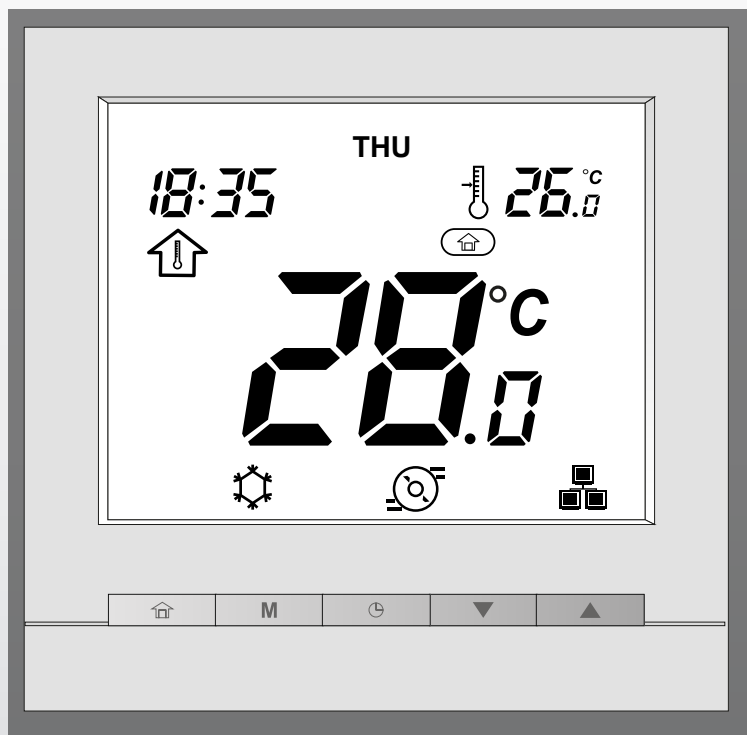

NEXPOLAR INTERFACE UTILISATEUR

RIELLO

SOMMAIRE

1	DÉMARRAGE RAPIDE	3
1.1	Important.....	3
1.2	Caractéristiques principales	3
2	VISUALISATION ÉCRAN.....	5
3	PROGRAMMATION DU CONTRÔLE	7
3.1	Réglage de l'heure et du jour	7
3.2	Réglage de la modalité chauffage / refroidissement / ECS seulement / éteint	8
3.3	Réglage de la modalité maison / sommeil / absent	9
3.4	Contrôle de la valeur de consigne courante : Modification de la température	11
3.5	Visualisation des données additionnelles : État général de l'unité.....	12
3.6	Programmation : Assignation des heures pour les modalités de chauffage et refroidissement	13
4	OPTIONS AVANCÉES DE PROGRAMMATION ..	16
4.1	Réglages avancés : Programmation du contrôle.....	16
4.2	Modalité eau chaude sanitaire	16
4.3	Contrôle maître/esclave.....	17
5	ALARMES ET ERREURS	18
5.1	Alarmes	18
5.2	Erreurs	19

Ces symboles sont utilisés dans certaines parties de cette notice :



= actions nécessitant des précautions particulières et une préparation adéquate



= actions NE DEVANT EN AUCUN CAS être accomplies




Le produit en fin de vie ne doit pas être traité comme un déchet solide urbain, mais il doit être remis à un centre de collecte et de tri sélectif.

1 DÉMARRAGE RAPIDE

1.1 Important

-  Le système est contrôlé par une interface présente sur la machine mais qui peut être installée également à l'intérieur de la maison.
-  Ce manuel fournit des lignes directrices sur la façon d'utiliser cette interface de manière efficace.

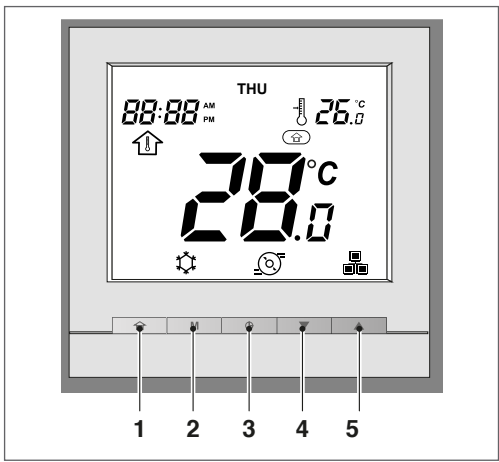

N.	ICÔNE	DESCRIPTION
1		Accueil
2		Mode
3		Programme
4		BAS
5		HAUT

1.2 Caractéristiques principales

Chauffage / Refroidissement
En fonction de l'unité, le système peut fonctionner en refroidissement ou en chauffage.

Touche Accueil 
La touche **Accueil** permet de régler facilement le système pour opérer dans les modalités suivantes :

ICÔNE	DESCRIPTION
	Maison
	Sommeil
	Absent

En fonction de la configuration du système, la température ambiante ou la température de l'eau seront constamment visualisées sur l'écran.

ICÔNE	DESCRIPTION
	L'icône indique que le système est contrôlé en fonction de la température ambiante.
	L'icône indique que le système est contrôlé en fonction de la température de l'eau.

Touche Programme 
La touche **Programme** permet de régler une série de paramètres de fonctionnement prédéfinis de l'unité (valeur de consigne chauffage/refroidissement...) pour une période de temps déterminée. Il est toujours possible de modifier le programme, si nécessaire.

Visualisation des données additionnelles
Outre la visualisation standard, on peut facilement vérifier les autres paramètres, qui fournissent des informations sur l'état général de l'unité.

Démarrage protection antigel

Utilisé pour maintenir au moins une température ambiante minimum. Quand la température descend en dessous d'un seuil défini par l'utilisateur, l'unité démarre le chauffage afin de protéger l'édifice contre le gel.

Protection antigel eau

Utilisée pour protéger les tuyaux d'eau contre le gel quand la température de l'air extérieur est basse.

Alarmes

Les alarmes sont utilisées pour signaler des situations potentiellement dangereuses qui peuvent provoquer une panne de l'unité.

Option Eau chaude sanitaire (ECS)


La modalité ECS permet de contrôler la production d'eau chaude à condition que le système à pompe à chaleur soit doté d'un système d'accumulation d'eau sanitaire et d'une vanne déviatrice ECS.

Option contrôle maître/esclave permet de contrôler jusqu'à quatre unités.



Pour la configuration des paramètres, contacter le service technique d'assistance.


PAGE-ÉCRAN ACCUEIL

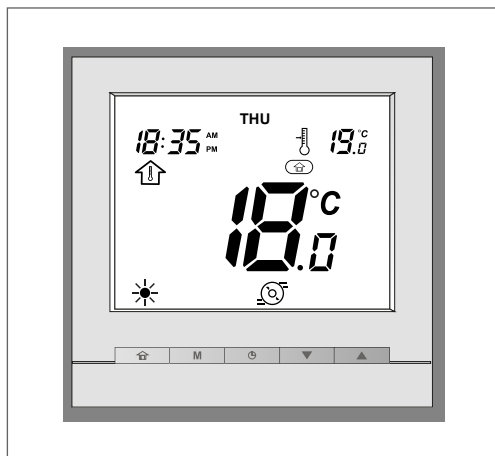

La visualisation de la page-écran d'accueil peut varier en fonction de la configuration de l'unité :

- Modalité de chauffage / refroidissement / ECS
- Chauffage supplémentaire : chaudière ou chauffage électrique
- Modalité accueil : Maison / Sommeil / Absent
- Contrôle de la température de l'air (température ambiante)
- Contrôle de la température de l'eau

2 VISUALISATION ÉCRAN

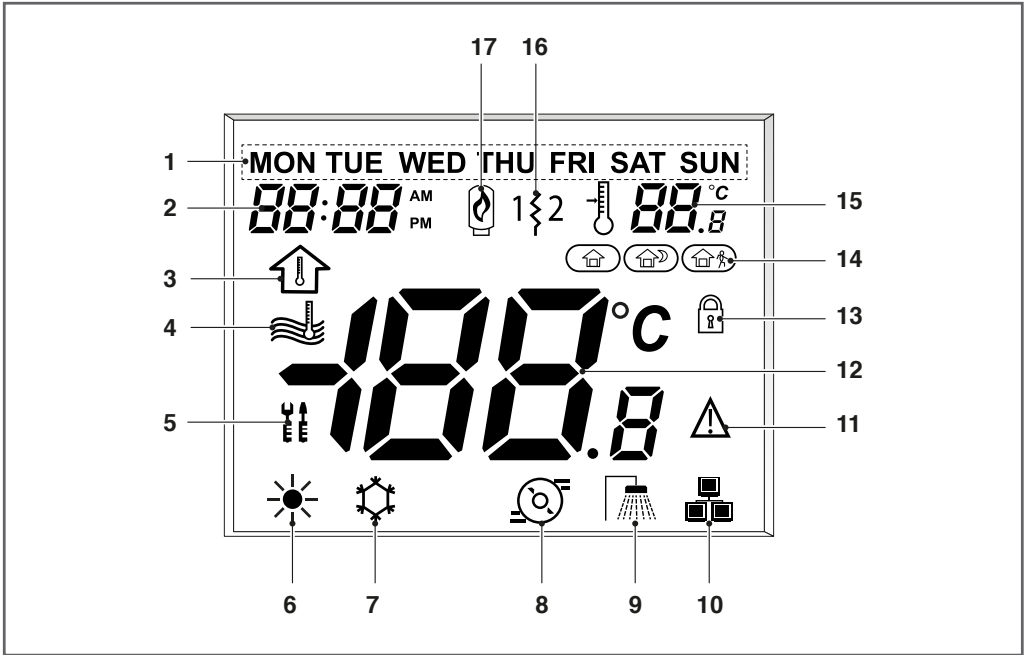

NOTA: Quand le rétroéclairage de l'interface utilisateur est éteint, appuyer sur une touche pour l'allumer.

N.	ICÔNE	DESCRIPTION
1	FRI	Jours de la semaine Lundi-dimanche
2	00:00 AM PM	Horloge Visualisation de l'heure sur 12 ou 24 heures
3	↑	Température ambiante Le contrôle de l'installation se base sur la température ambiante
4	↑	Température de l'eau Le contrôle de l'installation se base sur la température de l'eau
5	🔑	Réglages avancés L'icône clignote quand le mot de passe est requis
6	☀️	Modalité de chauffage La modalité de CHAUFFAGE est active
7	❄️	Modalité de refroidissement La modalité de REFROIDISSEMENT est active

N.	ICÔNE	DESCRIPTION
8		État de la pompe La pompe est en fonction
9		Modalité eau chaude sanitaire (ECS) La modalité ECS est active
10		Maître/esclave – Icône fixe Cette interface est connectée à l'unité maître et elle est utilisée pour contrôler toutes les unités du même groupe maître/esclave
		Maître/esclave – Icône qui clignote rapidement Cette interface est connectée à l'unité esclave et elle est contrôlée par des commandes envoyées par le maître
		Maître/esclave – Icône qui clignote lentement Erreur de communication maître/esclave
11		Alarme – Icône fixe Condition d'alarme relevée ; l'unité est à l'arrêt
		Alarme – Icône clignotante Condition d'alarme relevée ; l'unité est en fonction
12	Visualisation de la température	
		Température ambiante
		Température de l'eau
13		Verrouillage modalité accueil La modalité accueil est verrouillée
14		Modalité accueil La modalité MAISON est active
		Modalité accueil La modalité SOMMEIL est active
		Modalité accueil La modalité ABSENT est active
15		Valeur de consigne Température à atteindre (ambiante ou température de l'eau)
16		Étage réchauffeur électrique actif Utilisé en cas de panne de la pompe à chaleur ou de basse température de l'air extérieur
17		Chaudière active Utilisé en cas de panne de la pompe à chaleur ou de basse température de l'air extérieur


3 PROGRAMMATION DU CONTRÔLE

3.1 Réglage de l'heure et du jour


Avant d'utiliser une fonctionnalité de programmation, il est nécessaire de régler la date et l'heure de la commande.

Pour configurer la visualisation de l'heure et du jour


- Accéder au menu de configuration en appuyant sur la touche **Programme** pendant 2 secondes.




- Le jour courant clignote.

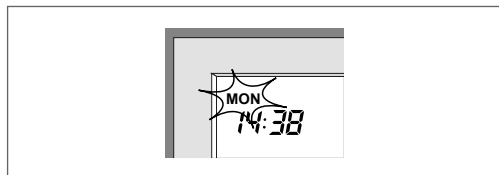

- Si nécessaire, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut** pour modifier le jour de la semaine.




- Pour confirmer la sélection et passer au paramètre suivant, appuyer sur la touche **Programme**.



- Après avoir confirmé le jour de la semaine, régler le format de l'heure.


- Pour modifier le format de l'heure, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**




Format 12 heures




Format 24 heures

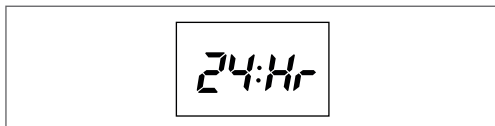


- Pour confirmer le format visualisé, appuyer sur la touche **Programme**.



Exemple : Visualisation au format 12 heures

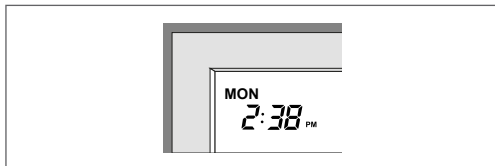

Exemple : Visualisation au format 24 heures

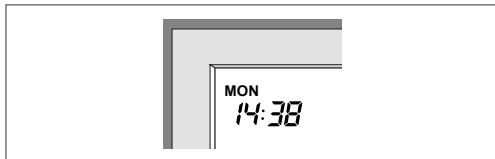


- Après avoir confirmé le format de l'heure, régler l'heure.

- Pour régler l'heure, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.



- Une fois l'heure choisie, appuyer sur la touche **Programme** pour confirmer. Régler ensuite les minutes et appuyer sur la touche **Programme** pour confirmer.
- Confirmer toutes les modifications en appuyant sur la touche **Programme** pendant 2 secondes.




3.2 Réglage de la modalité chauffage / refroidissement / ECS seulement / éteint

La visualisation de la modalité de fonctionnement dépend de la configuration de l'unité et des réglages de l'utilisateur.


ICÔNE	DESCRIPTION
	Chauffage La pompe à chaleur chauffe le circuit d'eau à la température de la valeur de consigne sélectionnée.
	Refroidissement La pompe à chaleur refroidit le circuit d'eau à la température de la valeur de consigne sélectionnée.
	ECS uniquement La pompe à chaleur est utilisée pour fournir l'eau chaude sanitaire. Refroidissement et chauffage sont désactivés.

- Pour sélectionner la modalité de fonctionnement désirée entre chauffage, refroidissement ou ECS, appuyer sur la touche **Mode** à la suite.




- L'icône correspondante à la modalité sélectionnée est visualisée.

Exemple :

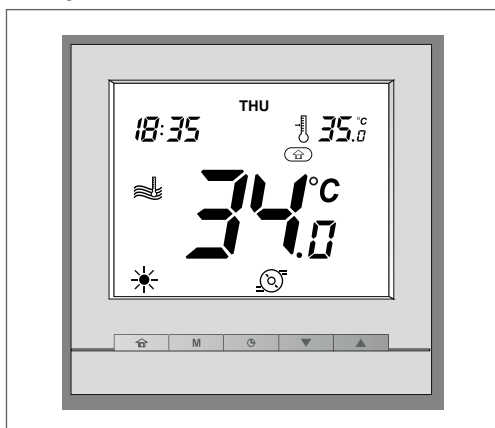

Modalité	Chauffage
Mode accueil	Maison
Contrôle de la température	Contrôle de la température de l'eau
Température de l'eau	34°C
Valeur de consigne	35°C

- Pour éteindre le système, appuyer et maintenir appuyée la touche **Mode** pendant 2 secondes.




- L'unité s'éteint, mais l'heure et le jour sont encore visualisés sur l'écran.

! Quand l'unité est éteinte, toutes les modalités de fonctionnement décrites plus haut (refroidissement / chauffage / eau chaude seulement) sont désactivées.

! Ne pas désactiver l'alimentation de l'installation, afin de garantir que la protection antigel de la maison et la protection antigel de l'eau seront toujours disponibles.

Exemple :

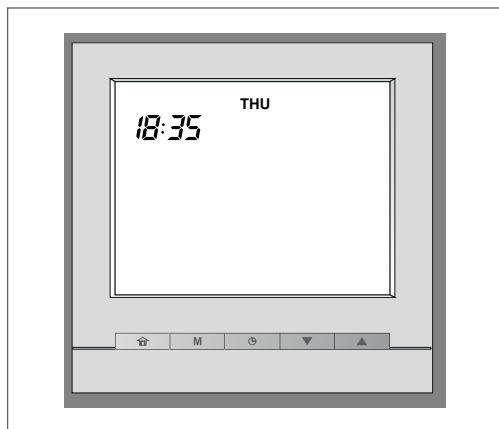

Modalité	Éteint
----------	--------

3.3 Réglage de la modalité maison / sommeil / absent

Pour optimiser l'efficacité énergétique de l'édifice, la commande peut être réglée avec 3 modalités différentes (maison, sommeil, absent), chacune avec un intervalle de température prédéfini. Il y a également 3 manières de définir l'intervention de chaque modalité

A. PROGRAMMATION

L'utilisateur peut régler jusqu'à 8 assignations horaires, chacune définie par les paramètres suivants :

- Heure de démarrage
- Type de modalité (maison, sommeil)
- Jour(s) de la semaine durant lequel elle est active

Pour plus d'informations, consulter la section "Programmation : Assignation des heures pour les modalités de chauffage et refroidissement".

B. RÉGLAGE MANUEL

L'utilisateur peut modifier le type de modalité directement depuis l'écran. Ce réglage restera actif jusqu'à ce que l'utilisateur le change.

- Pour choisir la modalité, appuyer sur la touche **Accueil** à la suite.



- L'icône correspondante à la modalité sélectionnée est visualisée.


ICÔNE	DESCRIPTION
	La pompe à chaleur fonctionne en mode Maison et la valeur de consigne Maison est utilisée.
	La pompe à chaleur fonctionne en mode Sommeil et la valeur de consigne Sommeil est utilisée.
	La pompe à chaleur fonctionne en mode Absent et la valeur de consigne Absent est utilisée.

C. VERROUILLAGE MODALITÉ


La modalité sélectionnée peut être verrouillée pendant une période spécifiée par l'utilisateur. Durant ce temps, toute programmation est ignorée.

Pour régler la période de verrouillage


- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** pendant 2 secondes.



- La longueur de la période maison / sommeil / absent peut être réglée en heures ou jours. Pour régler le nombre d'heures ou de jours, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.




- Pour confirmer, appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** pendant 2 secondes.




- L'icône de verrouillage  est visualisée.

Exemple : verrouillage modalité Maison

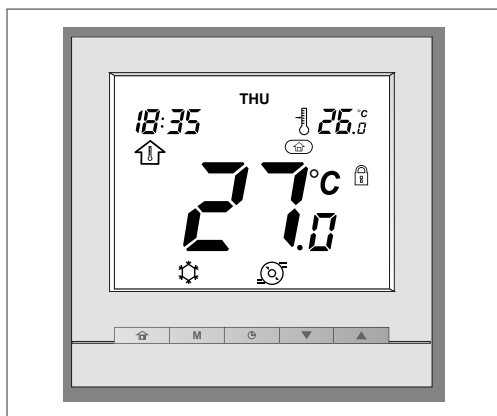


Pour annuler le verrouillage

- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** pendant 2 secondes.



- L'écran affichera le temps restant. Régler le contacteur sur « 0 » en appuyant sur la touche **Bas**



- Pour confirmer l'action, appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** pendant 2 secondes.
- L'icône de verrouillage  disparaît et le programme est de nouveau actif.

3.4 Contrôle de la valeur de consigne courante : Modification de la température

Deux différentes configurations peuvent être disponibles :


- Si l'interface utilisateur est installée sur l'unité, le contrôle de la valeur de consigne se base sur la température en sortie de l'eau.
- Si l'interface utilisateur est installée à l'intérieur d'une pièce (interface utilisateur distante), le contrôle de la valeur de consigne se base sur la température ambiante.

Type de contrôle	Valeur de consigne courante
Local	Valeur de consigne eau
Distant	Valeur de consigne air

Pour obtenir un meilleur confort, il est possible de régler la valeur de consigne courante en fonction de ses exigences.

Pour régler la valeur de consigne

- Pour diminuer la température, appuyer sur la touche **Bas**.
- Pour augmenter la température, appuyer sur la touche **Haut**.




NOTA: Après une période prédéfinie d'inactivité (aucune touche n'est appuyée), les informations de valeur de consigne (temp. de l'air ou de l'eau à atteindre) sont grisées. Le timeout est réglé par défaut sur 10 minutes.

Deux exemples ci-après :


Exemple 1 : contrôle de la température de l'eau

Dans ce cas, la température de l'eau mesurée en sortie est de 34°C tandis que la valeur de consigne est de 35°C.

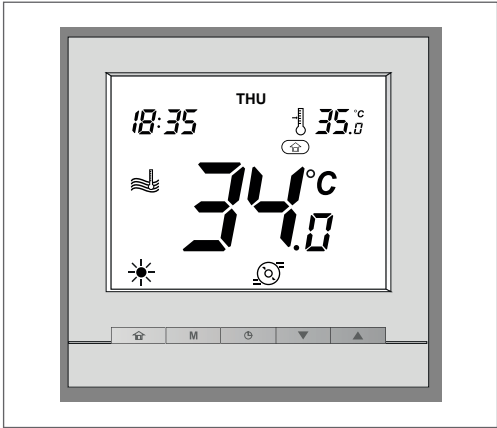

Exemple 2 : contrôle de la température ambiante

Ici, la température de l'air mesurée est de 18°C et la valeur de consigne est de 19°C.

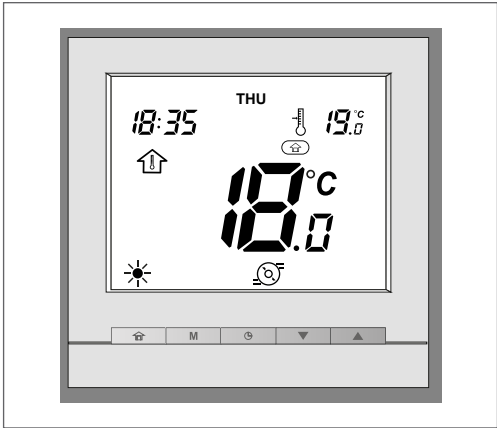


3.5 Visualisation des données additionnelles : État général de l'unité

Normalement, lorsque l'interface utilisateur est installée à l'intérieur d'une pièce, les températures de l'air intérieur et la valeur de consigne de l'air sont visualisées sur l'écran. Pour les interfaces installées sur la machine, l'écran affiche normalement la température de l'eau et la valeur de consigne de l'eau. Outre les températures, le contrôle offre la possibilité de contrôler d'autres paramètres permettant de monitorer l'état du dispositif. Ci-après, une liste des paramètres visibles mais en lecture seule :


N.	Description	Numéro de paramètre
1	Température de l'air extérieur	P001
2	Température de l'eau en entrée	P003
3	Température de l'eau en sortie	P004
4	Température de valeur de consigne de l'eau	P052
5	Température d'aspiration saturée	P008
6	Température d'aspiration	P009
7	Température de surchauffe	P015
8	Température cible de surchauffe	P016
9	Température d'évacuation	P010
10	Température du réfrigérant	P005
11	Fréquence du compresseur requise	P022
12	Fréquence du compresseur effective	P023
13	Point de contrôle de l'eau	P051
14	État du fluxostat	P105
15	État de l'interrupteur de sécurité	P104

Pour visualiser le paramètre désiré


- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** et la touche **Programme** simultanément pendant 2 secondes.

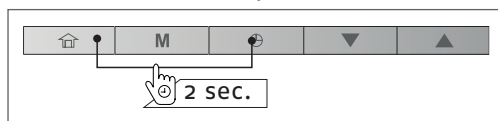


- Le premier paramètre du menu est affiché.
- Pour passer de l'un à l'autre, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.



- Pour sortir de la page-écran courante, appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** jusqu'à ce qu'apparaisse la page-écran initiale ou attendre le timeout de 30s.

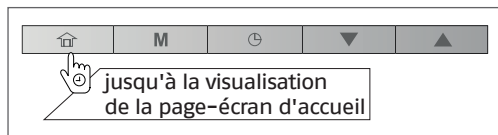

Exemple : température de l'air extérieur (paramètre : P001)

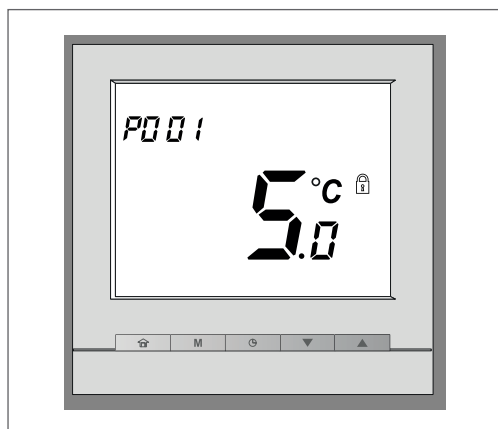

3.6 Programmation : Assignment des heures pour les modalités de chauffage et refroidissement

La fonctionnalité de planification (mode programme) permet de régler l'unité de sorte qu'elle fonctionne dans une modalité spécifique pendant une période de temps prédéfinie. Le système permet de gérer 8 modalités avec des horaires définis où le passage est déterminé par le jour ou par les jours de la semaine, par l'heure de début et par la modalité choisie.


ID	Jour de la semaine							Heure de démarrage	Modalité		
	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim		Maison	Sommeil	Absent
1	x	x	x	x	x	x	x	06:00	x		
2	x	x	x	x	x			08:00			x
3				x				12:00	x		
4	x	x		x	x			17:00	x		
5	x	x	x	x	x			22:00		x	
6						x	x	23:00		x	
7								00:00			
8								00:00			

Jour	Heure (heure de début)										
	06:00		08:00		12:00		17:00		22:00		23:00
Lun								•	•	•	•
Mar								•	•	•	•
Mer								•	•	•	•
Jeu								•	•	•	•
Ven								•	•	•	•
Sam										•	•
Dim										•	•

	Maison
	Absent
•	Sommeil

Modification de la programmation

- Pour modifier la programmation, appuyer sur la touche **Programme**




- En entrant dans le menu, il est possible de modifier le premier intervalle de programmation (ID).

Jours de la semaine


- Le premier jour de la semaine (« LUN ») commence à clignoter. Pour régler « oui » ou « non », appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.



Exemple : Lundi

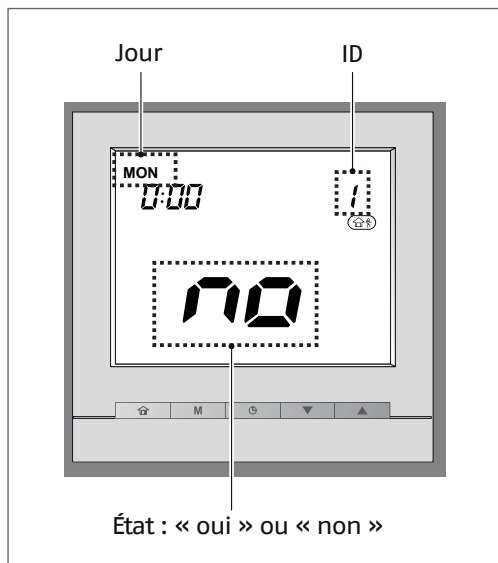


Pour confirmer la sélection effectuée, appuyer sur la touche **Programme**.



- Le jour suivant (« MAR ») commence à clignoter. À ce stade, répéter l'opération de sélection « oui » ou « non » comme décrit précédemment.
- Après avoir régler le dernier jour de la semaine, (« DOM »), l'horloge commence à clignoter.
- Pour régler l'heure de début, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**




- Pour confirmer l'heure de début, appuyer sur la touche **Programme**.




- Une fois que l'heure de début a été réglé, l'icône de la modalité Accueil commence à clignoter.
- Pour régler la modalité Accueil, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.



- Pour confirmer, appuyer sur la touche **Programme**.



- Le premier jour de la semaine « LUN » commence à clignoter.
- Pour valider le programme courant (ID=1), maintenir la touche **Programme** appuyée pendant 2 secondes.




- Le second programme est visualisé (ID=2). Pour le programmer, répéter ce qui est dit plus haut.

Modification d'un programme


Si nécessaire, il est possible de modifier facilement un des 8 programmes.

Pour modifier par exemple le programme « 2 »

- Accéder au menu programme, appuyer sur la touche **Programme**.




- Pour valider le programme « 1 », sans effectuer de modifications, appuyer et maintenir appuyée la touche **Programme** pendant 2 secondes.



- Le programme « 2 » est visualisé.
- Réaliser les étapes décrites dans le paragraphe précédent "Modification de la programmation".


Exemple :

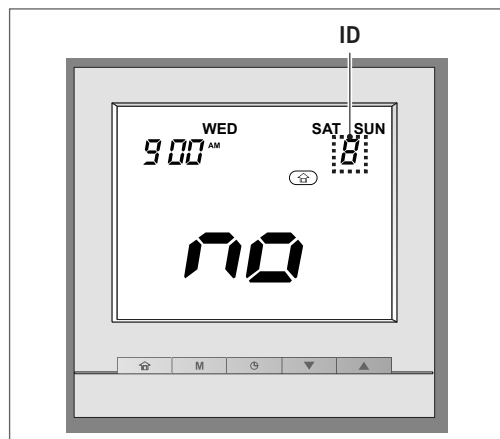

Heure de démarrage	9:00
Jours de la semaine	MER, SAM, DIM
Mode	MAISON
ID programme	8


Pour quitter le menu programme

- Pour quitter le menu programme à tout moment, maintenir la touche **Accueil** appuyée pendant 2 secondes.




Effacement d'un programme

- Accéder au menu programme, en appuyant sur la touche **Programme**.



- Après avoir atteint le programme à éliminer, il est nécessaire de désélectionner tous les jours de la semaine relatifs à ce programme.
- Confirmer l'élimination du programme en maintenant la touche **Programme** appuyée pendant 2 secondes.




4 OPTIONS AVANCÉES DE PROGRAMMATION

4.1 Réglages avancés : Programmation du contrôle

Le menu des réglages est utilisé par les techniciens pour configurer certains paramètres avancés de l'unité.

Pour accéder au menu des réglages


- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** et la touche **Programme** simultanément pendant 2 secondes.




- La page-écran de saisie du mot de passe est visualisée.
- Saisir le mot de passe.

Pour l'accès des utilisateurs, saisir le mot de passe suivant : 0000.

- Pour confirmer le mot de passe et accéder aux paramètres de configuration, maintenir appuyée la touche **Mode** pendant 2 secondes.




- Pour naviguer entre les pages-écran, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.



Pour sortir du menu des réglages

- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** jusqu'à ce qu'apparaisse la page-écran initiale.

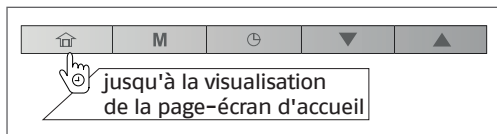

! Pour plus d'informations sur la configuration des réglages avancés, consulter le manuel d'installation.

4.2 Modalité eau chaude sanitaire

On rappelle que la modalité eau chaude sanitaire (ECS), qui permet la production d'eau chaude, s'applique seulement à des pompes à chaleur pourvues d'un réservoir d'eau chaude sanitaire.

Normalement, la modalité eau chaude sanitaire est activé en cas de nécessité et aucune autre action de l'utilisateur n'est requise.

! Le programme eau chaude sanitaire et la valeur de consigne ECS sont réglés par l'installateur. Pour plus d'informations sur la configuration du programme ECS, consulter le manuel d'installation.

La modalité ECS peut être activée quand il n'y a pas d'exigences de chauffage ou de refroidissement durant une période.

Pour régler la modalité ECS

- Appuyer sur la touche **Mode** à la suite.




- L'icône correspondante à la modalité ECS est visualisée.



Pour régler une valeur de consigne ECS différente

- Il est possible de régler une valeur de consigne ECS différente en association avec 3 modalités (maison, sommeil, absent)



Modalité	Valeur de consigne eau
	Valeur de consigne ECS
	Valeur de consigne anti-légionellose ECS
	Valeur de consigne Éco ECS

- Appuyer sur la touche **Accueil** jusqu'à sélectionner la modalité.
- Définir la valeur de consigne en appuyant sur la touche **Bas** ou la touche **Haut**.



4.3 Contrôle maître/esclave

Les installations de grosses dimensions peuvent demander à ce que certaines unités soient interfacées ensemble afin de fournir refroidissement/chauffage à des puissances délivrées élevées.

L'unité dite « maître », commande toutes les autres dites « esclave ».

Quand l'interface utilisateur est connectée à l'unité « maître », l'icône maître/esclave ne clignote pas.



Si on change la modalité de fonctionnement ou si on définit une nouvelle valeur de consigne sur l'interface utilisateur « maître », cette commande est envoyée à toutes les unités « esclave ». Les « esclave » agissent selon la commande envoyée par le maître.

Quand l'interface utilisateur est connectée à l'unité « esclave », l'icône maître/esclave clignote rapidement.




Si on change la modalité de fonctionnement ou si on définit une nouvelle valeur de consigne sur l'interface utilisateur « esclave », cette commande est ignorée. La modalité de fonctionnement et la valeur de consigne définie par le « maître » seront actives.

Quand une panne de communication maître/esclave se vérifie sur une interface utilisateur déterminée, l'icône maître/esclave clignote lentement.



En cas d'erreur de communication maître/esclave, l'unité « maître » opère en mode autonome ou continue de fonctionner avec les autres unités « esclave » encore connectées. L'unité « esclave » concernée par la panne cesse tout fonctionnement.

Exemple : modalité maître/esclave

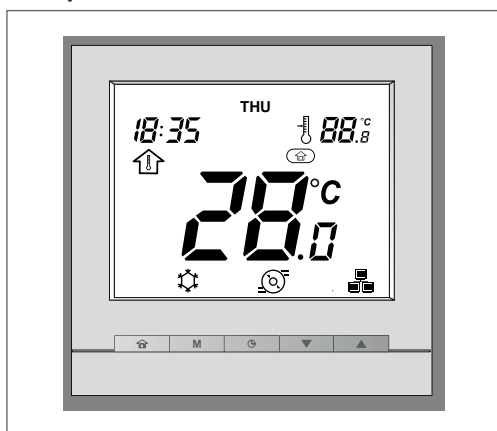

 Contacter le service technique d'assistance afin de régler les unités comme décrit plus haut.

5 ALARMES ET ERREURS


5.1 Alarmes

Les alarmes sont utilisées pour signaler une panne d'une des parties de la pompe à chaleur. En cas d'alarme, l'icône d'alarme est visualisée :


	Alarme - Icône fixe Condition d'alarme relevée ; l'unité est à l'arrêt.
	Alarme - Icône clignotante Condition d'alarme relevée ; l'unité est en fonction.

Pour voir les alarmes

- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Mode** et la touche **Programme** simultanément pendant 2 secondes.

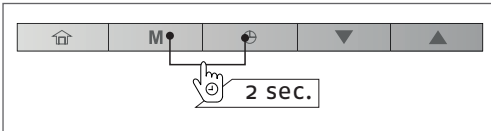


- Le menu des alarmes est visualisé.
- Pour visualiser les alarmes, appuyer sur la touche **Bas** ou **Haut**.



Deux types d'alarmes sont visualisés :


- Alarmes courantes (C-X)
- Alarmes précédentes (P-X).

Exemple :

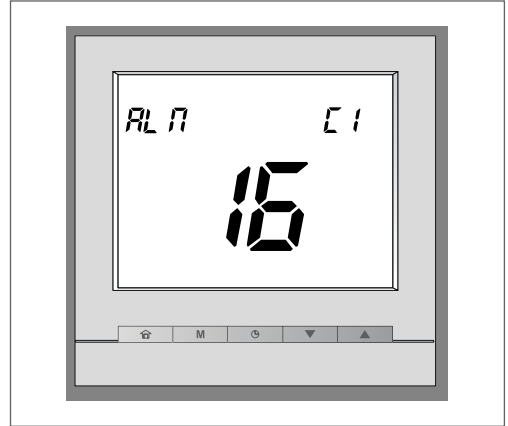

Alarme courante	C1
Code d'alarme	16


Exemple :

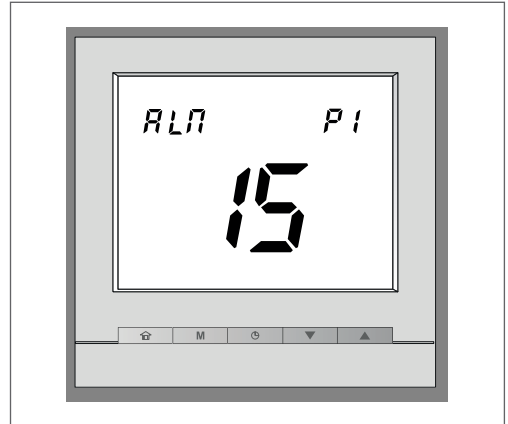


Alarme précédente	P1
Code d'alarme	15

Pour débloquer les alarmes


- Dans le menu des alarmes, appuyer et maintenir appuyée la touche **Mode** et la touche **Programme** simultanément pendant 2 secondes.

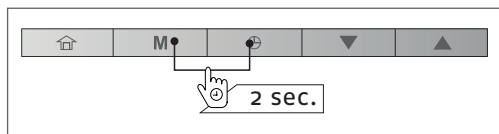


- Le menu des alarmes débloquées est visualisé.
- Régler le rétablissement des alarmes en sélectionnant « oui » avec les touches **Bas** ou **Haut**.




Alarme r5t (modalité « non »)

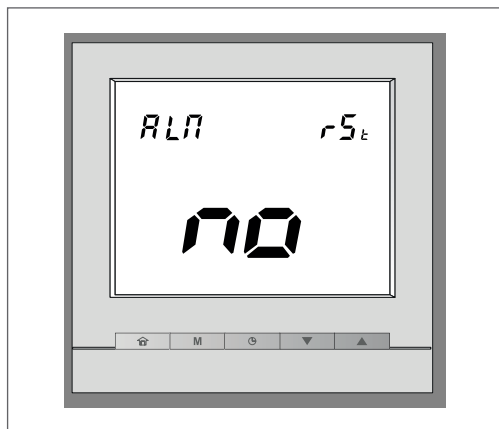

Alarme r5t (modalité « oui »)

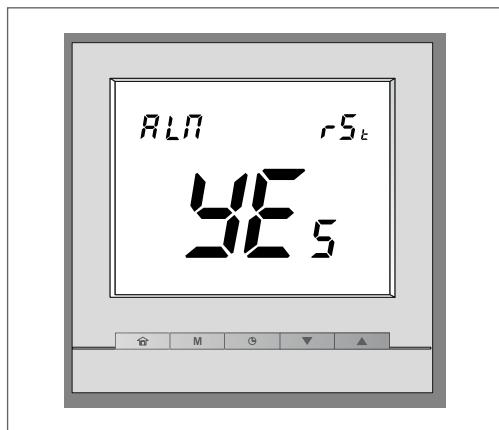


- Pour confirmer le rétablissement des alarmes, appuyer et maintenir appuyée la touche **Mode** et la touche **Programme** simultanément pendant 2 secondes.

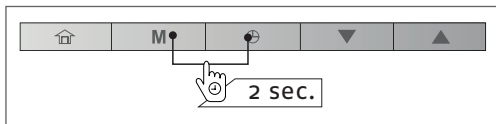

Pour sortir de la page-écran des alarmes


- Appuyer et maintenir appuyée la touche **Accueil** jusqu'à ce qu'apparaisse la page-écran initiale.

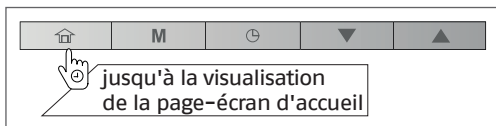

5.2 Erreurs

La panne de certains composants peut faire que l'interface utilisateur ne fonctionne plus correctement. Dans ces cas là, l'erreur est visualisée sur l'écran. Pour plus d'informations sur les erreurs, consulter le manuel d'installation.

Exemple : E1, erreur 1

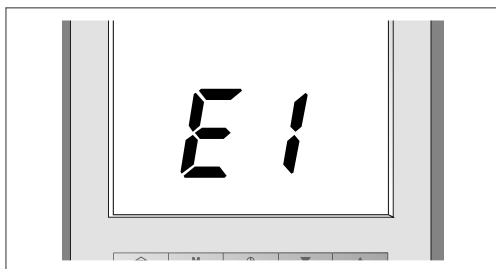

N°	Signification
1	Erreur de communication
2	Configuration erronée (l'unité n'est pas configurée pour l'utilisation avec l'interface utilisateur)
3	Erreur tableau des profils
4	Paramètre obligatoire non trouvé
5	Erreur sonde température ambiante

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 – Legnago (VR)
www.riello.com

Dans un souci constant d'amélioration de toute sa production, l'Entreprise se réserve le droit d'apporter toutes modifications jugées nécessaires aux caractéristiques esthétiques et dimensionnelles, aux données techniques, aux équipements et aux accessoires.