


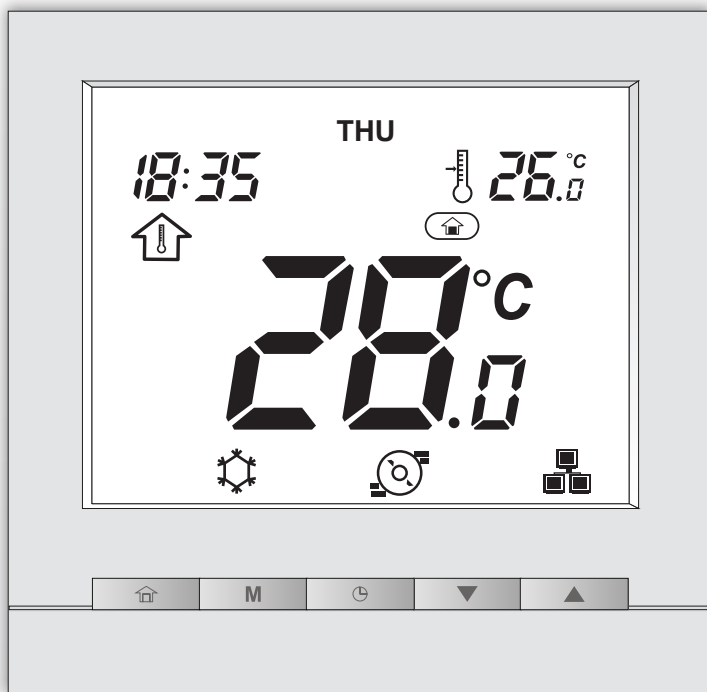

NEXPOLAR - KORISNIČKO SUČELJE

RIELLO

KAZALO

1 BRZO POKRETANJE	3
1.1 Važno	3
1.2 Glavne karakteristike	3
2 PRIKAZI NA ZASLONU	5
3 PROGRAMIRANJE UPRAVLJAČKOG UREĐAJA.....	7
3.1 Podešavanje sata i dana.....	7
3.2 Podešavanje načina rada: grijanje / hlađenje / samo topla sanitarna voda / isključeno.....	8
3.3 Podešavanje načina rada: U kući / Noć / Izvan kuće	9
3.4 Upravljanje trenutačnom postavnom vrijednosti: Promjena temperature	10
3.5 Prikaz dodatnih podataka: Opći status jedinice.....	11
3.6 Programiranje: Raspodjela vremenskih razdoblja u režimu grijanja i hlađenja	13
4 NAPREDNE OPCIJE PROGRAMIRANJA.....	16
4.1 Napredne postavke: programiranje upravljačkog uređaja.....	16
4.2 Način rada: topla sanitarna voda.....	16
4.3 Upravljanje master/slave (glavni/ovisni) ...	17
5 ALARMI I GREŠKE	18
5.1 Alarmi.....	18
5.2 Greške	19


U nekim dijelovima priručnika rabe se simboli:



= za one postupke koji zahtijevaju poseban oprez i odgovarajuću pripremu



= za one postupke koji se NE SMIJU nikada provoditi

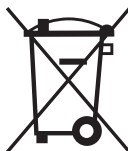


Proizvod na kraju svojeg životnog vijeka ne smijete baciti u komunalni otpad nego ga predati u reciklažno dvorište.

1 BRZO POKRETANJE

1.1 Važno

! Sustavom upravlja sučelje koje se nalazi na stroju, ali koje može biti montirano i u kući.

! Ovaj priručnik daje smjernice kako učinkovito koristiti to sučelje.

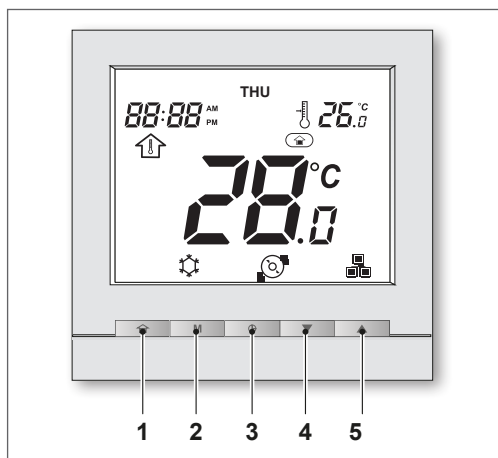

BR.	IKONA	OPIS
1		Home
2		Način rada
3		Programiranje
4		Dolje
5		Gore

1.2 Glavne karakteristike

Grijanje / Hlađenje

Ovisno o jedinici, sustav može raditi u režimu hlađenja ili grijanja.

Tipka Home

Tipka **Home** omogućava postavljanje sustava za rad u jednom od sljedećih načina:

IKONA	OPIS
	U kući
	Noć
	Izvan kuće

Ovisno o konfiguraciji sustava, temperatura prostora ili temperatura vode stalno će se prikazivati na zaslonu.

IKONA	OPIS
	Ova ikona znači da se sustavom upravlja u skladu s temperaturom prostora.
	Ova ikona znači da se sustavom upravlja u skladu s temperaturom vode.

Tipka Programiranje

Tipka **Programiranje** omogućava podešavanje serije već definiranih radnih parametara jedinice (postavna vrijednost grijanja/hlađenja...) na određeno vrijeme. Po potrebi je moguće promijeniti program.

Prikaz dodatnih podataka

Osim standardnog prikaza, vrlo je jednostavno provjeriti ostale parametre koji se odnose na informacije o općem statusu jedinice.

Pokretanje zaštite od smrzavanja

Koristi se za održavanje barem minimalne temperature prostora. Kada temperatura padne ispod praga kojega je korisnik odredio, jedinica pokreće grijanje kako bi se zaštitio sustav od smrzavanja.

Zaštita od smrzavanja vode

Koristi se za zaštitu cijevi za vodu od smrzavanja kada je vanjska temperatura zraka niska.

Alarmi

Alarmi upozoravaju na potencijalno opasne situacije koje bi mogle dovesti do kvara jedinice.

Opcija Topla sanitarna voda (TSV)


Način rada TSV omogućava upravljanje proizvodnjom tople vode pod uvjetom da je sustav toplinske pumpe opremljen spremnikom sanitarne vode i prespojinim ventilom TSV.

Upravljanje master/slave (glavni/ovisni) omogućava upravljanje s najviše četiri jedinice.



Za konfiguraciju parametara, molimo da se obratite Servisnoj službi.


ZASLON HOME

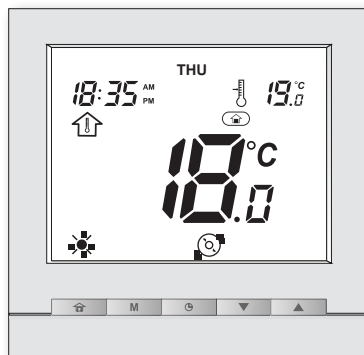

Prikazi na zaslonu home mogu varirati ovisno o konfiguraciji jedinice:

- Način rada grijanje / hlađenje / TSV
- Dodatno grijanje: kotao ili električno grijanje
- Način rada home: U kući / Noć / Izvan kuće
- Upravljanje temperaturom zraka (temperaturom prostora)
- Upravljanje temperaturom vode

2 PRIKAZI NA ZASLONU

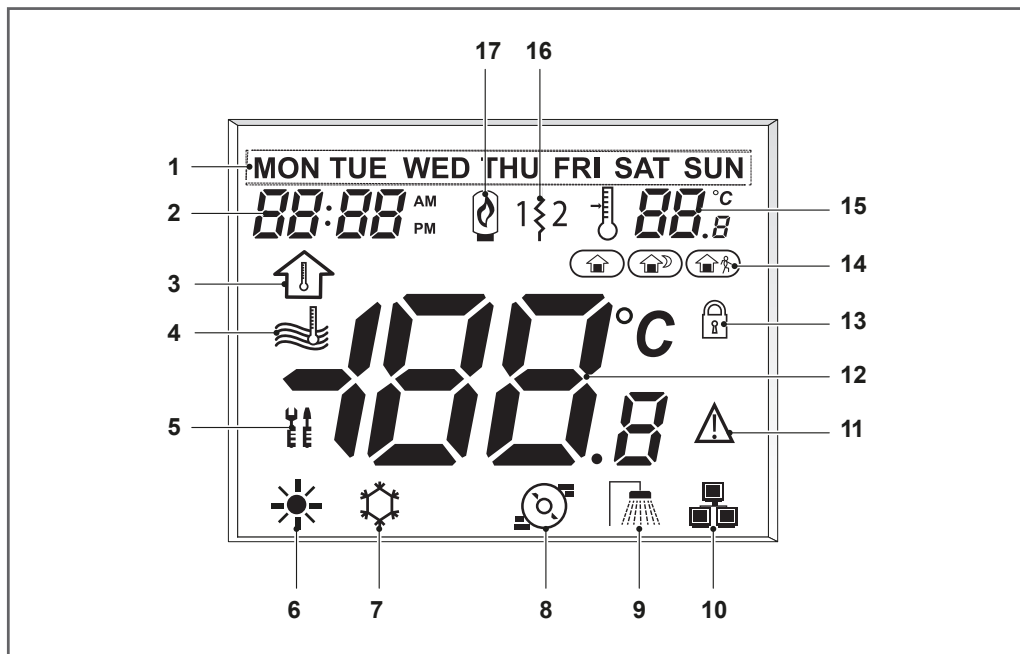

NAPOMENA: Kad je pozadinsko osvjetljenje korisničkog sučelja ugašeno, pritisnite bilo koju tipku da ga upalite.

BR.	IKONA	OPIS
1	FRI	Dani u tjednu ponedjeljak – nedjelja
2	88:88 AM PM	Sat Prikaz sata u formatu 12 ili 24 sata
3		Temperatura prostora Upravljanje sustavom se temelji na temperaturi prostora
4		Temperatura vode Upravljanje sustavom se temelji na temperaturi vode
5		Napredne postavke Ikona treperi kada se traži lozinka
6		Način rada grijanje Način rada u režimu GRIJANJA je uključen
7		Način rada hlađenje Način rada u režimu HLAĐENJA je uključen

BR.	IKONA	OPIS
8		Status pumpe Pumpa radi
9		Način rada topla sanitarna voda (TSV) Način rada TSV je uključen
10		Master/slave - Ikona stalno svijetli Ovo sučelje je povezano s glavnom jedinicom (master) i koristi se za upravljanje svim jedinicama u istoj grupi master/slave
		Master/slave - Ikona brzo treperi Ovo sučelje je povezano s ovisnom jedinicom (slave) i njome se upravlja naredbama poslanim s glavne jedinice (master)
		Master/slave - Ikona polako treperi Greška u komunikaciji master/slave
11		Alarm - Ikona stalno svijetli Očitano je stanje alarma, jedinica je zaustavljena
		Alarm - Ikona treperi Očitano je stanje alarma, jedinica radi
12		Prikaz temperature
		Temperatura prostora 
		Temperatura vode 
13		Blokada načina rada home Način rada home je blokiran
14		Način rada home Način rada U KUĆI je uključen
		Način rada home Način rada NOĆ je uključen
		Način rada home Način rada IZVAN KUĆE je uključen
15		Postavna vrijednost Temperatura koju treba postići (temperatura prostora ili vode)
16		Status električnog grijača uključen Koristi se u slučaju kvara toplinske pumpe ili niske vanjske temperature zraka
17		Kotao uključen Koristi se u slučaju kvara toplinske pumpe ili niske vanjske temperature zraka


3 PROGRAMIRANJE UPRAVLJAČKOG UREĐAJA

3.1 Podešavanje sata i dana


Prije uporabe bilo koje programske funkcije, potrebno je podesiti datum i sat na upravljačkom uređaju.

Konfiguracija prikaza sata i dana


- Uđite u izbornik za konfiguraciju pritiskom na tipku **Programiranje** 2 sekunde.




- Treperi dan koji je u tijeku.

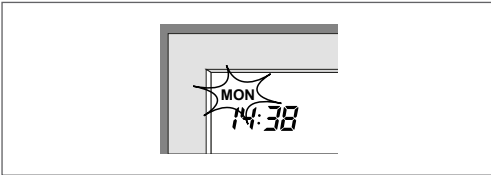

- Po potrebi pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore** za promjenu dana u tjednu.



- Za potvrdu odabira i prijelaz na sljedeći parametar, pritisnite tipku **Programiranje**.



- Nakon što ste potvrdili dan u tjednu, podesite format prikaza sata.


- Za promjenu formata prikaza sata, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.




12-satni format




24-satni format

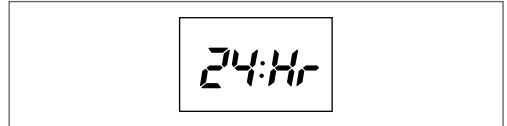


- Za potvrdu odabranog formata, pritisnite tipku **Programiranje**.



Primjer: Prikaz 12-satnog formata

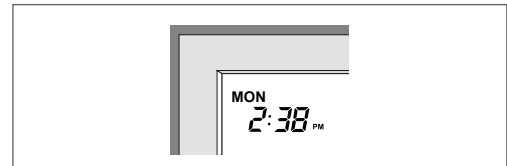


Primjer: Prikaz 24-satnog formata

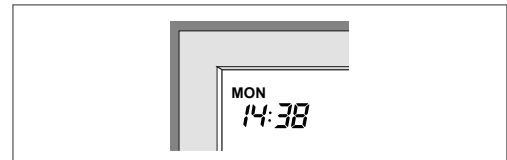


- Nakon što ste potvrdili format prikaza sata, podesite sat.

- Za postavljanje sata, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.



- Kad odaberete sat, pritisnite tipku **Programiranje** za potvrdu. Zatim postavite minute i pritisnite tipku **Programiranje** za potvrdu.
- Potvrdite sve promjene pritiskom na tipku **Programiranje** u trajanju od 2 sekunde.




3.2 Podešavanje načina rada: grijanje/ hlađenje / samo topla sanitarna voda / isključeno

Prikaz načina rada ovisi o konfiguraciji jedinice i korisničkim postavkama.


IKONA	OPIS
	Grijanje Toplinska pumpa zagrijava vodu koja cirkulira na odabranu postavnu vrijednost temperature.
	Hlađenje Toplinska pumpa rashlađuje vodu koja cirkulira na odabranu postavnu vrijednost temperature.
	Samo topla sanitarna voda Toplinska pumpa se koristi samo za opskrbu toplom sanitarnom vodom. Hlađenje ili grijanje su isključeni.

- Za odabir željenog načina rada između grijanja, hlađenja ili tople sanitarne vode, uzastopce pritisćite tipku **Način rada**.




- Prikazat će se ikona koja odgovara odabranom načinu rada.

Primjer:

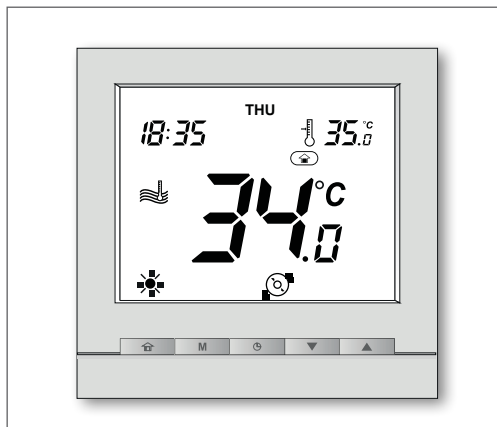

Način rada	Grijanje
Način rada home	U kući
Upravljanje temperaturom	Upravljanje temperaturom vode
Temperatura vode	34 °C
Postavna vrijednost	35 °C


- Za isključivanje sustava, pritisnite i držite pritisnutu tipku **Način rada** 2 sekunde.



- Jedinica se isključuje, ali na zaslonu se i dalje prikazuju sat i dan.

! Kada je jedinica isključena, svi gore opisani načini rada (hlađenje / grijanje / samo topla voda) su onemogućeni.

! Nemojte isključivati napajanje sustava kako bi se moglo jamčiti da su zaštita od smrzavanja jedinice i vode stalno raspoloživi.

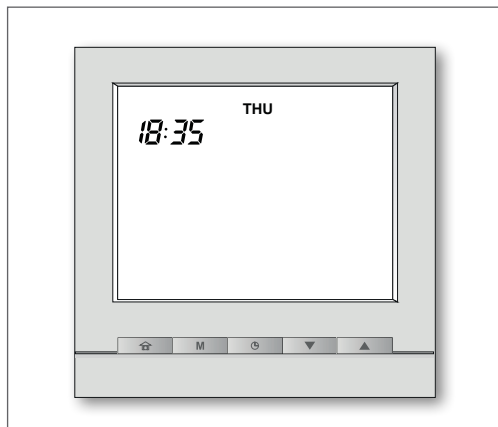Primjer:

Način rada	Isključeno
------------	------------

3.3 Podešavanje načina rada: U kući / Noć / Izvan kuće

Za poboljšanje energetske učinkovitosti, upravljački uređaj se može postaviti na 3 različita načina rada (U kući, Noć, Izvan kuće), a svaki od njih ima svoje predefinirano vremensko razdoblje i temperaturu. 3 su načina za definiranje uključivanja svakog od navedenih načina rada

A. PROGRAMIRANJE

Korisnik može postaviti do 8 vremenskih razdoblja, a za svaki se određuju sljedeći parametri:


- Sat početka
- Vrsta načina rada (U kući, Noć)
- Dan ili dani u tjednu kada se uključuje

Za više informacija pogledajte odjeljak "Programiranje: Raspodjela vremenskih razdoblja u režimu grijanja i hlađenja".

B. RUČNO POSTAVLJANJE

Korisnik može promijeniti način rada direktno na zaslonu. Ova postavka će ostati aktivna sve dok je korisnik ne promijeni.

- Za odabir načina rada uzastopce pritisćite tipku **Home**.



- Prikazat će se ikona koja odgovara odabranom načinu rada.

IKONA	OPIS
	Toplinska pumpa je u načinu rada U kući i koristi postavnu vrijednost za taj način rada.
	Toplinska pumpa je u načinu rada Noć i koristi postavnu vrijednost za taj način rada.
	Toplinska pumpa je u načinu rada Izvan kuće i koristi postavnu vrijednost za taj način rada.

C. BLOKADA NAČINA RADA

Korisnik može blokirati odabrani način rada na određeno vrijeme koje sam odabere. Tijekom tog vremena, ignorira se svako programiranje.

Postavljanje trajanja blokade


- Pritisnite i držite pritisnutu tipku **Home 2** sekunde.



- Duljina trajanja vremenskog razdoblja U kući / Noć / Izvan kuće može se postaviti u satima ili danima. Za postavljanje broja sati / dana, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.




- Za potvrdu pritisnite i držite pritisnutu tipku **Home** 2 sekunde.




- Prikazat će se ikona blokade 

Primjer: blokada načina rada U kući

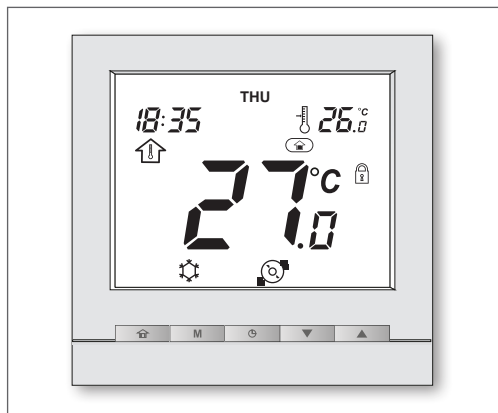

Poništavanje blokade


- Pritisnite i držite pritisnutu tipku **Home** 2 sekunde.



- Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme. Postavite brojač na "0" pritiskom na tipku **Dolje**



- Za potvrdu pritisnite i držite pritisnutu tipku **Home** 2 sekunde.



- Ikona blokade  nestaje sa zaslona i program je ponovno aktivan.

3.4 Upravljanje trenutačnom postavnom vrijednosti: Promjena temperature

Mogu biti dostupne dvije različite konfiguracije:


- Ako je korisničko sučelje montirano na jedinici, upravljanje postavnom vrijednosti se temelji na izlaznoj temperaturi vode.
- Ako je korisničko sučelje montirano u unutarnjem prostoru (daljinsko korisničko sučelje), upravljanje postavnom vrijednosti se temelji na temperaturi prostora.

Vrsta upravljanja	Trenutačna postavna vrijednost
Lokalno	Postavna vrijednost temperature vode
Daljinsko	Postavna vrijednost temperature zraka

Ako želite veću udobnost, možete regulirati trenutačnu postavnu vrijednost prema svojim željama.

Reguliranje postavne vrijednosti

- Za smanjenje temperature, pritisnite tipku **Dolje**.
- Za povećanje temperature, pritisnite tipku **Gore**.




NAPOMENA: Nakon određenog vremena neaktivnosti (nije pritisnuta niti jedna tipka), informacije o postavnoj vrijednosti (temp. zraka ili vode) se zamračuju. To razdoblje timeouta je 10 minuta.

U nastavku su navedena dva primjera:


Primjer 1: upravljanje temperaturom vode

U ovom slučaju temperatura vode izmjerena na izlazu je 34 °C, a postavna vrijednost je 35 °C.

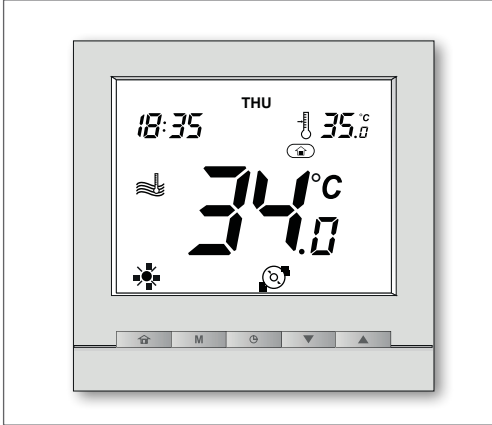

Primjer 2: upravljanje temperaturom prostora

Ovdje je izmjerena temperatura zraka 18 °C, a postavna vrijednost je 19 °C.

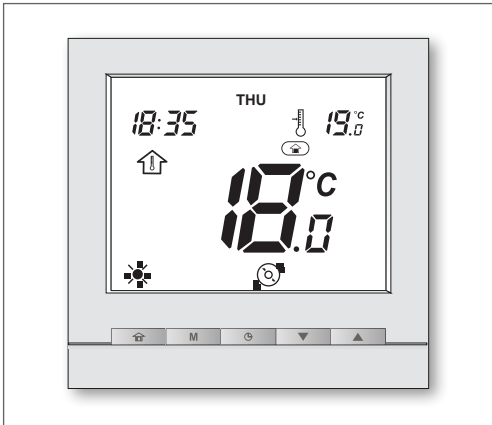

3.5 Prikaz dodatnih podataka: Opći status jedinice

Obično se na zaslonu prikazuju unutarnja temperatura zraka i postavna vrijednost temperature zraka ako je korisničko sučelje montirano u nekom unutarnjem prostoru.

Kod sučelja montiranih na stroju, na zaslonu se obično prikazuju temperatura vode i postavna vrijednost temperature vode.


Osim ovih temperatura, upravljački uređaj daje mogućnost provjere ostalih parametara te se time omogućava nadzor statusa uređaja.

U nastavku je popis parametara koji se mogu prikazati, ali samo za čitanje:


BR.	Opis	Broj parametra
1	Vanjska temperatura zraka	P001
2	Temperatura vode na ulazu	P003
3	Temperatura vode na izlazu	P004
4	Postavna vrijednost temperature vode	P052
5	Temperatura zasićenog usisa	P008
6	Temperatura usisa	P009
7	Temperatura pregrijavanja	P015
8	Ciljana temperatura pregrijavanja	P016
9	Temperatura na izlazu	P010
10	Temperatura rashladnog sredstva	P005
11	Tražena frekvencija kompresora	P022
12	Trenutačna frekvencija kompresora	P023
13	Kontrolna točka vode	P051
14	Status osjetnika protoka	P105
15	Status sigurnosnog prekidača	P104

Za prikaz željenog parametra


- Pritisnite i istovremeno držite pritisnute tipke **Home** i **Programiranje** 2 sekunde.




- Prikazat će se prvi parametar u izborniku.
- Za pregled od jednog do drugog, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.



- Za izlaz iz ovog zaslona, pritisnite i držite pritisnute tipku **Home** sve dok se ne prikaže početni zaslon ili pričekajte 30 sekundi.

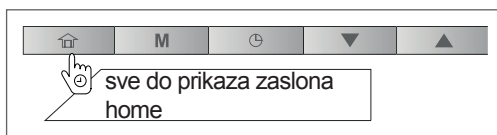

Primjer: vanjska temperatura zraka (parametar: P001)

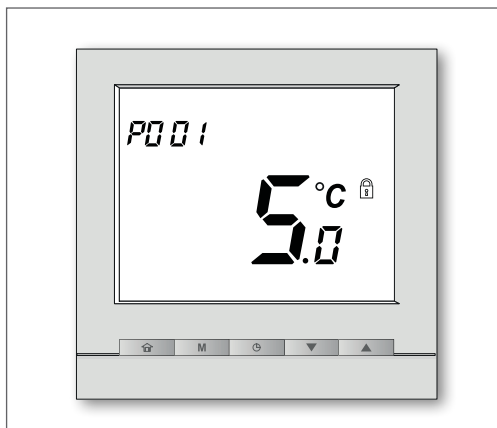

3.6 Programiranje: Raspodjela vremenskih razdoblja u režimu grijanja i hlađenja

Funkcija planiranja (programiranje) omogućava postavljanje jedinice u rad u određenom načinu na definirano vremensko razdoblje. Sustav omogućava programiranje 8 takvih definiranih vremenskih razdoblja kod kojih je svaki prijelaz definiran danom ili danima u tjednu, satom početka i odabranim načinom rada.


ID	Dan u tjednu							Sat početka	Način rada		
	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned		U kući	Noć	Izvan kuće
1	x	x	x	x	x	x	x	06:00	x		
2	x	x	x	x	x			08:00			x
3				x				12:00	x		
4	x	x		x	x			17:00	x		
5	x	x	x	x	x			22:00		x	
6						x	x	23:00		x	
7								00:00			
8								00:00			

Dan	Sat (vrijeme početka)											
	06:00		08:00		12:00		17:00		22:00		23:00	
Pon									•	•	•	•
Uto									•	•	•	•
Sri									•	•	•	•
Čet									•	•	•	•
Pet									•	•	•	•
Sub											•	•
Ned											•	•

	U kući
	Izvan kuće
•	Noć

Promjena programa


- Za promjenu programa pritisnite tipku **Programiranje**




- Ulaskom u izbornik možete promijeniti prvo programirano vremensko razdoblje (ID).

Dani u tjednu


- Prvi dan u tjednu ("PON") počinje treperiti. Za postavljanje postavke "da" ili "ne", pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.




Primjer: ponedjeljak

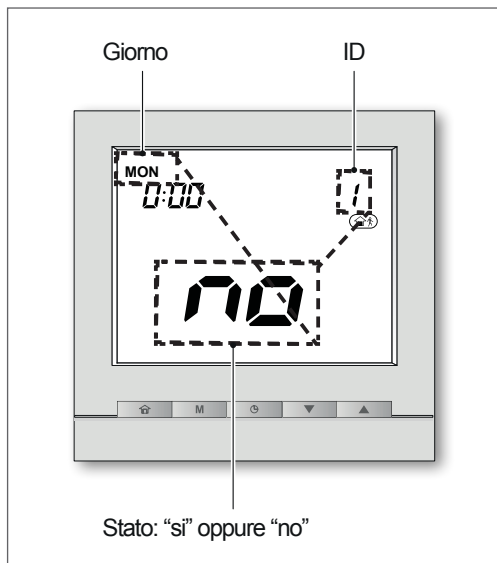


Za potvrdu provedenog odabira, pritisnite tipku **Programiranje**.



- Počinje treperiti idući dan ("UTO"). Ponovite isti odabir postavke "da" ili "ne" kako je prethodno opisano.
- Nakon što ste odabrali postavke za zadnji dan u tjednu, ("NED"), počinje treperiti sat.
- Za postavljanje vremena početka, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.




- Za potvrdu vremena početka, pritisnite tipku **Programiranje**.




- Nakon što je postavljeno vrijeme početka, počinje treperiti ikona načina rada home.
- Za postavljanje načina rada home, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.



- Za potvrdu pritisnite tipku **Programiranje**.



- Počinje treperiti prvi dan, "PON".
- Za potvrdu trenutnog programa (ID=1), držite pritisnutu tipku **Programiranje** 2 sekunde.




- Na zaslonu će se prikazati drugi program (ID=2). Za njegovo programiranje ponovite gore opisane korake.

Promjena programa


Po potrebi možete jednostavno promijeniti bilo koji od 8 programa.

Na primjer, promjena programa "2"

- Za ulaz u izbornik za programiranje, pritisnite tipku **Programiranje**.




- Za potvrdu programa "1" bez promjena, pritisnite i držite pritisnutu tipku **Programiranje** 2 sekunde.



- Na zaslonu će se prikazati Program "2".
- Provedite korake opisane u prethodnom odlomku "Promjena programa".


Primjer:

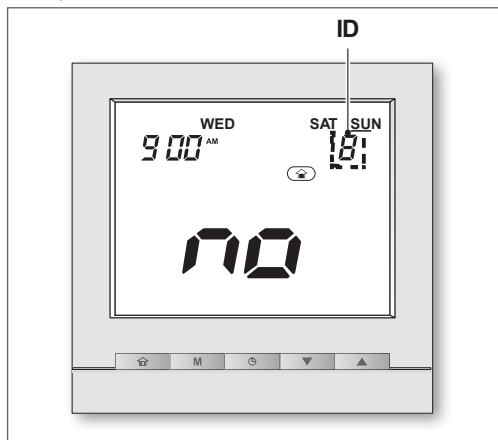

Sat početka	9:00
Dani u tjednu	SRI, SUB, NED
Način rada	U KUĆI
ID programa	8


Izlaz iz izbornika za programiranje

- Za izlaz iz izbornika za programiranje u bilo kojem trenutku, držite pritisnutu tipku **Home** 2 sekunde.




Poništavanje programa

- Uđite u izbornik za programiranje pritiskom na tipku **Programiranje**.



- Nakon što dođete do programa koji želite poništiti, morate poništiti odabir svih dana u tjednu koji se odnose na taj program.
- Potvrdite poništavanje programa držeći pritisnutu tipku **Programiranje** 2 sekunde.




4 NAPREDNE OPCIJE PROGRAMIRANJA

4.1 Napredne postavke: programiranje upravljačkog uređaja

Izbornik postavki namijenjen je tehničarima za konfiguraciju naprednih postavki jedinice.

Pristup izborniku postavki


- Pritisnite i istovremeno držite pritisnute tipke **Home** i **Programiranje** 2 sekunde.




- Na zaslonu se prikazuje okvir za lozinku.
- Unesite lozinku.

Za korisnički pristup utipkajte sljedeću lozinku: 0000.

- Za potvrdu lozinke i pristup postavkama konfiguracije, držite pritisnutu tipku **Način rada** 2 sekunde.




- Za pomicanje kroz izbornik, pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.



Izlaz iz izbornika postavki

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku **Home** sve dok se ne prikaže početni zaslon.

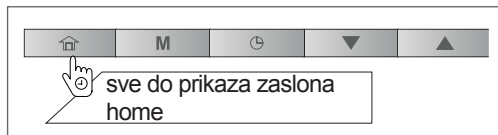

! Za više informacija o konfiguraciji naprednih postavki, molimo da pogledate Priručnik za instalatera.


4.2 Način rada: topla sanitarna voda

Podsjećamo da je način rada za toplu sanitarnu vodu (TSV), koji omogućava proizvodnju tople vode, moguć samo za toplinske pumpe koje imaju spremnik za sanitarnu vodu. Ovaj se način rada obično uključuje po potrebi i nisu potrebne nikakve intervencije od strane korisnika.

! Program tople sanitarne vode i postavnu vrijednost TSV postavlja instalater. Za više informacija o konfiguraciji programa TSV, molimo da pogledate Priručnik za instalatera. Način rada TSV se može aktivirati kada nema potrebe za grijanjem ili hlađenjem tijekom određenog razdoblja.

Postavljanje načina rada TSV


- Uzastopce pritisnite tipku **Način rada**.



- Prikazat će se ikona koja odgovara načinu rada TSV 


Podešavanje drukčije postavne vrijednosti TSV

- Moguće je podesiti drukčiju postavnu vrijednost TSV u kombinaciji s 3 načina rada (U kući, Noć, Izvan kuće)



IKONA	POSTAVNA VRIJEDNOST TEMPERATURE VODE
	Postavna vrijednost TSV
	Postavna vrijednost za TSV protiv legionele
	Postavna vrijednost Eco TSV

- Pritišćite tipku **Home** sve dok ne odaberete način rada.
- Odredite postavnu vrijednost pritiskom na tipku **Dolje** ili tipku **Gore**.



4.3 Upravljanje master/slave (glavni/ovisni)

Sustavi velikih dimenzija mogu zahtijevati da neke jedinice imaju zajedničko sučelje kako bi mogle s većom snagom provoditi hlađenje/grijanje. Jedinica nazvana "master" (glavna) upravlja ostavlima nazvanim "slave" (ovisne).

Kad je korisničko sučelje povezano na jedinicu "master", ikona master/slave ne treperi.

	Ako se promijeni način rada ili se odredi nova postavna vrijednost na "master" korisničkom sučelju, ta se naredba šalje u sve "slave" jedinice. Te "slave" jedinice će djelovati sukladno naredbi poslanoj od "masterya".
--	---


Kad je korisničko sučelje povezano na jedinicu "slave", ikona master/slave brzo treperi.

	Ako se promijeni način rada ili se odredi nova postavna vrijednost na korisničkom sučelju "slave", ta se naredba ignorira. Aktivni će biti način rada i postavna vrijednost definirane na "masteru".
--	--

Ako dođe do kvara na komunikaciji master/slave na nekom od sučelja, ikona master/slave treperi polako.

	U slučaju greške u komunikaciji master/slave, jedinica "master" radi u načinu rada stand-alone (samostalno) i nastaviti će raditi s onim "slave" jedinicama koje su ostale povezane. Jedinica "slave" kod koje je došlo do kvara prekida svaki rad.
--	---

Primjer: način rada master/slave

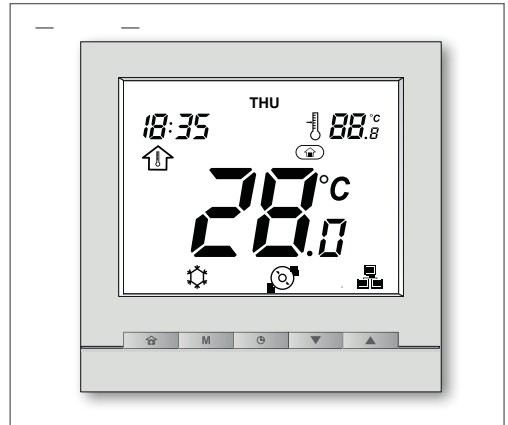

! Molimo da se za postavljanje jedinica kako je gore opisano, obratite Servisnoj službi.

5 ALARM I GREŠKE


5.1 Alarmi

Alarmi daju informacije o kvaru na jednom od dijelova toplinske pumpe. U slučaju alarma prikazuje se ikona alarma:


	Alarm - Ikona stalno svijetli Očitano je stanje alarma; jedinica je zaustavljena.
	Alarmer - Ikona treperi Očitano je stanje alarma; jedinica radi.

Za pregled alarma

- Pritisnite i istovremeno držite pritisnute tipke **Način rada** i **Programiranje** 2 sekunde.

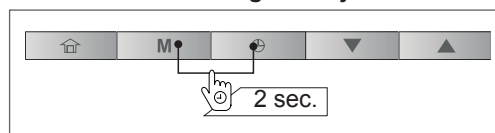


- Na zaslonu će se prikazati izbornik alarma.
- Za prikaz alarma pritisnite tipku **Dolje** ili **Gore**.



Na zaslonu se prikazuju dva tipa alarma:


- Trenutačni alarmi (C-X)
- Prethodni alarmi (P-X).

Primjer:

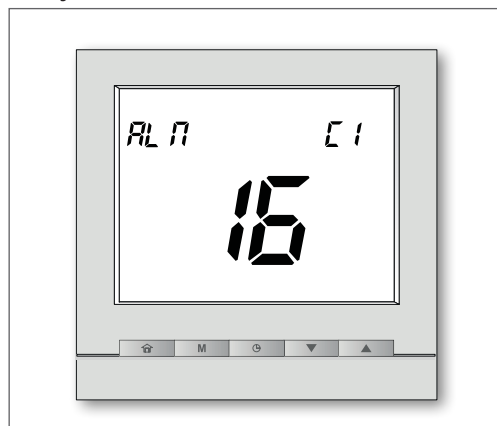

Trenutačni alarm	C1
Kôd alarma	16


Primjer:

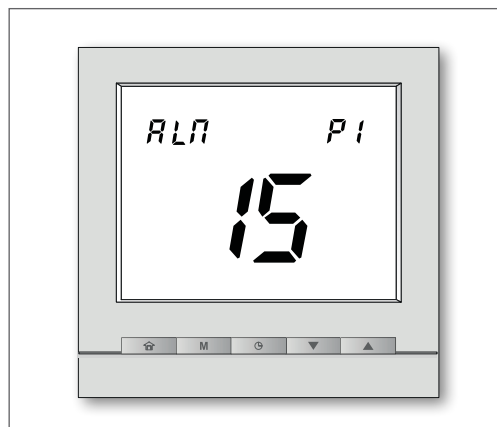


Prethodni alarm	P1
Kôd alarma	15

Za deblokiranje alarma


- U izborniku alarma pritisnite i istovremeno držite pritisnute tipku **Način rada** i tipku **Programiranje** 2 sekunde.

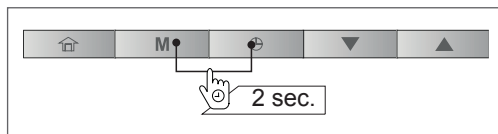


- Na zaslonu će se prikazati izbornik deblokiranih alarma.
- Postavite povrat vrijednosti alarma odabirom "da" tipkama **Dolje** ili **Gore**.




Alarm r5t (način rada "ne")

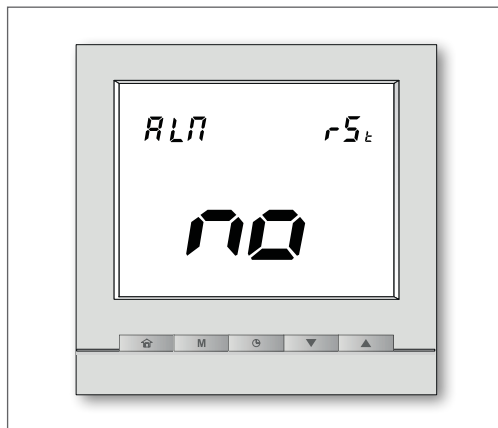

Alarme r5t (način rada "da")

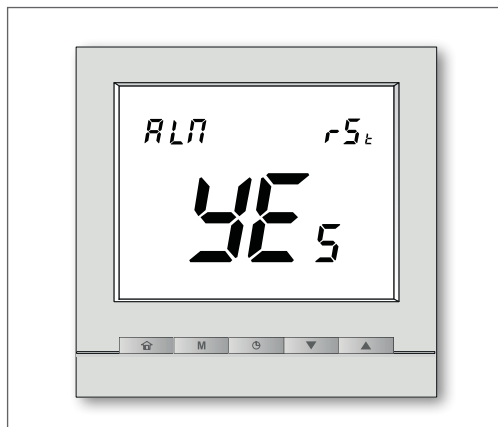


- Za potvrdu povrata vrijednosti alarma, pritisnite i istovremeno držite pritisnute tipke **Način rada i Programiranje** 2 sekunde.

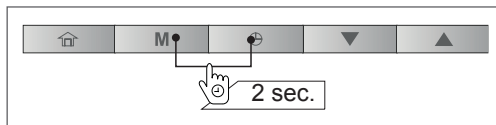

Za izlaz iz zaslona alarma


- Pritisnite i držite pritisnute tipku **Home** sve dok se ne prikaže početni zaslon.

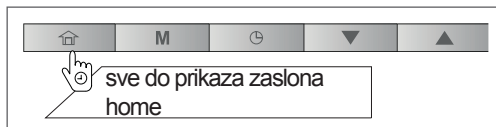

5.2 Greške

Kvar na nekoj od komponenti može dovesti do nepravilnog rada korisničkog sučelja. U tim slučajevima se na ekranu prikazuje greška. Za više informacija o greškama, molimo da pogledate Priručnik za instalatera.

Primjer: E1, greška 1

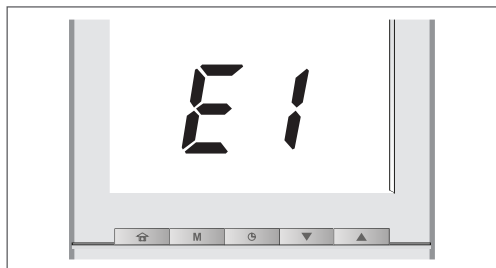

Br.	Značenje
1	Greška u komunikaciji
2	Greška u konfiguraciji (jedinica nije konfigurirana za uporabu s korisničkim sučeljem)
3	Greška u tablici profila
4	Nije pronađen obavezni parametar
5	Greška osjetnika temperature prostora

RIELLO

RIELLO S.p.A.
37045 Legnago (VR)
Tel. 0442630111 - Fax 044222378 - www.riello.it

Budući da tvrtka stalno teži usavršavanju svih svojih proizvoda, estetske karakteristike i dimenzije, tehnički podaci, oprema i dodatna oprema mogu biti podložni promjenama.