

MODULO 40 DIR

DESCRIZIONE DEL MODULO


Il “Modulo 40 Dir” codice 4047304 è previsto per collegare idraulicamente i Gruppi Termici **RIELLO** agli impianti da gestire.

Per l’installazione di più Moduli attraverso i collettori (cod. 4047308 2 zone, cod. 4047309 3 zone, cod. 4047310 4 zone) è possibile utilizzare gli appositi piedini **RIELLO** codice 4047311 da ordinare separatamente.

NOTA
I collegamenti al generatore di calore sono a cura dell’installatore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Descrizione	Q.tà
Modulo 40 Dir	1
Coibentazioni	2
Istruzioni	1
Catalogo ricambi	1

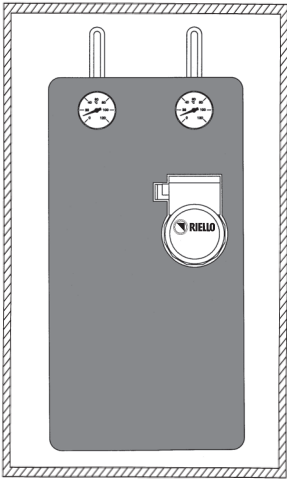

DATI TECNICI


DATI TECNICI	RMDT 40-40	RMDT 40-80
Portata d’acqua max	17 m³/h	19 m³/h
Prevalenza max	0,68 bar	1,2 bar
Pressione max	8 bar	
Temperatura di esercizio (H ₂ O)	-10÷110 °C	
Temperatura ambiente	1÷50 °C	
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz	
Grado di protezione	IP 42	
Attacchi	1 ½” F all’impianto - flange DN 40 PN 6 al generatore	

Le caratteristiche prestazionali dei circolatori del "Modulo 40 Dir" sono riportate nei grafici.

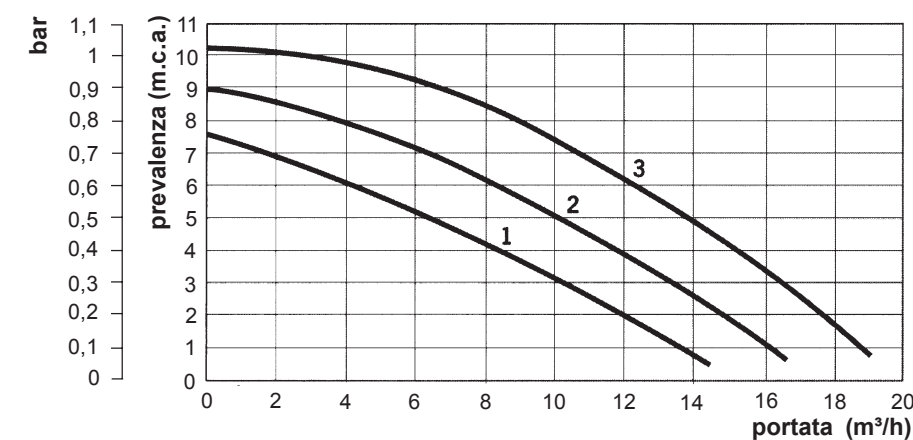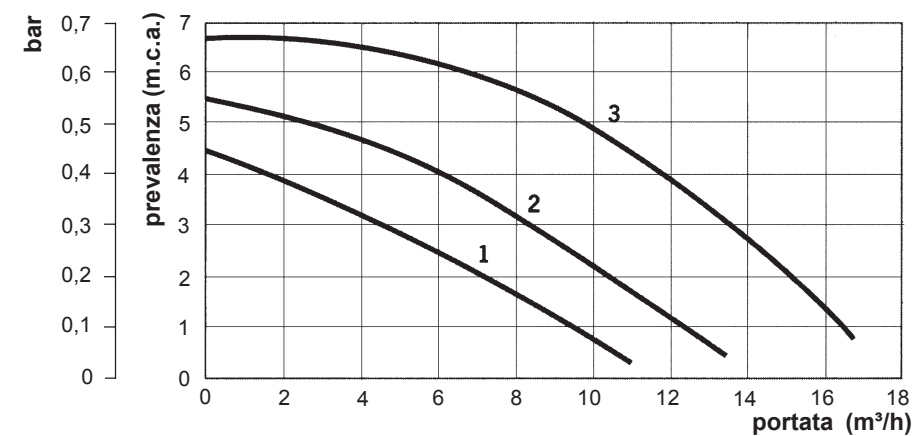

STRUTTURA

Il "Modulo 40 Dir" è composto di:

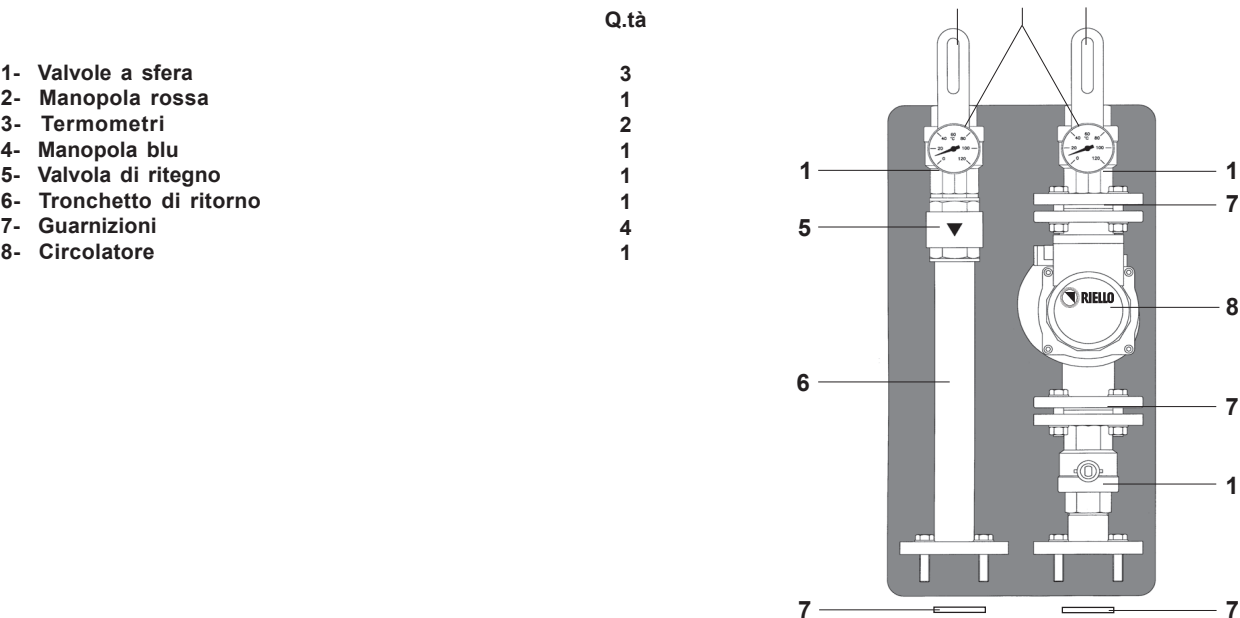


NOTE
Il "Modulo 40 Dir" lascia la fabbrica con i raccordi di giunzione non serrati.
Il circolatore è fornito senza cavo elettrico.

INSTALLAZIONE

Per la gestione di 2 o più impianti è necessario impiegare il collettore 2 o più zone scelto in base al numero degli impianti da alimentare.

M: mandata (G 1 1/2" F)
R: ritorno (G 1 1/2" F)

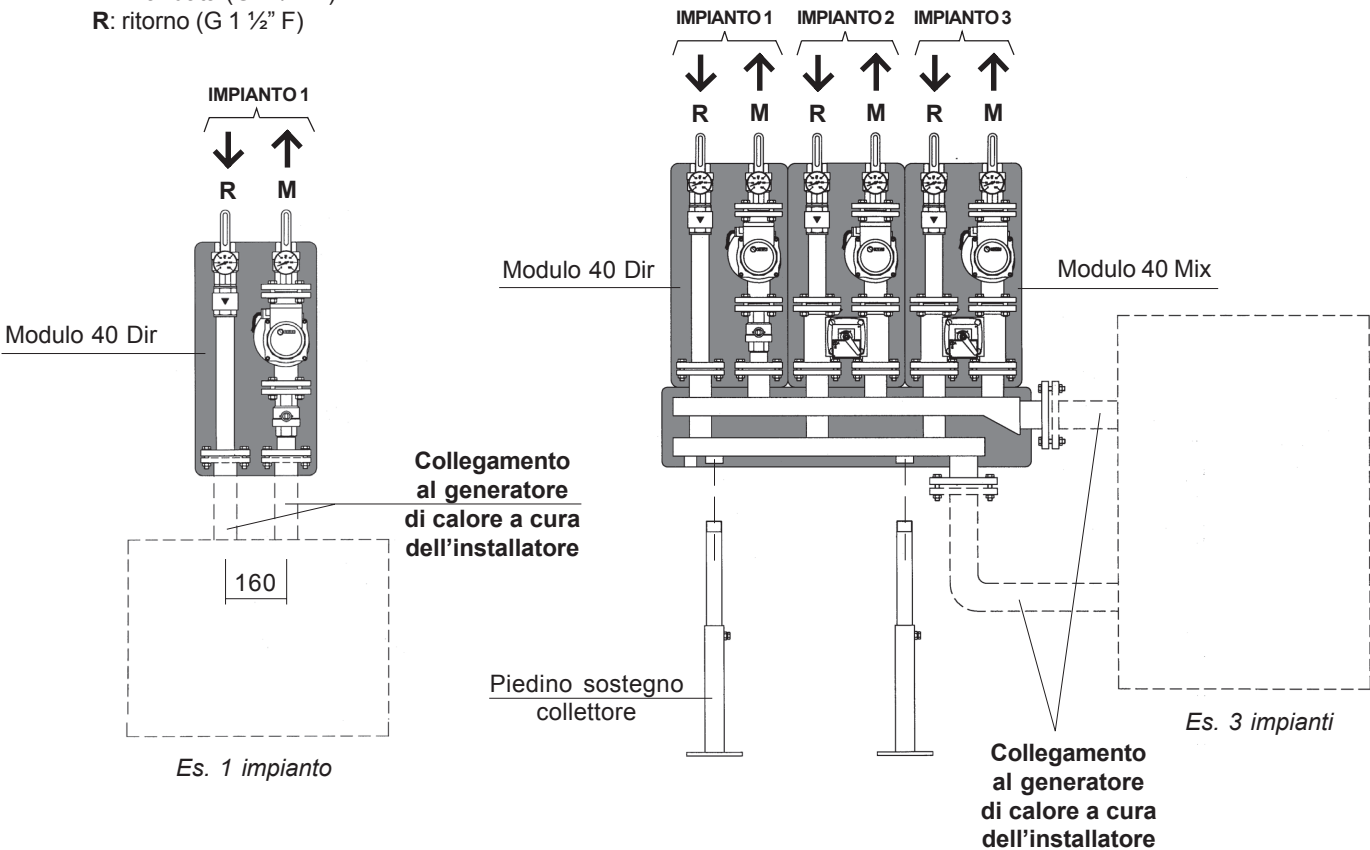

Per l'installazione di più Moduli:

- Rimuovere le coibentazioni dei Moduli.
- Collegare le mandate dei Moduli alle mandate del collettore 2 o più zone interponendo una delle guarnizioni di tenuta fornite con il kit.
- Collegare i ritorni dei Moduli ai ritorni dei collettori.
- Dopo aver effettuato il collegamento agli impianti montare le coibentazioni dei Moduli.

CONFORMITÀ

Il "Modulo 40 Dir" è conforme a:
Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

